


AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL VOLANTE

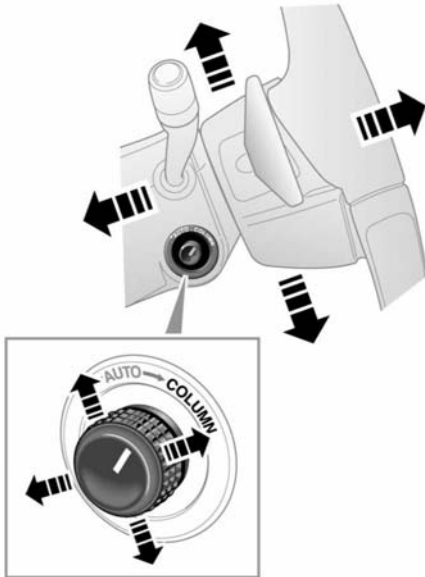

E134339



Nunca ajuste el volante con el vehículo en movimiento.



No utilice dispositivos de seguridad montados en el volante. El movimiento del volante en modo salida y entrada podría dañar el vehículo o incluso provocar lesiones al ocupante.

El volante se puede regular en inclinación y altura de la siguiente manera:

- Mueva el mando hacia delante o hacia atrás para ajustar la distancia entre el volante y el conductor.
- Desplace el mando hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura.

La memoria de posiciones de conducción puede almacenar y recuperar hasta dos posiciones del volante, junto con las posiciones de los asientos y las de los espejos retrovisores exteriores.

Véase la página **16**, **MEMORIZACIÓN DE POSICIONES DE CONDUCCIÓN**.

MODO ENTRADA Y SALIDA

Con el mando de ajuste de la columna de la dirección en posición AUTO, la columna de la dirección se moverá para facilitar la entrada y salida del vehículo, del siguiente modo:

- **Salida:** Cuando la puerta del conductor está abierta, la columna de la dirección se moverá hasta su posición de inclinación más elevada.
- **Entrada:** Una vez que se cierre la puerta y se dé el contacto, la columna de la dirección volverá a su posición de conducción previamente seleccionada.

Nota: Si el mando de ajuste de la columna de la dirección se coloca en una posición que no sea AUTO mientras la columna está en la posición de salida, esta volverá a su posición de conducción anterior la próxima vez que se cierre la puerta del conductor y se dé el contacto.

Nota: Si se intenta ajustar la columna de la dirección manualmente mientras está funcionando el modo entrada y salida, el movimiento de la columna se detendrá.

CALEFACCIÓN DEL VOLANTE



Toque este icono en el Menú principal o menú Climatizador de la pantalla táctil para activar la función de calefacción del volante. Presiónelo de nuevo para apagarla.