


Rückspiegel

AUSSENSPIEGEL

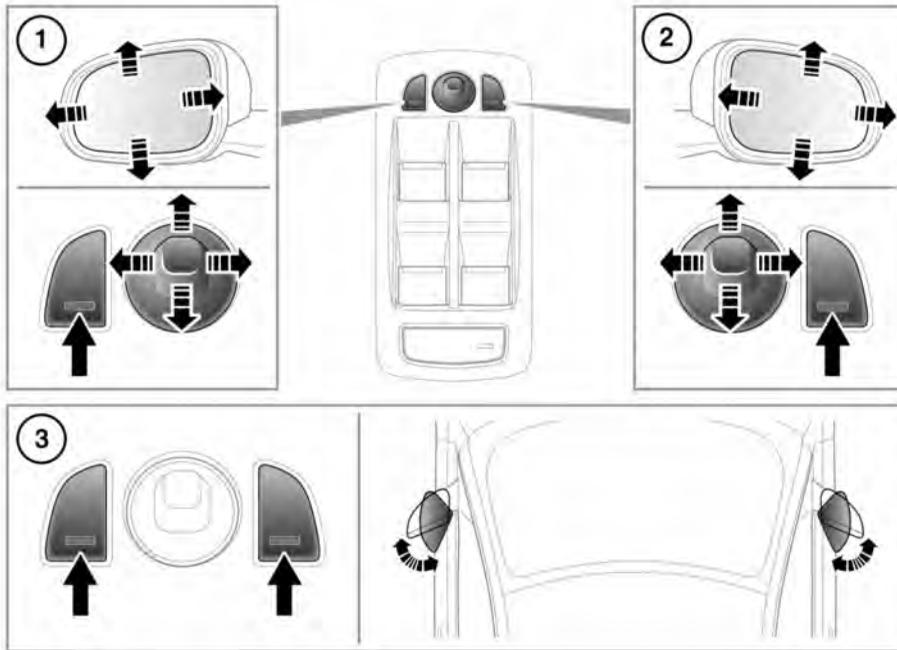

E 166364

1. Einstellen des linken Spiegels.
2. Einstellen des rechten Spiegels.
3. Elektrisches Ein-/Ausklappen: beide Tasten gleichzeitig drücken. Diese Funktion ist bei einer Geschwindigkeit von mehr als 110 km/h (70 mph) gesperrt.

Die Spiegel können bei eingeschalteter Zündung sowie bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten der Zündung eingestellt oder eingeklappt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

Die entsprechende Taste drücken, um den einzustellenden Spiegel auszuwählen; die LED-Anzeigeleuchte in der Taste leuchtet auf und zeigt an, welche Seite aktiv ist. Das Spiegelglas mit dem Joystick einstellen.

Hinweis: Je nach dem eingebauten Spiegelglas kann es schwierig sein, Entfernungen nur mit Hilfe der Spiegel genau abzuschätzen.



Die Spiegel können so konfiguriert werden, dass sie beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch eingeklappt und beim Entriegeln automatisch ausgeklappt werden. Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Wird ein Spiegel versehentlich aus seiner Stellung geschlagen (z. B. so, dass nur einer eingeklappt ist), zum erneuten Synchronisieren beide Tasten gleichzeitig drücken.

***Hinweis:** Wurden die Spiegel mithilfe der Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.*

***Hinweis:** Über die Fahrpositionsspeicher-Funktion können bis zu drei unterschiedliche Außenspiegelstellungen gespeichert und abgerufen werden. Siehe **23, FAHRPOSITIONSSPEICHER**.*

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Die Spiegel können so konfiguriert werden, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs (**R**) der beifahrerseitige Außenspiegel automatisch auf einen günstigeren Blickwinkel eingestellt wird.

Die genaue Stellung kann beim Absenken des Spiegels mit dem Joystick eingestellt werden. Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs (**R**) wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählknopf aus **R** verstellt oder die Geschwindigkeit beim Rückwärtsfahren auf über 12 km/h (7,5 mph) erhöht, kehrt der Spiegel in seine vorherige Stellung zurück.

Die **Automatische Rückspiegelverstellung im Rückwärtsgang** kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden. Siehe **53, INSTRUMENTENTAFEL MENÜ**.