


Zündschalter

ZÜNDSCHALTERFUNKTION

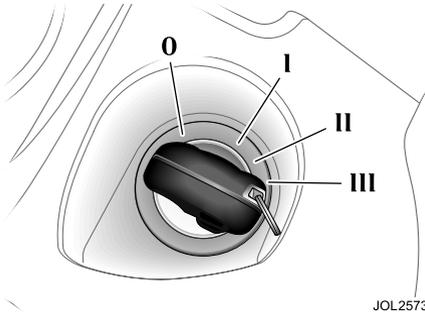

Der Zündschalter befindet sich rechts an der Lenksäule und hat vier Schlüsselstellungen:

- 0** Zündung aus
- I** Zwischenstellung
- II** Zündung ein
- III** Motor starten

Stellung 0: Dies ist die einzige Stellung, in der der Schlüssel eingesteckt und abgezogen werden kann.

Stellung I: In dieser Stellung können einige Schaltkreise, z. B. für den Betrieb des Radios, benutzt werden.

Stellung II: In dieser Stellung sind mit Ausnahme des Anlasserkreises alle Schaltkreise aktiviert. Beim Fahren bleibt der Schlüssel in dieser Stellung.

Stellung III: In dieser Stellung wird der Anlasser betätigt.

ABZIEHEN DES ZÜNDSCHLÜSSELS

Nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Handbremse anziehen und den Schlüssel in Stellung **0** drehen. Dann den Schlüssel vom Zündschalter abziehen.

Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe verfügen über eine Schlüsselsperre.

Handbremse anziehen, Wählhebel auf **P** und Zündschalter auf **0** stellen.

Nur wenn sich der Automatikwählhebel in der Parkstellung **P** befindet, kann der Schlüssel aus dem Zündschalter abgezogen werden. Beim Abziehen des Schlüssels wird der Wählhebel in der Parkstellung verriegelt.

GETRIEBESPERRE

Im Wählhebelmechanismus des Automatikgetriebes ist ein Bremspedal-/Getriebesperrsystem integriert.

Verstellen des Wählhebels aus der Parkstellung:

1. Zündschlüssel in Stellung **II** drehen oder Motor starten.
2. Das Bremspedal betätigen.

LENKRADSCHLOSS

Wird der Zündschlüssel vom Zündschalter abgezogen, rastet das Lenkradschloss ein. Es wird entriegelt, sobald der Schlüssel in den Zündschalter gesteckt und in Stellung **I** gedreht wird.

Es kann gelegentlich vorkommen, dass das Lenkrad leicht hin- und her gedreht werden muss, um das Lenkradschloss zu entriegeln.

Fahrzeugsicherheit

SICHERHEIT – ÜBERSICHT

Beim Verlassen des Fahrzeugs sind folgende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Handbremse anziehen und (bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe) den Wählhebel in Parkstellung **P** bringen.
- Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen.
- Gepäck und Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrgastraum liegen lassen. Wertgegenstände immer mitnehmen oder im Kofferraum einschließen.
- Zünd- und Reservezündschlüssel niemals im Fahrzeug lassen, auch nicht in der eigenen Garage.
- Alle Fenster schließen und alle Türen verriegeln.
- Fahrzeug an einer einsehbaren Stelle parken. Nachts in einer gut beleuchteten Gegend parken.
- Beim Verlassen des Fahrzeugs zur maximalen Sicherheit die Türen doppelt verriegeln.

Es ist darauf zu achten, dass alle Schlüsselfernbedienungen vor dem Verriegeln der Türen aus dem Fahrzeug entfernt wurden und dass alle Türen, der Kofferraum und die Motorhaube geschlossen sind.

Ihre Schlüssel sollten immer an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Werden die Schlüssel gut sichtbar unbeaufsichtigt liegen gelassen, erhöht sich die Gefahr eines Diebstahls Ihres Fahrzeugs oder Ihrer im Fahrzeug befindlichen persönlichen Gegenstände erheblich. Ihre Schlüssel sollten sowohl zu Hause als auch anderswo so sicher aufbewahrt werden wie Ihr Geldbeutel oder Ihre Brieftasche.

WEGFAHRSPERREN- WARNLEUCHTE

Dieses Fahrzeug ist mit einer Wegfahrsperrung ausgestattet.

In jeden Schlüssel ist ein elektronisches Gerät eingebaut, das passend zur Fahrzeugelektronik programmiert ist. Wird der Schlüssel in den Zündschalter gesteckt, erkennt die Fahrzeugelektronik den richtigen Schlüssel und gibt den Motorstart frei. Der Motor kann nur mit einem passend zur Fahrzeugelektronik programmierten Schlüssel gestartet werden.

Blinkt die Alarmanlagen-LED an der Mittelkonsole drei Sekunden, nachdem der Zündschlüssel in den Zündschalter gesteckt und in Stellung **II** gedreht wurde, noch immer, kann möglicherweise der Motor nicht gestartet werden. Wenden Sie sich auf jeden Fall an einen Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb, um die Ursache für das Blinken der LED herauszufinden.

SCHLÜSSEL

Das Fahrzeug wird mit einem Schlüssel mit integrierter Fernbedienung ausgeliefert. Mit diesem Schlüssel können alle Schlösser am Fahrzeug betätigt werden. Das Fahrzeug wird mit zwei Schlüsselfernbedienungen ausgeliefert.

Bei Lieferung befindet sich an jedem Schlüssel ein Kunststoffanhänger mit der Schlüsselnummer. Entfernen Sie den Anhänger und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort außerhalb des Fahrzeugs auf.

Fahrzeugsicherheit

FUNKZULASSUNG

Die Daten für die Funkzulassung der Schlüsselfernbedienung ersehen Sie aus der folgenden Tabelle:

Baumusterprüfbescheinigungsnummer:
CERT 980154-01

Land	Zulassungsnummer
Alle EU- und EFTA-Länder	CE 0700 ⚠

SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG



JOL2759

Das Diebstahlschutzsystem wird durch eine batteriebetriebene Hochfrequenz-Fernbedienung gesteuert.

Die Fernbedienung wird aktiviert, indem eine der Bedientasten am Schlüssel betätigt wird:



Entriegelt das Fahrzeug und schaltet die Alarmanlage aus.



Öffnet das Kofferraumschloss.



Aktiviert die Fernbedienung der Beleuchtung und löst den Panikalarm aus.



Verriegelt/doppelverriegelt das Fahrzeug und schaltet die Alarmanlage ein.



Durch Drücken der Entriegelungstaste wird der Schlüssel entriegelt. Wird der Schlüssel nicht gebraucht, kann er bei gedrückter Taste in das Fernbedienungsgehäuse geklappt werden.

Hinweis: Die Schlüsselfernbedienung funktioniert nur, wenn kein Schlüssel im Zündschalter steckt.

Zusätzliche Schlüsselfernbedienungen können über Ihren Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb bezogen werden. Sie sind funktionsfähig, sobald sie vom Vertragspartner passend zur Fahrzeugelektronik programmiert wurden.

Achtung: Sollte eine Schlüsselfernbedienung verloren gehen, kann Ihr Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb Ersatz beschaffen und diesen passend zum Fahrzeug programmieren. Er wird Sie bitten, nachzuweisen, dass Sie der Fahrzeugeigentümer sind. Es empfiehlt sich, sofort einen Vertragshändler zu benachrichtigen, wenn eine Schlüsselfernbedienung verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, und die verbleibenden Schlüsselfernbedienungen neu programmieren zu lassen. Dadurch kann mit der verloren gegangenen bzw. gestohlenen Schlüsselfernbedienung die Alarmanlage nicht mehr ausgeschaltet und das Fahrzeug nicht mehr entriegelt werden.

Hinweis: Die Vertragspartner führen eine Liste aller Anfragen für Ersatzschlüssel und geben diese an Jaguar Cars Limited weiter.

Nur europäische Länder und Großbritannien:

Die Alarmanlage wird erst bei Doppelverriegelung des Fahrzeugs eingeschaltet (siehe Seite 35).


Umgang mit der Fernbedienung

Die Fernbedienung muss mit Sorgfalt behandelt und darf weder extremer Hitze noch Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden oder mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus.

Das einzige Wartungsteil ist die Batterie.

Fahrzeugsicherheit

SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG – WECHSELN DER BATTERIE

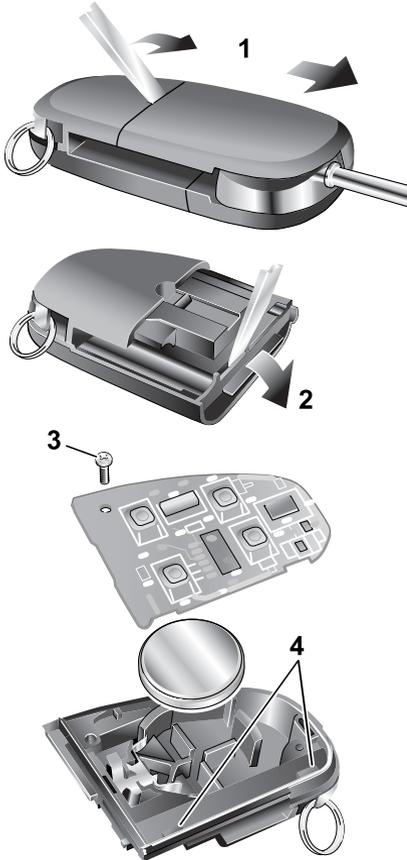


JOL2581

Ist die Reichweite der Schlüsselfernbedienung erheblich reduziert, sollte die Batterie ausgewechselt werden. Zum Auswechseln der Batterie wie folgt vorgehen:

- Einen kleinen, flachen Schraubendreher im Winkel von etwa 45 Grad in den Schlitz an der Rückseite der Schlüsselfernbedienung stecken (siehe Abbildung [1]). Den Schraubendreher unter leichtem Druck nach vorn hebeln, um die beiden Hälften der Schlüsselfernbedienung zu trennen. Abschließend die Fernbedienung vom Schlüssel abziehen.
- Den Schraubendreher in den Schlitz zwischen die Abdeckungen neben der Aussparung für den eingeklappten Schlüssel stecken (siehe Abbildung [2]). Den Schraubendreher unter leichtem Druck nach unten hebeln, um die Abdeckungen zu trennen.
- Die kleine Schraube (3) lösen und herausdrehen und die Leiterplatte herausnehmen. Dabei darauf achten, dass die Batterieanschlüsse nicht berührt werden. Batterie herausnehmen und sicher entsorgen.
- Eine neue Batterie vom Typ CR2032 (über Ihren Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich) mit dem Pluszeichen (+) nach unten in das Batteriefach einlegen. Die neue Batterie möglichst nicht berühren. Durch Feuchtigkeit bzw. Öl an den Fingern kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden und können die Kontakte korrodieren.
- Die Leiterplatte so einsetzen, dass sie unter den Haltenasen gesichert ist (4), und mit der Schraube befestigen.
- Abdeckung wieder anbringen und mit dem Daumen festdrücken, bis sie einrastet.
- Fernbedienung bis zum Einrasten auf das Schlüsselgehäuse zurückschieben.

Türschlösser

BETÄTIGUNG

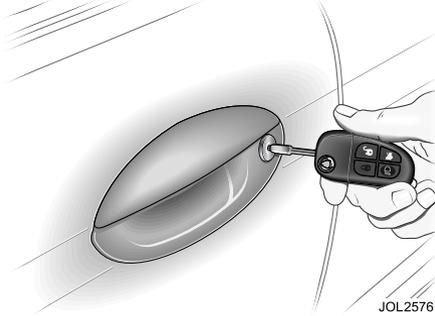

Alle Türen können entweder über die Tasten der Schlüsselfernbedienung oder mit Hilfe des integrierten Schlüssels ver- und entriegelt werden.

„SMART LOCKING“ (AUTOMATISCHE VER-/ENTRIEGELUNG)

Diese Funktion verhindert das Einschließen des Schlüssels im Fahrzeug. Ist bei dem Versuch, das Fahrzeug mit einem inneren Türverriegelungshebel zu verriegeln, eine der Vordertüren geöffnet, werden alle Türen entriegelt.

Ist die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür geöffnet, kann das Fahrzeug von außen nur durch Absperren der Fahrtür mit einem Schlüssel verriegelt werden.

Es ist nicht möglich, das Fahrzeug mit einer Schlüsselfernbedienung zu verriegeln, wenn der Kofferraumdeckel, die Motorhaube oder eine Tür geöffnet ist.

VERRIEGELN UND ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS

Verriegeln des Fahrzeugs und Einschalten der Alarmanlage

- Verriegelungstaste der Schlüsselfernbedienung drücken oder
- Schlüssel in das Fahrtürschloss stecken, im Uhrzeigersinn drehen und loslassen.

Die Blinkleuchten leuchten einmal auf, die Alarmanlagen-LED auf der Mittelkonsole beginnt zu blinken, und nach zwanzig Sekunden ist die Alarmanlage eingeschaltet.

Hinweis:

- Dabei werden die Innenraumüberwachungssensoren (sofern vorhanden) der Alarmanlage nicht aktiviert. Die Innenraumüberwachungssensoren werden nur aktiviert, wenn das Fahrzeug doppelt verriegelt wird, siehe Seite 35.
- Nicht doppelt verriegeln, wenn sich noch Personen oder Haustiere im Fahrzeug befinden, da durch deren Bewegung ein Alarm ausgelöst wird. Bei einfacher Verriegelung des Fahrzeugs sind die Hauptfunktionen der Alarmanlage verfügbar, nur die Innenraumüberwachungssensoren sind deaktiviert.



WARNUNG:

Personen und Haustiere an warmen, sonnigen Tagen nicht im Fahrzeug zurücklassen, da die Innenraumtemperatur sehr schnell auf gefährliche Werte ansteigen kann.

Sind bei dem Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, die Motorhaube oder der Kofferraum geöffnet, blinken die Blinkleuchten fünfmal auf, und die Hupe ertönt zweimal als Hinweis, dass das Fahrzeug nicht gesichert ist.

Hinweis: Darauf achten, dass die manuell betätigten hinteren Fenster (sofern vorhanden) ganz geschlossen werden.

Türschlösser

Entriegeln des Fahrzeugs und Ausschalten der Alarmanlage mit einem Schlüssel

- Schlüssel in das Fahrertürschloss stecken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und loslassen.

Einstufige Entriegelung – Hierdurch werden alle Türen sowie der Kofferraum entriegelt und die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.

Zweistufige Entriegelung – Hierdurch wird lediglich die Fahrertür (und bei Limousinen auch der Kofferraum) entriegelt und die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Um alle Türen (und beim Estate auch die Heckklappe) zu entriegeln, muss der Schlüssel ein zweites Mal gedreht werden.

Nur europäische Länder und

Großbritannien: Wird das Fahrzeug mit einem Schlüssel entriegelt, ertönt beim Öffnen der Fahrertür ein Signalton. Dieser weist darauf hin, dass die Alarmanlage nach 15 Sekunden ausgelöst wird, falls das Diebstahlschutzsystem nicht ausgeschaltet wird, indem entweder die Entriegelungstaste auf der Schlüsselfernbedienung gedrückt oder der Schlüssel in den Zündschalter gesteckt und in Stellung I gedreht wird.

Hinweis:

- *Werden die Beifahrertür bzw. eine der hinteren Türen innerhalb dieser 15 Sekunden und vor Ausschalten der Alarmanlage geöffnet, so wird der Alarm sofort ausgelöst.*
- *Beim Entriegeln mit dem Schlüssel wird das Diebstahlschutzsystem nicht ausgeschaltet. Dies schützt zusätzlich vor Fahrzeugdiebstahl.*

Alle anderen Länder: Durch Entriegeln des Fahrzeugs wird die Alarmanlage ausgeschaltet.

Entriegeln des Fahrzeugs und Ausschalten der Alarmanlage mit der Schlüsselfernbedienung

- Entriegelungstaste der Schlüsselfernbedienung drücken.

Einstufige Entriegelung – Hierdurch werden alle Türen sowie der Kofferraum entriegelt und die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.

Zweistufige Entriegelung – Hierdurch wird lediglich die Fahrertür (und bei Limousinen auch der Kofferraum) entriegelt und die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Um alle Türen (und beim Estate auch die Heckklappe) zu entriegeln, muss die Taste ein zweites Mal gedrückt werden.

Signalgabe über die Blinkleuchten beim Entriegeln

Die Blinkleuchten blinken während des Entriegelungsvorgangs zweimal auf.

Hinweis: *Liegt bei der Innenraumüberwachung oder beim Neigungssensor eine Störung vor, blinken die Blinkleuchten fünfmal auf.*

Umschalten zwischen ein- und zweistufiger Entriegelung

Von einstufiger wird auf zweistufige Entriegelung (und umgekehrt) wie folgt umgeschaltet:

- Die Verriegelungs- und die Entriegelungstaste der Schlüsselfernbedienung gleichzeitig vier Sekunden lang drücken.

Hinweis: *Die Blinkleuchten blinken zur Bestätigung der Umschaltung zweimal auf.*

Um auf die vorherige Entriegelungsform zurückzuschalten, den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

Türschlösser

Komfortschließung



WARNUNG:


Möchten Sie die Komfortschließung benutzen, müssen Sie sicherstellen, dass im Fahrzeug niemand durch Fenster oder Schiebedach eingeklemmt werden kann.

Schlüssel im Fahrertürschloss: Drehen und in der Verriegelungsstellung halten, um alle elektrisch betätigten Fenster (und ggf. das Schiebedach) zu schließen.

Schlüsselfernbedienung: Verriegelungstaste länger als 1½ Sekunden lang gedrückt halten, um alle elektrisch betätigten Fenster (und ggf. das Schiebedach) zu schließen. Wird die Taste während des Komfortschließungsvorgangs nochmals gedrückt, werden augenblicklich sämtliche Schließvorgänge abgebrochen.

Hinweis: *Darauf achten, dass alle manuell betätigten hinteren Fenster (sofern vorhanden) ganz geschlossen werden.*

Verriegeln und Entriegeln von innen

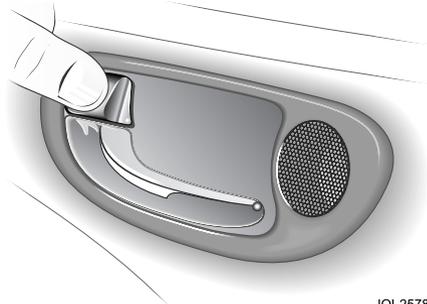

JOL2578

Zentralverriegelung aller Türen: den Verriegelungshebel an der Fahrer- bzw. Beifahrertür drücken.

Verriegeln einer Hintertür: den Verriegelungshebel drücken.


Entriegeln einer Tür: am Verriegelungshebel ziehen.

Öffnen einer verriegelten Tür: am Entriegelungshebel ziehen.

Mit dem Verriegelungshebel der Fahrer- oder Beifahrertür werden alle Türen entriegelt.

Türschlösser

KINDERSICHERUNG

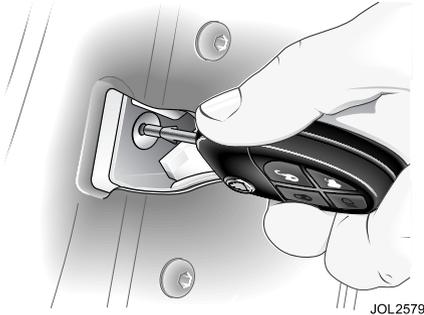

Die Hintertüren sind jeweils mit einer Kindersicherung versehen.

Öffnen Sie eine der Hintertüren, stecken Sie den Zündschlüssel in das Schloss und drehen Sie den Schlüssel zur Außenseite des Fahrzeugs hin. Dadurch wird der Türinnengriff blockiert. Wiederholen Sie diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Hintertür.

Bei aktivierter Kindersicherung können die Türen nur mit dem Außengriff geöffnet werden.

Öffnen Sie zum Deaktivieren der Kindersicherung die Tür und drehen Sie den Hebel mit Hilfe des Schlüssels in seine ursprüngliche Entriegelungsstellung.

Doppelverriegelung (sofern vorhanden)



WARNUNG:

Ist das Fahrzeug doppelt verriegelt, können die Türen sowohl von innen als auch von außen ausschließlich mit dem richtigen Schlüssel bzw. der richtigen Fernbedienung geöffnet werden. Auch durch Einschlagen einer Fensterscheibe kann ein Dieb keine Tür öffnen. Daher darf die Doppelverriegelung nicht verwendet werden, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden, da sie sich im Notfall nicht selbst befreien können und auch eine Befreiung von außen nicht möglich ist.

Hinweis: Das Fahrzeug kann nur doppelt verriegelt werden, wenn alle Türen geschlossen sind.

Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln und die Alarmanlage einzuschalten, drücken Sie bei geschlossenen Türen zweimal innerhalb von drei Sekunden die Verriegelungstaste auf der Schlüsselfernbedienung. Sie können auch den Schlüssel in das Fahrertürschloss stecken, ihn zunächst gegen den Uhrzeigersinn und dann innerhalb von drei Sekunden im Uhrzeigersinn drehen.

Während des Verriegelns leuchten die Blinkleuchten einmal kurz auf. Die Doppelverriegelung wird durch ein zweites, etwas längeres Aufleuchten bestätigt.

Türschlösser

Automatische Wiederverriegelung

Hinweis: Diese Funktion ist normalerweise deaktiviert. Ihr Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb kann sie bei Bedarf aktivieren.

Nach Entriegelung des Fahrzeugs mit der Schlüsselfernbedienung sorgt diese Funktion für die automatische Wiederverriegelung (zentral) und das Einschalten der Alarmanlage unter folgenden Bedingungen:

- Innerhalb von 45 Sekunden wurde keine Tür geöffnet.
- Die Zündung wurde innerhalb von 45 Sekunden nicht eingeschaltet.

Verriegeln der Türen beim Anfahren

Befindet sich der Zündschlüssel in Stellung II und sind alle Türen geschlossen, werden alle Türen verriegelt, wenn das Fahrzeug schneller als 8 km/h (5 mph) fährt. Wird das Fahrzeug angehalten und eine Tür geöffnet, wird das Fahrzeug, sofern der Motor nicht abgestellt wird, erneut verriegelt, sobald die Tür geschlossen wird und das Fahrzeug anfährt. Wird das Fahrzeug entriegelt, werden die Türen durch diese Funktion nur dann wieder verriegelt, wenn die Zündung aus- und wieder eingeschaltet wird.

Die Verriegelungsfunktion der Türen beim Anfahren wird bei der Herstellung in allen Fahrzeugen installiert. Diese Funktion kann bei Bedarf von einem Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert bzw. reaktiviert werden.

Kofferraumschlösser

KOFFERRAUM



Wird der Kofferraum bei eingeschalteter Alarmanlage mit der Schlüsselfernbedienung geöffnet, wird kein Alarm ausgelöst. Nach dem Schließen des Deckels wird die Alarmanlage automatisch wieder aktiviert. Diese Wiederaktivierung findet nicht statt, wenn die Alarmanlage in der Zwischenzeit ausgeschaltet wurde.

Limousine

Öffnen des Kofferraums:

- Auf die Kofferraumtaste (1) an der Schlüsselfernbedienung drücken oder
- Bei entriegeltem Fahrzeug die Entriegelungstaste (2) am Kofferraumdeckel drücken.

Die Kofferraumbeleuchtung wird eingeschaltet, wenn der Kofferraumdeckel geöffnet wird.


Estate

Öffnen Sie die Heckklappe, indem Sie den Entriegelungsknopf (2) unter der Heckklappenverkleidung drücken.

Die Heckklappe lässt sich auch durch Drücken der Kofferraumtaste (1) an der Schlüsselfernbedienung öffnen.

Die Kofferraumbeleuchtung wird eingeschaltet, wenn der Kofferraumdeckel geöffnet wird.

Öffnen des Heckklappenfensters

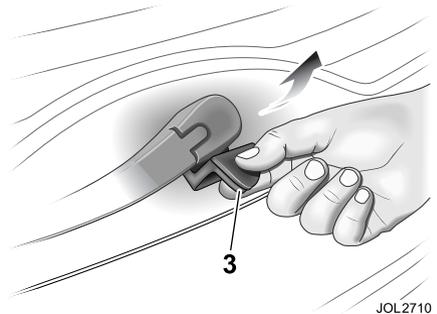

WARNUNG:

Nicht mit geöffnetem Heckklappenfenster fahren, da sonst Abgase in den Fahrgastraum eindringen können.

Das Heckklappenfenster kann unabhängig von der kompletten Heckklappe geöffnet werden. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (3) an der Rückseite des Heckklappenfenstergriffs und heben Sie das Fenster an.

Hinweis: Bei Bedarf kann die Schlüsselfernbedienung auch so programmiert werden, dass mit der Taste (1) beim Estate anstatt der Heckklappe das Heckklappenfenster geöffnet wird. Wenden Sie sich zur Aktivierung dieser Funktion an Ihren Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.

Alarmsysteme

AKUSTISCHE SIGNALE

Hinweis: In manchen Ländern ist der Gebrauch akustischer Bestätigungssignale gesetzlich untersagt. In diesen Fällen wurde die Tonquelle aus dem System entfernt.

Die Hupe ertönt zweimal, wenn versucht wird, das Fahrzeug mit der Schlüsselfernbedienung zu verriegeln und eine Tür, die Motorhaube oder der Kofferraumdeckel nicht ganz geschlossen ist.

Nur europäische Länder und Großbritannien

Wird das Fahrzeug bei eingeschalteter Alarmanlage mit einem Schlüssel entriegelt, ertönt beim Öffnen der Fahrertür ein Signalton. Dieser weist darauf hin, dass die Alarmanlage nach 15 Sekunden ausgelöst wird, wenn sie nicht durch Drücken der Entriegelungstaste auf der Schlüsselfernbedienung oder Drehen des Zündschlüssels in Stellung I ausgeschaltet wird.

Wird das Fahrzeug mit einem Schlüssel entriegelt, wenn die Alarmanlage eingeschaltet und eine andere Tür als die Fahrertür geöffnet wird, ertönt der Alarm sofort.

FEHLERSIGNAL

Die Blinkleuchten leuchten fünfmal in folgenden Situationen auf:

- Beim Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, ist eine Tür geöffnet.
- Beim Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, sind der Kofferraum oder die Motorhaube nicht richtig geschlossen.
- Im Innenraumüberwachungs- oder im Neigungssensor liegt eine elektrische Störung vor, und es wird ein Versuch unternommen, das Diebstahlschutzsystem auszuschalten.

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Ist die Alarmanlage eingeschaltet, löst jedes der folgenden Ereignisse einen optischen und akustischen Alarm aus, bei dem die Hupe ertönt und die Blinkleuchten aktiviert werden:

- Öffnen einer Tür, des Kofferraumdeckels oder der Heckklappe (außer mit der Fernbedienung) oder der Motorhaube
- Bewegungen im Fahrgastbereich (sofern Innenraumüberwachungssensoren vorhanden sind)
- Verwendung eines nicht passend zum Fahrzeug programmierten Schlüssels im Zündschalter.
- Wenn innerhalb von 15 Sekunden nach dem Öffnen der Fahrertür mit einem Schlüssel (nur europäische Länder und Großbritannien) der Schlüssel nicht in den Zündschalter gesteckt wird
- Auslösen des Neigungssensors (sofern vorhanden)
- Jeglicher Versuch, das Radio auszubauen

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Das Sicherheitssystem wurde für folgende Zwecke konzipiert:

- Schutz vor Diebstahl des Fahrzeugs
- Schutz vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Fahrzeug
- Personenschutz

Das Sicherheitssystem ist in die Fahrzeugelektronik und das Motormanagementsystem integriert. Hierdurch wird es Dieben zusätzlich erschwert, in das Fahrzeug einzudringen oder es zu stehlen.

Alarmsysteme

Innenraumüberwachung (sofern vorhanden)

Die Innenraumüberwachung stellt eine weitere Verbesserung des Diebstahlschutzsystems dar. Bei eingeschalteter Alarmanlage und doppelter Verriegelung des Fahrzeugs wird der Alarm durch Bewegungen im Fahrzeug ausgelöst. Der Kofferraum kann mit der entsprechenden Taste auf der Schlüsselfernbedienung entriegelt werden, ohne dass der Alarm ausgelöst wird. Bei ausgeschaltetem Sicherheitssystem sind auch die Einbruchsensoren ausgeschaltet.

Hinweis: Sicherstellen, dass die manuell betätigten hinteren Fenster geschlossen sind, bevor das Fahrzeug doppelt verriegelt wird. Auf diese Weise wird verhindert, dass durch die Innenraumüberwachung ein falscher Alarm ausgelöst wird.

Diebstahlschutz durch Neigungssensor (sofern vorhanden)

Diese Funktion schützt vor unerlaubtem Abschleppen oder Anheben. Bei eingeschalteter Alarmanlage und doppelt verriegeltem Fahrzeug wird der Alarm bei jeder Neigung des Fahrzeugs, etwa durch Aufbocken oder Anheben, ausgelöst.

Hinweis: Während eines Lastwagen-, Bahn- oder Schiffstransports darf das Fahrzeug nicht doppelt verriegelt sein. Dadurch wird verhindert, dass der Neigungssensor aktiviert wird und demzufolge die Transportbewegungen den Alarm auslösen.

Bei ausgeschaltetem Diebstahlschutzsystem ist der Neigungssensor ebenfalls ausgeschaltet.

Wiederanschließen der Batterie

Wird die Batterie abgeklemmt und anschließend wieder angeschlossen, kehrt die Alarmanlage in denselben Zustand wie vor dem Abklemmen zurück.

War der Alarm ausgelöst, als die Batterie abgeklemmt wurde, wird er beim Anklemmen der Batterie erneut ausgelöst; zum Abstellen des Alarms:

- Entriegelungstaste der Fernbedienung drücken, oder

- Schlüssel in den Zündschalter einstecken und in Stellung **I** drehen.

Panikalarm

Der Panikalarm kann vom Fahrgastraum aus oder in der Nähe des Fahrzeugs ausgelöst werden, um potentielle Diebe abzuschrecken. Er kann nur ausgelöst werden, wenn der Schlüssel nicht im Zündschalter steckt.

Der Panikalarm wird durch dreimaliges Drücken der Taste für die Fernbedienung der Beleuchtung bzw. der Panikalarmtaste auf der Schlüsselfernbedienung innerhalb von drei Sekunden ausgelöst.

Der Alarm wird folgendermaßen ausgeschaltet:

- Schlüssel in den Zündschalter stecken und in Stellung **II** drehen, oder
- auf der Fernbedienung entweder die Panikalarmtaste dreimal oder die Entriegelungstaste einmal drücken.

Batteriegestützter Signaltongebener

Für einige Länder wird das Fahrzeug mit einem unabhängigen, batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet. Dieses Gerät löst optischen und akustischen Alarm aus, sobald die Alarmanlage ausgelöst wird oder wenn bei eingeschaltetem Diebstahlschutzsystem die Fahrzeugbatterie oder der Tongebener abgeklemmt wird.