

Schlüssel und Fernbedienungen

FUNKTIONSPRINZIP

ACHTUNG




Um den Diebstahlschutz zu gewährleisten, darf keine Fernbedienung im unbeaufsichtigten Fahrzeug zurückgelassen werden.



Bei Verlust eines Jaguar Smart Key kann dieser durch einen Vertragspartner ersetzt und für das Fahrzeug programmiert werden.

Wenn ein Jaguar Smart Key verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, sofort den Vertragspartner benachrichtigen und die verbleibenden Jaguar Smart Keys neu programmieren lassen.

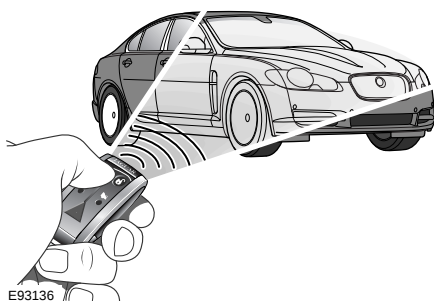

Das Diebstahlschutzsystem und der Zugang zum Fahrzeug werden über die Fernbedienung des Jaguar Smart Key gesteuert. Über die Tasten der Fernbedienung können alle Türen und der Kofferraum ver- und entriegelt werden.

Bei **Keyless Entry** handelt es sich um eine Optimierung des Jaguar Smart Key. Die Funktion ermöglicht das Einsteigen in das Fahrzeug, ohne dass eine Taste gedrückt wird. Die uneingeschränkte Sicherheit des Fahrzeugs ist nach wie vor gewährt. Siehe **KEYLESS ENTRY** (Seite 33).

Der Jaguar Smart Key ermöglicht zudem das Starten des Motors ohne Zündschlüssel. Siehe **KEYLESS START** (Seite 132).

Zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehören zwei Fernbedienungen mit einer abnehmbaren Notschlüsselklinge. Separate Notschlüsselklingen sind bei Vertragspartnern erhältlich.

Die Notschlüsselklingenummer befindet sich auf einem beigegefügteten Etikett. Lösen Sie das Etikett und kleben Sie es auf die dafür vorgesehene Stelle auf der Sicherheitskarte, die mit den Fahrzeughandbüchern mitgeliefert wird. Bewahren Sie die Sicherheitskarte an einem sicheren Ort außerhalb des Fahrzeugs auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU FUNKFREQUENZEN

Hinweis: Die von der Fernbedienung genutzte Funkfrequenz kann auch von anderen Geräten verwendet werden. Beispiele hierfür sind Amateurfunkgeräte, medizinische Geräte, Funkkopfhörer und sonstige ferngesteuerte Geräte. Dies kann zur Blockierung der Frequenz führen, so dass die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zudem kann die Funktion einer Fernbedienung durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Je nach dem Standort des Fahrzeugs kann auch die Reichweite erheblich schwanken.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

Jaguar Smart Key

WARNUNG




Den Jaguar Smart Key nie im Fahrzeug zurücklassen, wenn sich Kinder oder Tiere im Fahrzeug befinden. Die Fahrzeugsysteme und die Funktionen der Fernbedienung könnten aktiviert werden, was zu Verletzungen führen kann.

Hinweis: Je nach den atmosphärischen Bedingungen und den Störungen durch andere Sender kann die Reichweite des Jaguar Smart Key erheblichen Schwankungen unterliegen.

Hinweis: Da einige Funktionen des Sicherheitssystems marktabhängig sind oder zur Zusatzausstattung gehören, sind sie nicht bei allen Fahrzeugen verfügbar.

Schlüssel und Fernbedienungen

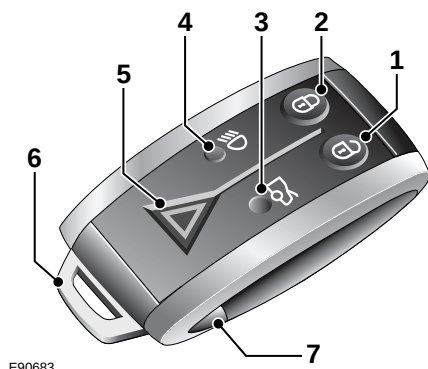

E90683

1. Entriegeln
2. Verriegeln
3. Kofferraumentriegelung
4. Fernbedienung der Beleuchtung
5. Panikalarm
6. Notschlüsselklinge
7. Entriegelungstaste der Notschlüsselklinge

Entriegeln



Zum Entriegeln drücken.
Siehe **ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS UND AUSSCHALTEN DER ALARMANLAGE** (Seite 18).

Verriegeln



Zum Verriegeln drücken.
Siehe **VERRIEGELN DES FAHRZEUGS UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE** (Seite 19).

Kofferraum



Drücken, um den Kofferraum zu entriegeln, die Alarmanlage auszuschalten und den Kofferraum zu öffnen. Die Alarmanlage bleibt aktiv, doch sind das Innenraumüberwachungssystem und der Neigungssensor deaktiviert, so lange der Kofferraum geöffnet ist. Die Sicherung der Türen und der Motorhaube bleibt aktiviert.

Wird der Kofferraum geschlossen, blinken die Warnblinkleuchten nach einigen Sekunden auf. Hierdurch wird bestätigt, dass das optische und akustische Alarmsystem wieder eingeschaltet ist (sofern es zuvor aktiviert war).

Näherungsleuchten



Beim Annähern an das Fahrzeug bei Dunkelheit drücken, um die Näherungsleuchten einzuschalten.

Die Scheinwerfer bleiben bis zu 25 Sekunden lang eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der Taste oder durch Betätigen des Startknopfes werden die Näherungsleuchten ausgeschaltet.

Panikalarmtaste



Drei Sekunden lang gedrückt halten oder innerhalb von drei Sekunden dreimal drücken, um den Notalarm auszulösen. Die Hupe, die Alarmsirene und die Warnblinkleuchten werden aktiviert.

War der Alarm länger als fünf Sekunden aktiviert, kann er deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten bzw. innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt wird.

Der Notalarm wird auch ausgeschaltet, wenn der Jaguar Smart Key in das Anlasser-Steuergerät gesteckt und der Keyless Start-Knopf gedrückt wird oder das Fahrzeug bei Drücken des Keyless Start-Knopfes einen gültigen Jaguar Smart Key erkennt.

Schlüssel und Fernbedienungen

Pflege des Jaguar Smart Key

Nicht extremer Hitze, starkem Staubaufkommen oder hoher Feuchtigkeit aussetzen oder mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen. Die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Unregelmäßige Funktion

Falls mit dem Remote Keyless Entry, dem Keyless Entry, dem Keyless Start oder mit der Jaguar Smart Key-Funktion Schwierigkeiten auftreten, können folgende Ursachen dafür verantwortlich sein:

- Die Batterie des Jaguar Smart Key ist schwach. Die Batterie erneuern. Siehe **WECHSELN DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG** (Seite 24).
- Das System wird durch starke elektrische Störsignale, wie etwa von einem Funksender, beeinträchtigt.
- Bis die Batterie erneuert werden kann oder das Fahrzeug den Störbereich verlassen hat, muss der Jaguar Smart Key in das Anlasser-Steuergerät gesteckt werden.

ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS UND AUSSCHALTEN DER ALARMANLAGE



Das Fahrzeug kann im Ein- oder Mehrpunkt-Einstiegsmodus entriegelt werden. Beim Einpunkt-

Einstiegsmodus handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, von der bei Betätigung der Entriegelungstaste nur die Fahrertür entriegelt wird.

Zum Umschalten vom Ein- in den Mehrpunkt-Einstiegsmodus (oder umgekehrt) die Ver- und die Entriegelungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang drücken. Die Warnblinkleuchten blinken zur Bestätigung des Wechsels zweimal auf.

Die Umschaltung kann auch über den Touchscreen des Fahrzeugs erfolgen. Siehe **PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG** (Seite 21).

Einpunkt-Einstiegsmodus

Erstes Drücken: Entriegelt die Fahrertür und ermöglicht das Öffnen der anderen Türen von innen (sofern nicht die Kindersicherungen an den Hintertüren aktiviert wurden). Durch zweimaliges Blinken der Warnblinkleuchten wird angezeigt, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. Zur Erleichterung des Einstiegs in das Fahrzeug wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet.

Hinweis: Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Warnton.

Zweites Drücken: Alle anderen Türen und der Kofferraum werden entriegelt.

Mehrpunkt-Einstiegsmodus

Kurz drücken, um alle Türen und den Kofferraum zu entriegeln und die Alarmanlage auszuschalten. Durch zweimaliges Blinken der Warnblinkleuchten wird angezeigt, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. Zur Erleichterung des Einstiegs in das Fahrzeug wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet.

Hinweis: Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Warnton.

Elektrisch einklappbare Außenspiegel

Ist das automatische Ein- und Ausklappen der Außenspiegel aktiviert, werden diese bei Entriegelung des Fahrzeugs ausgeklappt. Die Funktion zum Ein- und Ausklappen der Außenspiegel kann über den Touchscreen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **AUSSENSPIEGEL** (Seite 94).

Komfortöffnung

Die Entriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird entriegelt (entweder im Ein- oder im Mehrpunkt-Einstiegsmodus) und die Alarmanlage wird sofort deaktiviert. Nach drei Sekunden werden alle Fenster und das Schiebedach geöffnet. Diese Funktion kann über den Touchscreen des Fahrzeugs aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG** (Seite 21).

Schlüssel und Fernbedienungen

VERRIEGELN DES FAHRZEUGS UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE

WARNUNG



Das Fahrzeug wird nur verriegelt, wenn alle Türen, der Kofferraum und die Motorhaube geschlossen sind. Wird versucht, das Fahrzeug zu verriegeln, wenn eine Tür, der Kofferraum oder die Motorhaube geöffnet ist, wird das Fahrzeug nicht verriegelt und es ertönen zwei Warntöne.



Die Verriegelungstaste drücken, um das Fahrzeug zu sichern. Das Fahrzeug kann mit den folgenden Schritten einfach oder doppelt verriegelt werden:

Einfache Verriegelung

Die Verriegelungstaste kurz drücken. Durch die einfache Verriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden. Die Türen können vom Fahrgastraum aus entriegelt und geöffnet werden. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten einmal auf.

Hinweis: Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Warnton.

Doppelverriegelung

WARNUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. In einer Notsituation können sie das Fahrzeug nicht verlassen und auch vom Notdienst nicht in kurzer Zeit befreit werden.

Die Verriegelungstaste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Durch die Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und die Türen können von innen oder von außen nur mit dem korrekten Jaguar Smart Key entriegelt und geöffnet werden. Zur Bestätigung blinken die Warnleuchten zweimal auf (zweites Blinken länger) und es ertönt ein Warnton.

Die Doppelverriegelung bietet bei einem unbeaufsichtigten Fahrzeug zusätzliche Sicherheit. Durch Einschlagen eines Fensters und Betätigen der Türschlösser vom Fahrgastraum aus kann das Fahrzeug nicht geöffnet werden.

Elektrisch einklappbare Außenspiegel

Ist das automatische Ein- und Ausklappen der Außenspiegel aktiviert, werden die Spiegel beim Verriegeln des Fahrzeugs eingeklappt. Die Funktion zum Ein- und Ausklappen der Außenspiegel kann über den Touchscreen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG** (Seite 21).

Bestätigung der Verriegelung

Besteht Ungewissheit, ob das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage eingeschaltet ist (entweder durch einfaches oder doppeltes Verriegeln), die Verriegelungstaste erneut drücken. Zur Anzeige und zur Bestätigung des aktuellen Verriegelungsstatus blinken die Warnblinkleuchten auf.

Hinweis: Ist das Fahrzeug noch nicht verriegelt und die Alarmanlage noch nicht eingeschaltet, wird das Fahrzeug durch Drücken der Verriegelungstaste einfach verriegelt. Bei Bedarf zur Doppelverriegelung erneut drücken.

Komfortschließung

WARNUNG



Vor der Komfortschließung darauf achten, dass sich Kinder oder Haustiere beim Schließen der Fenster und des Schiebedachs nicht verletzen können und dass sich keine Hindernisse in den Öffnungen befinden. Zwar werden schwere Verletzungen durch Sicherheitsmechanismen verhindert, doch kann es trotzdem zu Verletzungen kommen.

Die Verriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt und der akustische und optische Alarm werden sofort aktiviert. Nach drei Sekunden werden alle Fenster und das Schiebedach geschlossen.

Schlüssel und Fernbedienungen

Automatische Wiederverriegelung

Wird nicht innerhalb von einer Minute nach der Entriegelung des Fahrzeugs mit dem Jaguar Smart Key eine Tür oder die Heckklappe geöffnet, werden die Türen automatisch wieder verriegelt. Diese Funktion kann über den Touchscreen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Siehe **PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG** (Seite 21).

EINSTECKEN/ENTNEHMEN DES JAGUAR SMART KEY

Einstecken des Jaguar Smart Key

Während des normalen Betriebs muss der Jaguar Smart Key nicht eingesteckt werden. Funktioniert jedoch die Entriegelungstaste am Smart Key nicht und wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt, muss der Jaguar Smart Key eingesteckt werden, um die Alarmanlage auszuschalten und zu deaktivieren.

Der Smart Key sollte auch eingesteckt werden, wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird, um das Verriegeln der Lenksäule zu verhindern.




E92455

Den Jaguar Smart Key in das Anlasser-Steuergerät auf der Fahrerseite des Fahrzeugs einstecken (siehe Abbildung).

Hinweis: Beim Einstecken des Jaguar Smart Key wird empfohlen, die Notschlüsselklinge eingesteckt zu lassen. Das Ende der Schlüsselklinge kann dann als Griff verwendet werden, um den Smart Key beim Entnehmen aus dem Steuergerät herauszuziehen.

Schlüssel und Fernbedienungen

Entnehmen des Jaguar Smart Key

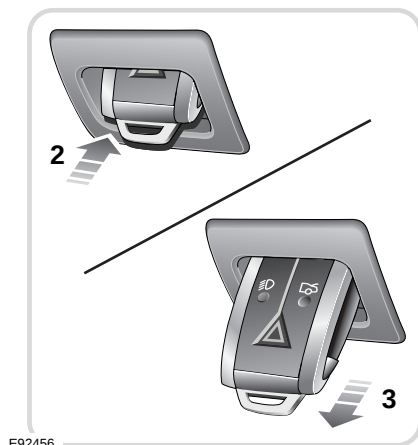

ACHTUNG



Vor dem Entnehmen des Jaguar Smart Key den Motor abstellen, da der Smart Key anderenfalls beschädigt werden kann.

Entnehmen des Jaguar Smart Key aus dem Anlasser-Steuergerät:

1. Sicherstellen, dass das Fahrzeug steht, der Wählknopf sich in Stellung **P** (Parken) befindet und die Zündung ausgeschaltet ist.
2. Den Jaguar Smart Key eindrücken und loslassen. Der Schlüssel wird in seine Ruheposition zurückverstellt.
3. Den Jaguar Smart Key aus dem Anlasser-Steuergerät entnehmen.

Anzeigen auf dem Informationsdisplay

Meldung	Bedeutung
SMART KEY ENTFERNEN	Den Jaguar Smart Key aus dem Anlasser-Steuergerät entnehmen.
SMART KEY NICHT GEFUNDEN. BITTE EINFUEHREN.	Der Jaguar Smart Key wurde nicht erkannt; den Smart Key in das Anlasser-Steuergerät einstecken.
UEBERPRUEFUNG SMART KEY	Der von den internen Fahrzeugsystemen erkannte Jaguar Smart Key gehört nicht zum Fahrzeug.

PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Der Jaguar Smart Key und verschiedene Funktionen des Diebstahlschutzsystems können über den Touchscreen nach Bedarf programmiert werden.



Folgende Funktionen können programmiert werden:

- Wegfahr-Türverriegelung (u. a. unterschiedliche Geschwindigkeit)
- Ein- oder Mehrpunkt-Einstiegsmodus (zweistufige Entriegelung)
- Informationen zur Alarmauslösung (marktabhängig)
- Fenster-Komfortöffnung oder -schließung (nur Fahrzeuge mit passivem Zugang)
- Servicemodus
- Passive Aktivierung der Alarmanlage
- Automatische Wiederverriegelung und Einschaltung der Alarmanlage

Schlüssel und Fernbedienungen

Aktivieren des Ein- (zweistufige Entriegelung) oder Mehrpunkt-Einstiegsmodus

Auf dem **Hauptmenü**-Touchscreenbildschirm die Option **Fahrzeug** wählen:

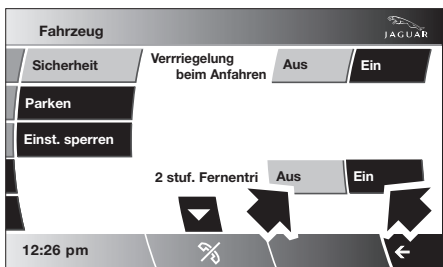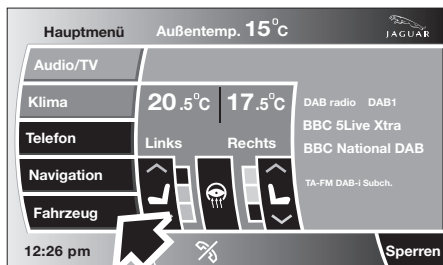


LAN1510 GER

- **Fahrzeugeinst.** wählen.
- Das Menü **Sicherheit** ist automatisch als Voreinstellung ausgewählt.
- Auswählen: **2 stuf. Fernentri. Ein** (Einpunkt-Einstiegsmodus) oder **Aus** (Mehrpunkt-Einstiegsmodus).

Hinweis: Diese Auswahl ändert die Einstellung sowohl für Keyless Entry als auch für die Entriegelung mit dem Jaguar Smart Key.

Auswählen der Alarmsensor-Deaktivierung

Auf dem **Hauptmenü**-Touchscreenbildschirm die Option **Fahrzeug** wählen:

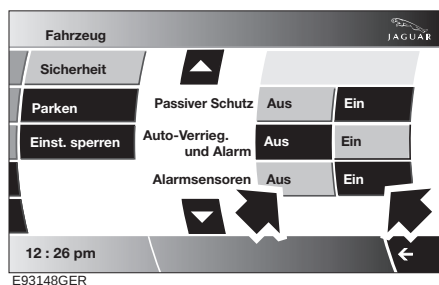


- **Fahrzeugeinst.** wählen.
- Das Menü **Sicherheit** ist automatisch als Voreinstellung ausgewählt.
- Die Pfeiltaste berühren, um zu **Alarmsensoren** zu gehen und **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Durch Auswählen von **Aus** werden der Innenraumüberwachungs- und der Neigungssensor bis zum nächsten Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs deaktiviert. Diese Funktion wird normalerweise zum Bergen des Fahrzeugs oder bei Transport auf einer Fähre verwendet.

Schlüssel und Fernbedienungen


Auswählen der Wegfahr-Türverriegelung

Auf dem **Hauptmenü**-Touchscreenbildschirm die Option **Fahrzeug** wählen:

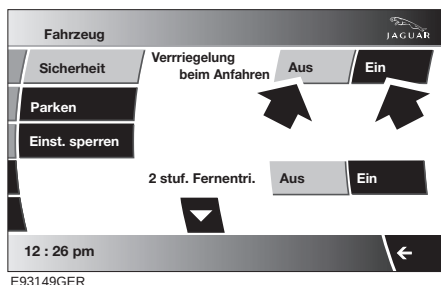

- **Fahrzeugeinst.** wählen.
- Die Schaltfläche **Sicherheit** ist automatisch als Voreinstellung ausgewählt.
- Die Pfeiltaste berühren, um zu **Verriegelung beim Anfahren** zu gehen und **Ein** oder **Aus** auszuwählen.


Einstellen der Geschwindigkeit für die Wegfahr-Türverriegelung

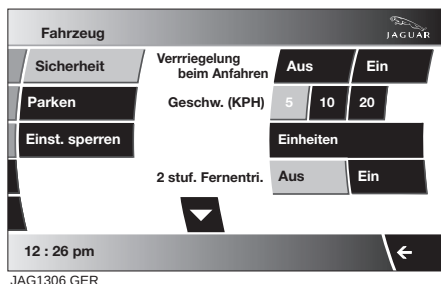

- Nachdem **Verriegelung beim Anfahren Ein** gewählt wurde, aus der Liste die Geschwindigkeit wählen, bei der die Schlösser betätigt werden sollen (8, 16 oder 32 km/h [5, 10 oder 20 mph]). Um zwischen britischen und metrischen Maßeinheiten umzuschalten, **Einheiten** wählen.

Auswählen der Fenster-Komfortöffnung oder -schließung


Auf dem **Hauptmenü**-Touchscreenbildschirm die Option **Fahrzeug** wählen:

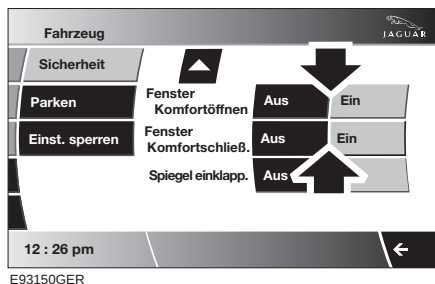

- **Fahrzeugeinst.** wählen.
- Die Schaltfläche **Sicherheit** ist automatisch als Voreinstellung ausgewählt.
- Nach unten zu **Fenster Komfortöffnen** oder **Fenster Komfortschließ.** gehen und **Ein** oder **Aus** wählen.

Auswählen der passiven Aktivierung der Alarmanlage

Auf dem **Hauptmenü**-Touchscreenbildschirm die Option **Fahrzeug** wählen:

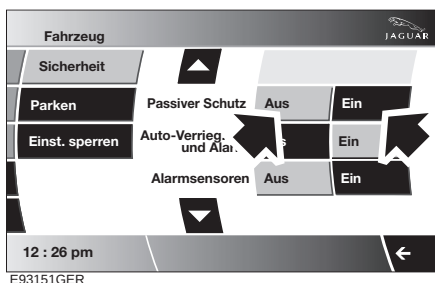


- **Fahrzeugeinst.** wählen.
- Die Schaltfläche **Sicherheit** ist automatisch als Voreinstellung ausgewählt.
- Nach unten zu **Passiver Schutz** gehen und **Ein** oder **Aus** wählen.

Schlüssel und Fernbedienungen


Auswählen der automatischen Wiederverriegelung und Einschalten der Alarmanlage

Auf dem **Hauptmenü**-Touchscreenbildschirm die Option **Fahrzeug** wählen:

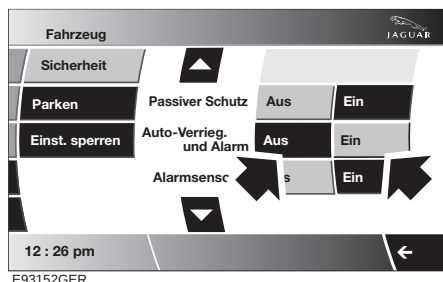

- **Fahrzeugeinst.** wählen.
- Die Schaltfläche **Sicherheit** ist automatisch als Voreinstellung ausgewählt.
- Nach unten zu **Auto-Verrieg. und Alarm** gehen und **Ein** oder **Aus** wählen.

WECHSELN DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

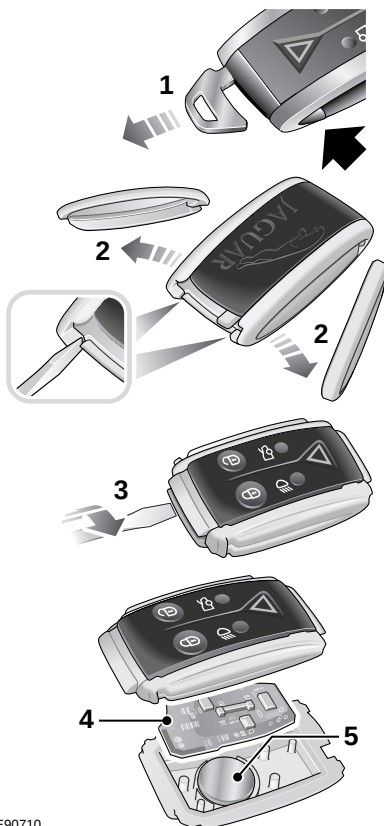

E90710

Schlüssel und Fernbedienungen

Muss die Batterie erneuert werden, ist die Reichweite des Jaguar Smart Key-Senders erheblich eingeschränkt. In diesem Fall wird die Meldung **SMART KEY BATTERIE SCHWACH** auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Zum Auswechseln der Batterie wie folgt vorgehen:

1. Die Schlüsselklinge aus dem Jaguar Smart Key entnehmen. Siehe **VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG** (Seite 16).
2. Die beiden seitlichen Abdeckungen nacheinander abnehmen. Dazu einen kleinen Schraubendreher mit flacher Klinge zwischen Abdeckung und Gehäuse einstecken und leicht drehen.
3. Den Schraubendreher zwischen die beiden Gehäusehälften des Jaguar Smart Key einstecken. Den Schraubendreher etwas drehen, um die beiden Hälften zu trennen.
4. Die Leiterplatte herausnehmen. Dabei darauf achten, dass die Batterieanschlüsse nicht berührt werden. Die alte Batterie herausnehmen und sicher entsorgen.
5. Eine neue Batterie vom Typ CR2032 (über Ihren Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich) mit dem Pluszeichen (+) nach unten in das Batteriefach einlegen. Die neue Batterie möglichst nicht berühren. Durch Feuchtigkeit bzw. Öl an den Fingern kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden und die Kontakte können korrodieren.

Die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen, wobei diese fest einrasten müssen.


Batterieentsorgung



Gebrauchte Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, da sie eine Reihe gesundheitsschädlicher Substanzen enthalten. Informationen

über die Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb bzw. von den zuständigen Behörden.

NOTSCHLÜSSELKLINGE

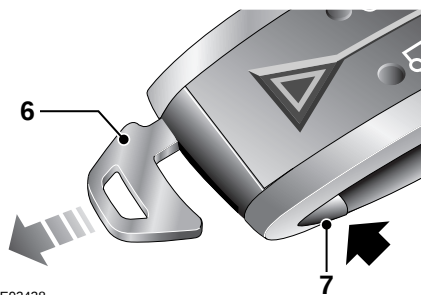

Herausnehmen: Die Entriegelungstaste (7) gedrückt halten und die Schlüsselklinge (6) aus dem Jaguar Smart Key herausziehen.

Einstecken: Die Entriegelungstaste gedrückt halten und die Schlüsselklinge in den entsprechenden Schlitz des Jaguar Smart Key einschieben.

Die Schlüsselklinge dient der Betätigung des linken Vordertür- und des Kofferraumschlusses.

Siehe **VERWENDEN DER NOTSCHLÜSSELKLINGE** (Seite 28).