

# Fusibles

## SUSTITUCIÓN DE UN FUSIBLE

### ATENCIÓN


- ❗ Procure siempre desactivar el sistema de encendido y el circuito eléctrico afectado antes de retirar cualquier fusible.
- ❗ Instale solamente fusibles de recambio aprobados por Jaguar del mismo voltaje y tipo, o fusibles con la misma especificación. El uso de un fusible incorrecto puede ocasionar daños en el sistema eléctrico del vehículo y provocar un incendio.
- ❗ No debe intentar reparar un fusible que se haya fundido.
- ❗ Si se funde un fusible de recambio después de su instalación, deberá llevar el vehículo a que lo inspeccione un concesionario/reparador autorizado.

**Nota:** Jaguar recomienda que los propietarios no eliminen ni sustituyan relés. En caso del fallo de un relé, se recomienda que solicite asistencia especializada.

Procure siempre quitar el contacto y desactivar el circuito eléctrico afectado antes de retirar cualquier fusible.

El fallo de un fusible se detecta porque uno de los circuitos deja de funcionar.

En la caja de fusibles del vano motor hay una herramienta especial para extraer y colocar los minifusibles, además de fusibles de repuesto.

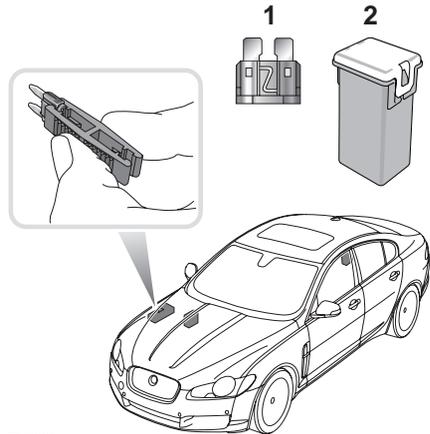

E95262

Las cajas de fusibles contienen dos tipos de fusibles:

1. Minifusible
2. J-Case

Si se utiliza un fusible de repuesto, sustitúyalo (o lleve el vehículo a taller para que lo sustituyan) por uno que sea para la misma intensidad.

Haga presión con la herramienta en el fusible defectuoso y extráigalo.

Si el hilo del fusible está roto, significa que el fusible se ha fundido.

Ponga un fusible nuevo sirviéndose de la herramienta especial.

### Comprobación y sustitución de un fusible fundido

Los fusibles J-Case (2) y relés sólo deben ser sustituidos por un técnico cualificado.

Los fusibles se identifican mediante distintos colores según su intensidad, que también está marcada en cada fusible.


# Fusibles

## UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE FUSIBLES

### ATENCIÓN



Si se retira la tapa de la caja de fusibles, proteja la caja de la humedad y vuelva a poner la tapa lo antes posible.

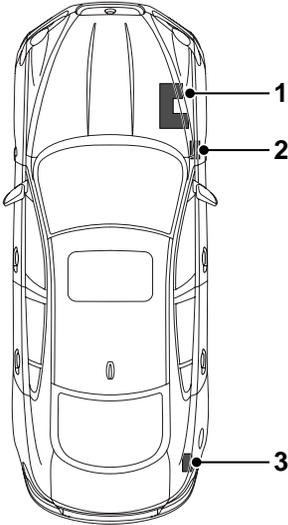

E95263




En el vehículo hay tres cajas de fusibles, cada una de las cuales contiene fusibles que protegen un grupo distinto de circuitos.

Se encuentran en:

1. El vano motor
2. El habitáculo
3. El maletero

### Caja de fusibles del vano motor

La caja de fusibles se encuentra debajo de una cubierta situada en el lado derecho del vano motor.

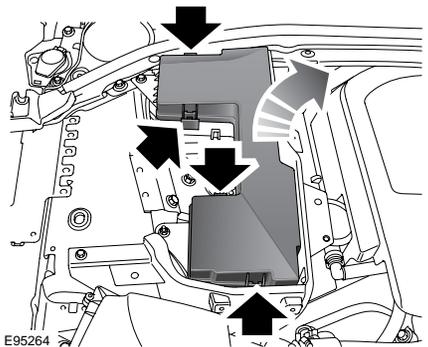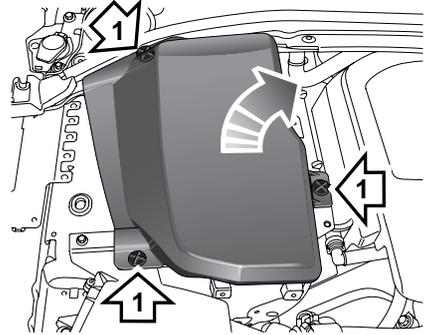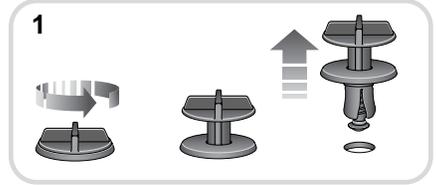

E95264


Retire la cubierta derecha del vano motor soltando los cierres de anillo (1).

Quite la tapa de la caja de fusibles haciendo presión en las orejetas de retención (flechas negras) y alzándola.

Al volver a poner la tapa, haga presión en ella en la parte donde están las orejetas hasta que quede enganchada.

# Fusibles


## Caja de fusibles del habitáculo

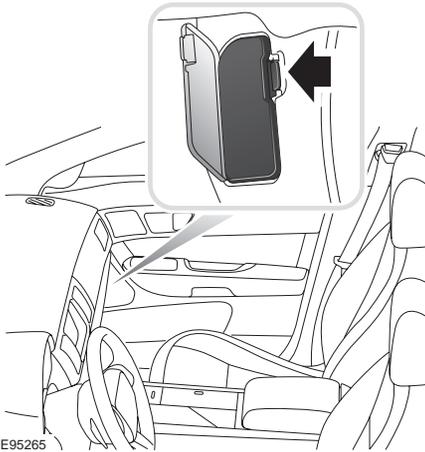

La caja de fusibles del habitáculo se encuentra detrás de una trampa de acceso situada en el hueco para pies del lado derecho.

Presione el enganche para acceder a la caja de fusibles.

## Caja de fusibles del maletero

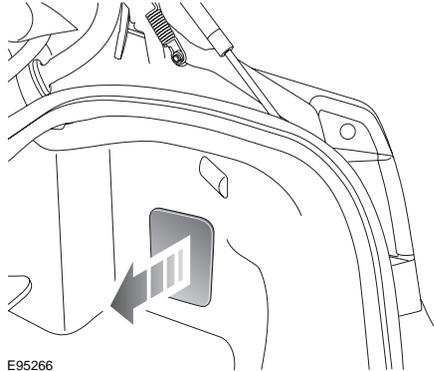


La caja de fusibles se encuentra detrás de una trampa de acceso situada en el lado derecho del maletero.

Presione la parte superior del enganche y tire de ella desde el lateral del vehículo para acceder a la caja de fusibles.

# Fusibles

## Posiciones de los fusibles y relés

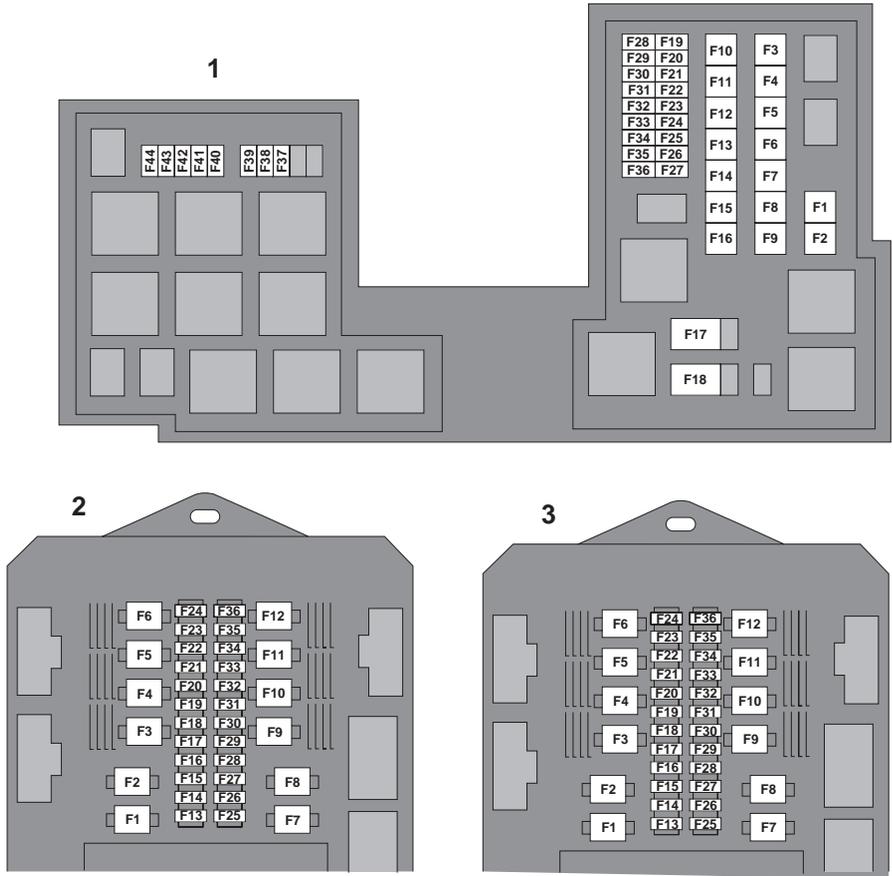

E95267

1. Caja de fusibles del vano motor
2. Caja de fusibles del habitáculo
3. Caja de fusibles del maletero

# Fusibles

## LISTA DE ESPECIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES

### Caja de fusibles del vano motor

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F1	–	–	No se utiliza.
F2	–	–	No se utiliza.
F3	20 A	Azul	Sistema de emisiones (sólo gasolina)
F4	20 A	Azul	Sistema de emisiones (sólo gasolina)
F5	40 A	Verde	Bomba antibloqueo de frenos
F6	30 A	Rosa	Bomba del lavafaros
F7	50 A	Rojo	Bujías de precalentamiento (sólo Diesel)
F8	50 A	Rojo	Bujías de precalentamiento (sólo Diesel)
F9	50 A	Rojo	Sistema de gestión del motor
F10	–	–	No se utiliza.
F11	–	–	No se utiliza.
F12	50 A	Rojo	Inyección de aire suplementario (sólo gasolina)
F13	20 A	Azul	Limpiaparabrisas
F14	30 A	Rosa	Solenoides del motor de arranque
F15	40 A	Verde	Calefacción del parabrisas
F16	40 A	Verde	Calefacción del parabrisas
F17	80 A	Negro	Ventilador de refrigeración
F18	–	–	No se utiliza.
F19	–	–	No se utiliza.
F20	15 A	Azul	Bocina
F21	25 A	Transparente	Sistema antibloqueo de frenos
F22	15 A	Azul	Encendedor
F23	–	–	No se utiliza.
F24	5 A	Café	Control de velocidad de cruceo adaptativo
F25	10 A	Rojo	Sistema antibloqueo de frenos
F26	15 A	Azul	Sistema de gestión del motor. Selector de marchas JaguarDrive. Módulo de control de la caja de cambios.
F27	5 A	Café	Diesel – Sistema de gestión del motor
F27	5 A	Café	Gasolina – Inyección de aire suplementario
F28	–	–	No se utiliza.
F29	–	–	No se utiliza.
F30	–	–	No se utiliza.

# Fusibles

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F31	-	-	No se utiliza.
F32	-	-	No se utiliza.
F33	-	-	No se utiliza.
F34	-	-	No se utiliza.
F35	-	-	No se utiliza.
F36	-	-	No se utiliza.
F37	15 A	Azul	Sistema de encendido (sólo gasolina)
F38	5 A	Café	Dirección asistida
F39	5 A	Café	Sistema de nivelación de los faros
F40	15 A	Azul	Bomba de agua (sólo motores sobrealimentados)
F41	10 A	Rojo	Diesel – Sistema de emisiones
F41	10 A	Rojo	Gasolina – Sistema de gestión del motor
F42	30 A	Verde	Diesel – Sistema de gestión del motor. Alimentación de encendido.
F42	10 A	Rojo	Gasolina – Sistema de gestión del motor. Alimentación de encendido. Ventilador de refrigeración.
F43	30 A	Verde	Diesel – Sistema de combustible
F43	10 A	Rojo	Gasolina – Sistema de gestión del motor. Sistema de control de emisiones.
F44	15 A	Azul	Inyectores (solo gasolina)

# Fusibles

## Caja de fusibles del habitáculo

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F1	–	–	No se utiliza.
F2	–	–	No se utiliza.
F3	20 A	Azul	Ajuste del asiento del conductor
F4	20 A	Azul	Ajuste del asiento del conductor
F5	–	–	No se utiliza.
F6	–	–	No se utiliza.
F7	–	–	No se utiliza.
F8	20 A	Azul	Ajuste del asiento del acompañante
F9	20 A	Azul	Ajuste del asiento del acompañante
F10	20 A	Azul	Mandos de la puerta trasera izquierda
F11	20 A	Azul	Mandos de la puerta trasera derecha
F12	–	–	No se utiliza.
F13	10 A	Rojo	Ajuste de la columna de la dirección
F14	5 A	Café	Asiento del acompañante. Elevalunas eléctricos. Ajuste de los retrovisores.
F15	5 A	Café	Asiento del conductor. Sistema de audio. Faros automáticos. Interruptores de la consola central superior.
F16	5 A	Café	Cortina
F17	–	–	No se utiliza.
F18	–	–	No se utiliza.
F19	–	–	No se utiliza.
F20	5 A	Café	Receptor del mando a distancia
F21	5 A	Café	Pedal de freno
F22	5 A	Café	Freno de estacionamiento eléctrico
F23	–	–	No se utiliza.
F24	–	–	No se utiliza.
F25	20 A	Amarillo	Sistema de ventilación/calefacción del asiento del conductor
F26	15 A	Azul	Conector de la alimentación del remolque. Sistema de cálculo de peaje.
F27	20 A	Amarillo	Sistema de ventilación/calefacción del asiento del acompañante
F28	15 A	Azul	Toma de corriente auxiliar
F29	20 A	Amarillo	Sistema de acceso sin llave

# Fusibles

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F30	10 A	Rojo	Aire acondicionado
F31	15 A	Azul	Techo solar
F32	5 A	Café	Base de acoplamiento de la llave inteligente Jaguar
F33	5 A	Café	Conector para diagnóstico
F34	5 A	Café	Cuadro de instrumentos
F35	15 A	Azul	Luces interiores
F36	10 A	Rojo	Sistema de suspensión

## Caja de fusibles del maletero

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F1	30 A	Rosa	Ventilador
F2	30 A	Rosa	Freno de estacionamiento eléctrico
F3	-	-	No se utiliza.
F4	-	-	No se utiliza.
F5	-	-	No se utiliza.
F6	-	-	No se utiliza.
F7	30 A	Rosa	Luneta térmica
F8	30 A	Rosa	Sistema de audio (sólo en el sistema de audio Premium)
F9	50 A	Rojo	Enlace RBD
F10	-	-	No se utiliza.
F11	-	-	No se utiliza.
F12	-	-	No se utiliza.
F13	-	-	No se utiliza.
F14	5 A	Café	Teléfono
F15	10 A	Rojo	TV. DVD. Radio DAB.
F16	-	-	No se utiliza.
F17	-	-	No se utiliza.
F18	-	-	No se utiliza.
F19	-	-	No se utiliza.
F20	-	-	No se utiliza.
F21	-	-	No se utiliza.
F22	-	-	No se utiliza.
F23	-	-	No se utiliza.
F24	-	-	No se utiliza.

# Fusibles

<b>N.º de fusible</b>	<b>Amperaje (amperios)</b>	<b>Color del fusible</b>	<b>Circuito</b>
F25	25 A	Transparente	Bomba de combustible
F26	15 A	Azul	Sistema de audio. Interfaz de audio portátil.
F27	10 A	Rojo	Navegación. Reconocimiento de voz. Pantalla táctil.
F28	15 A	Azul	Conector de la alimentación del remolque. Sistema de cálculo de peaje.
F29	15 A	Azul	Conector de la alimentación del remolque
F30	25 A	Transparente	Módulo de la puerta del conductor
F31	25 A	Transparente	Módulo de la puerta del acompañante
F32	–	–	No se utiliza.
F33	5 A	Café	Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos
F34	–	–	No se utiliza.
F35	10 A	Rojo	Sistema de retención suplementario
F36	10 A	Rojo	Sistema de protección de los peatones