


# Controles de la pantalla táctil

## VISIÓN DE CONJUNTO

En vehículos equipados con sistema de navegación, el teclado del panel de mandos del sistema de audio ha sido sustituido por controles en una pantalla táctil.

El control del sistema mediante los controles situados en el volante sigue siendo idéntico a lo descrito en la sección anterior.


Con la llave de contacto en la posición I o II, al pulsar el botón , situado a la izquierda de la pantalla, se mostrarán los siguientes botones de control táctil:




La ventana de mensajes situada en la parte derecha de la pantalla le proporcionará información referente al estado del sistema de telefonía. La pantalla indicará **Phone Connected** (Teléfono asociado) cuando el teléfono esté correctamente asociado, o **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth) si el teléfono no está debidamente asociado.


## CÓMO HACER LLAMADAS




Las llamadas se efectúan utilizando los dígitos y controles táctiles , o utilizando las funciones de memoria (descritas en la página 40: **OTRAS FUNCIONES**).

Las cifras que no sean correctas pueden eliminarse tocando .

El número marcado aparecerá en la parte superior de la pantalla.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando) mientras que el sistema intenta establecer la conexión. Una vez conectado, la pantalla mostrará el mensaje **Connected** (Conectado) y el símbolo  se iluminará.

Si se quita el contacto, la llamada seguirá activada y la pantalla táctil se podrá apagar de forma manual. Toque  para finalizar la llamada.

# Controles de la pantalla táctil

## CÓMO RECIBIR LLAMADAS




JOL1781E

Al recibir una llamada, la pantalla mostrará **Llamada entrante**, independientemente del modo operativo en que se encuentre el sistema de audio.

Este mensaje se verá acompañado por las opciones de control táctil **Aceptar** y **Cancelar**, permitiendo al usuario contestar o rechazar la llamada.

## OTRAS FUNCIONES

### Cómo utilizar el menú

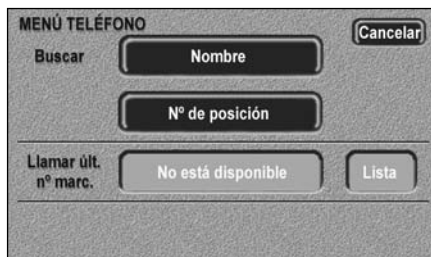


JOL3495E

Toque **Menú** para visualizar la pantalla arriba mostrada. Esta pantalla le proporciona acceso a las funciones de memoria y rellamada del último número marcado.

Cuando el vehículo se halle en movimiento, no se podrá utilizar el control táctil **Nombre**.


# Controles de la pantalla táctil

## Rellamada del último número marcado

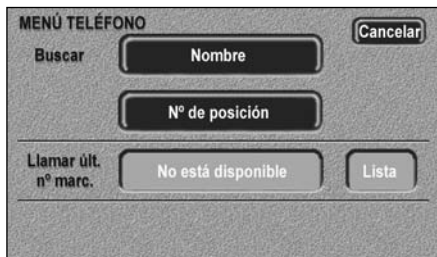

JOL3495E

La función de memoria **Llamar últ. nº marc.** permite al usuario volver a marcar rápidamente el último número que se marcó.

Utilizando el control táctil se marca automáticamente el último número marcado y se retorna a la pantalla telefónica estándar, con el contador de duración de la llamada y el símbolo  activados.

Si se pulsa el control táctil **Lista** aparecerá en pantalla la lista de los diez últimos números marcados.

**Nota: La llamada al último nº marcado** ofrece la posibilidad de rellamar los últimos diez números marcados desde que la llave de contacto se puso en la posición I o II. La lista de estos números puede perderse cada vez que se quite el contacto.

### Búsqueda por nombre


Existe la posibilidad de visualizar la lista de los nombres almacenados en la agenda del vehículo mientras se conduce.



### AVISO:

**Jaguar recomienda que el conductor no utilice esta función mientras conduce. Preste la máxima atención a la conducción: su primera responsabilidad es la de efectuar una conducción segura.**

## Número de posición

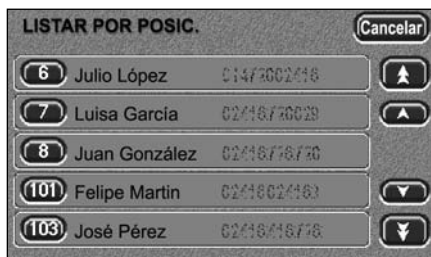

JOL2718E

La pantalla **Número de posición** permite al usuario efectuar la búsqueda de números según sea su posición en la memoria.

Al pulsar el control táctil **Nº de posición**, se le solicitará un número de posición. Aparecerá una lista de posiciones como la que se muestra (dependiendo de las posiciones almacenadas en la memoria). El número de teléfono perteneciente a la posición deseada podrá marcarse tocando su número de posición.

Cuando el vehículo se halla en movimiento, los controles táctiles de desplazamiento situados en la parte derecha de la pantalla táctil estarán bloqueados por razones de seguridad.

**Nota: Los números que identifican la posición de las entradas en la agenda de su móvil pueden ser distintos a los almacenados en la agenda del vehículo.**


# Controles de la pantalla táctil

## Introducir nombre




En el menú telefónico, seleccione **Nombre**. Aparecerá la pantalla arriba mostrada. Toque la tecla táctil perteneciente al grupo alfabético para afinar la búsqueda y recorra la lista que aparece a continuación.

## Listar por nombre

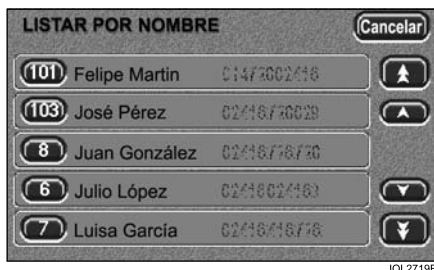


Con la lista de memoria en pantalla, como la que se muestra arriba, desplácese por la lista de nombres utilizando los botones marcados con flechas. Toque el número de la lista que desee para efectuar la llamada.

Utilice  para finalizar la llamada.

## FUNCIÓN DE VOZ EN MULTIZONA

(Sólo el modelo XJ, siempre que esté equipado con ese sistema)


Para transferir el control del sistema telefónico desde la parte trasera del vehículo a la parte delantera mientras que no haya una llamada en curso, pulse una vez .

La pantalla mostrará el mensaje **Phone In Use** (Teléfono en uso).

Pulse de nuevo  y aparecerá la pantalla mostrada a continuación.



El modo de telefonía del sistema de la parte trasera del vehículo quedará desactivado y los ocupantes de los asientos delanteros tendrán ahora un control completo sobre el sistema de manos libres.

Para transferir el control del teléfono durante una llamada, pulse .

Si desea más información, consulte el manual del sistema multimedia trasero.

# Controles de la pantalla táctil

---

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



### Continuidad de la función de llamada

Mientras que una llamada esté en curso con el sistema en modo de manos libres, dicha llamada seguirá conectada aunque se apague el contacto del vehículo (llave de contacto en posición **0**). Al finalizar dicha llamada, no podrá realizar o recibir otra llamada a través del sistema de telefonía del vehículo hasta que no vuelva a colocar la llave de contacto en la posición **I** o **II**.

### Tonos DTMF

Durante el transcurso de una llamada, podrá enviar tonos DTMF (Multifrecuencia de doble tono) a aparatos controlados a distancia, como por ejemplo un contestador automático. Introduzca los números correspondientes utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio. Los números introducidos aparecerán en el panel de mandos del sistema de audio.

### Bloc para apuntes

Durante una llamada, el teclado del panel de mandos del sistema de audio puede utilizarse para almacenar un número de teléfono al que se desea llamar una vez finalizada la llamada en curso. El número introducido aparecerá en el panel de mandos del sistema de audio, una vez finalizada la llamada actual, el número almacenado puede marcarse pulsando  en el volante o  en el panel de mandos del sistema de audio.

***Nota:** Puede que se oigan tonos DTMF mientras que se están introduciendo los números.*

### Cómo modificar un número de teléfono

Al efectuar una llamada, usted puede modificar el número de teléfono que aparece en la pantalla del sistema de audio utilizando el botón **CANCEL** (Cancelar) en el panel de mandos del sistema de audio, o **C** en la pantalla táctil.

Una pulsación rápida borrará una sola cifra, mientras que si mantiene pulsado el botón se borrará el número completo.

### Función PIN

La función PIN no se halla actualmente disponible en el sistema de telefonía Bluetooth.

Por lo tanto, asegúrese de que su móvil no está bloqueado mediante un PIN mientras que está conectado al sistema de telefonía Bluetooth.