


Controles del panel de mandos del sistema de audio

MODELOS XJ, S-TYPE y X-TYPE

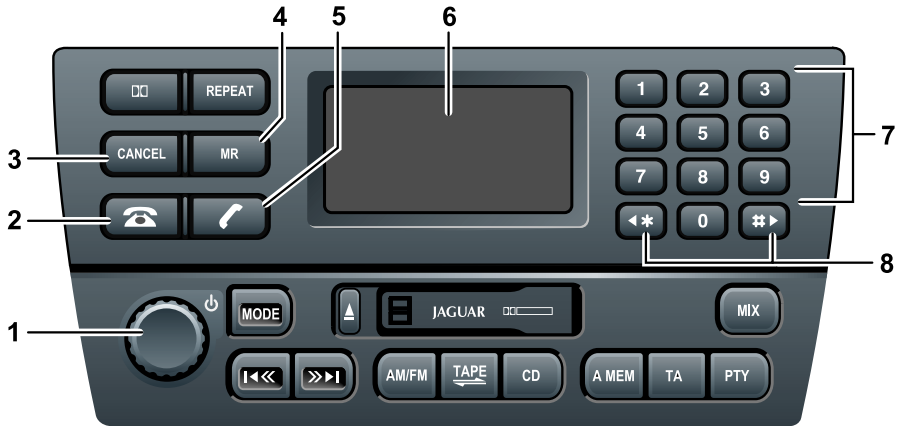


JOL3449

1. Interruptor de encendido/apagado y control de volumen.
2. Botón de función telefónica.
3. **CANCEL** (CANCELAR)/corregir números de teléfono.
4. Botón de llamada para números almacenados en la memoria telefónica.
5. Botón para activar/finalizar la llamada.
6. Pantalla.
7. Teclado del teléfono: botones del **0** al **9** (excepto cuando haya instalada una pantalla táctil, véase la página 39).
8. Teclas de búsqueda en la memoria.

Controles del panel de mandos del sistema de audio

SÓLO EL MODELO XK

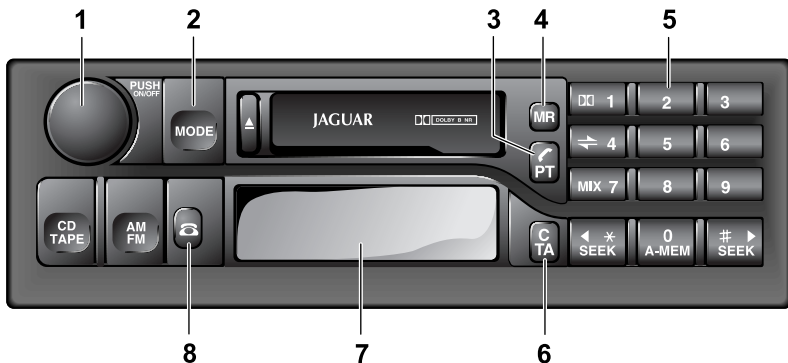

JOL3496

1. Interruptor de encendido/apagado y control de volumen.
2. **MODE** (MODO).
3. Botón para activar/ finalizar la llamada.
4. Botón de llamada para números almacenados en la memoria telefónica.
5. Teclado del teléfono: botones del 0 al 9.
6. Botón para borrar números.
7. Pantalla.
8. Botón de función telefónica.