


Klimaregelung

KLIMAAANLAGE-OPTIONEN

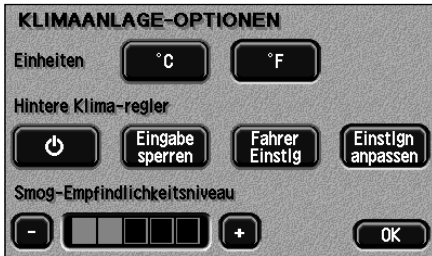

Die Taste „KlimAnI“ wird anstelle der Taste °C/°F angezeigt, wenn der optionale Smogsensor

und/oder das hintere Bedienfeld für die Klimaregelung (4-Bereichs-System) eingebaut sind (nur XJ).

Bei Berühren der Taste „KlimAnI“ werden die Tasten Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) angezeigt. Auf dem Display erscheinen außerdem die Tasten des hinteren Bedienfelds oder die Smogsensor-Einstellung oder beide.

NUR FÜR XJ RELEVANTE ANGABEN

Smogerkennung

Der Smogsensor, sofern vorhanden, erkennt durch den Straßenverkehr erzeugte Schadstoffe und schaltet automatisch die Umluftfunktion ein, wenn die Verschmutzung außerhalb des Fahrzeugs einen bestimmten Wert überschreitet. Der Verschmutzungsgrad, bei dem der Smogsensor anspricht, kann auf dem Bildschirm „Optionen“ eingestellt werden.

Nimmt die Verschmutzung wieder ab, wird die Umluftfunktion wieder ausgeschaltet (bei normalem Betrieb des automatischen Klimaregelungssystems).

Einstellen der Smog-Empfindlichkeit: Die Taste „+“ berühren, um die Empfindlichkeit gegenüber niedrigen Smogwerten zu erhöhen. Die Taste „-“ berühren, um die Empfindlichkeit zu verringern.

Achtung: Den Smogsensor bei kalter oder feuchter Witterung nicht auf einen unnötig hohen Wert einstellen: Dies kann zu Kondensation im Innenraum führen.


Steuerung des hinteren Bedienfelds für die Klimaregelung über den Touchscreen

Auf dem Bildschirm „Klimaanlage-Optionen“ kann über die Tasten „Hintere Klimaregler“ das hintere System gesteuert werden (siehe Seite 33):

- Die linke Taste berühren, um das hintere Bedienfeld ein- bzw. auszuschalten.
- **Eingabe sperren** berühren, um das hintere Klima-Bedienfeld zu sperren. Auf diese Weise wird bis zum nächsten Einschalten der Zündung verhindert, dass die Personen auf den Rücksitzen die hinteren Klimaeinstellungen ändern.
- Durch Berühren von **Fahrer Einstlg** werden für die hinteren Bereiche dieselben Einstellungen gewählt wie für den Bereich des Fahrers. Einstellungen, die direkt am hinteren Bedienfeld vorgenommen werden, setzen diese Einstellungen außer Kraft.
- **Einstlgn anpassen** berühren, um die Einstellungen für die hinteren Bereiche zu ändern. Dabei wird auf dem Touchscreen eine Simulation des hinteren Bedienfelds angezeigt.

Klimaregelung

Simuliertes hinteres Bedienfeld

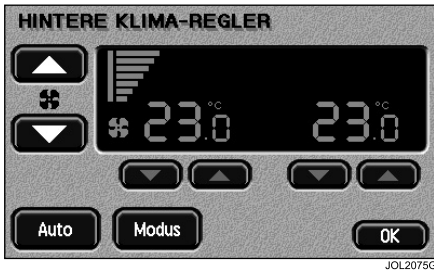

Durch die Simulation des hinteren Bedienfelds können alle hinteren Klimafunktionen über den Touchscreen gesteuert werden.

Die Betätigung dieser Touchscreen-Tasten entspricht der Beschreibung der Bedienung des hinteren Bedienfelds im Fahrerhandbuch.

Hinweis: Solange die Simulation des hinteren Bedienfelds auf dem Touchscreen angezeigt wird, können am Bedienfeld selbst keine Einstellungen vorgenommen werden. Die Touchscreen-Anzeige kehrt 30 Sekunden nach der letzten Berührung zum Hauptbildschirm des Klimaregelungssystems zurück.