



Kurzeinführung

JAGUARVOICE

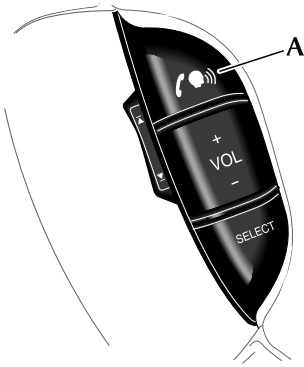

JOL2701

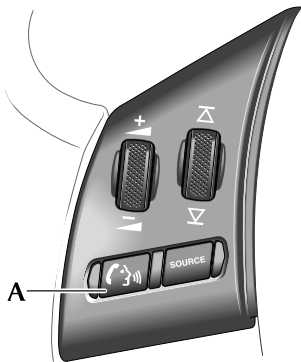

JOL2702

Die Lenkrad-Sprechtaste (A) drücken und loslassen, das Ende des Signaltons abwarten und die Anweisung: **„Sprachhilfe“** geben.

- Das Sprachsystem wird dann eine Liste der verfügbaren Hilfenamen angeben.
- Zum Abbrechen des Dialogs, die Sprechtaste drücken und loslassen.
- Ertönt bei der Eingabe einer Anweisung ein doppelter Signalton, die Sprechtaste drücken und die Anweisung erneut eingeben.

Anweisungen üben

- Vor jeder Anweisung die Sprechtaste drücken und loslassen und folgende Anweisungen verwenden:
„Radio 97,4 UKW wählen“
„CD Wechsler Titel 4 wählen“
„Klimaanlage 21 Grad“
„Telefon ein“

Tipps zur Bedienung

1. Nach dem Drücken der Sprechtaste (A) das Ende des einzelnen Signaltons abwarten, bevor die Anweisung gesprochen wird. Ein einzelner Signalton weist darauf hin, dass das Sprachsteuerungssystem auf eine Anweisung wartet. Ein doppelter Signalton weist darauf hin, dass das System aufgrund eines Fehlers oder einer falschen Anweisung keine Anweisung mehr akzeptiert. Auf dem Informationsdisplay der Instrumentengruppe erscheint die Meldung „ZUHOERBEREIT“.
2. Normale Fahrhaltung einnehmen und natürlich sprechen, wie bei einer Unterhaltung mit einem Mitfahrer oder am Telefon.
3. Bitte beachten Sie vor allem die Struktur der Anweisungen, statt zu versuchen, diese auswendig zu lernen.

Gerät	Funktion	Einstellung
Radio	wählen	97,4

Die Anweisung wird vom Sprachsteuerungssystem wiederholt und auf dem Informationsdisplay angezeigt. Dann wird die Anweisung durchgeführt.

Siehe **Einige nützliche Sprachbefehle** auf Seite 13. Probieren Sie es aus!

Kurzeinführung

Einige nützliche Sprachbefehle

Anweisungen Radio
RADIO (EIN/AUS)
RADIO <Frequenz> UKW WÄHLEN
RADIO [NAMEN] SPEICHERN Mit diesem Befehl können Sie Namenskennungen für alle Ihre Lieblingssender speichern. Das System antwortet mit: „NAME BITTE“. Die Sprechaste drücken und den gewünschten Namen sagen. Die Namenskennung durch Drücken der Sprechaste und Sagen von „JA“ bestätigen, bzw. mit „NEIN“ abbrechen.
RADIO <Namen> WÄHLEN Wie mit dem obigen Befehl gespeichert.

Anweisungen CD-Player
CD (EIN/AN)
CD [PLAYER/SPIELER] (TITEL/LIED) <Titelnummer> [WÄHLEN]

Anweisungen CD-Wechsler
CD-WECHSLER CD <CD-Nummer> TITEL/LIED <Titelnummer> WÄHLEN

Anweisungen für das automatische Klimaregelungssystem
KLIMAANLAGE TEMPERATUR <Temperatur>

Anweisungen für das Telefon
(TELEFON/TELEFONNUMMER) <2-16 Ziffern> EINGEBEN Das System reagiert, indem es die Telefonnummer wiederholt, und anschließend die unten genannten Optionen anbietet. Die Sprechaste drücken und mit einer der folgenden Optionen fortfahren: <weitere Ziffern> WÄHLEN SPEICHERN (bei Aufforderung eine Namenskennung wie bei Radio Namen Speichern eingeben). KORRIGIEREN ABBRECHEN
TELEFON WAHLWIEDERHOLUNG
TELEFON <Namen> WÄHLEN

Anweisungen Navigation
BILDSCHIRM NAVIGATION ANZEIGEN
NAVIGATION MASSSTAB <Inkrement (1-12)> MINUS
NAVIGATION [NAMEN] SPEICHERN
NAVIGATION ZIEL <Namen>
NAVIGATION KÜRZESTE ROUTE ANZEIGEN

< > Zeigt eine einzugebende Nummer oder gespeicherte Namenskennung an.

Zur Aufstellung aller Befehle, siehe das Kapitel **JaguarVoice** dieses Handbuchs (ab Seite 131).