

# Touchscreen-Display

## HELLIGKEIT/KONTRAST



Nachdem die Schaltfläche **Helligkeit/Kontrast** berührt wurde, werden die Tasten zum Einstellen der Anzeigeeigenschaften angezeigt. Im mittleren Fenster wird die derzeit gewählte Navigationsansicht angezeigt.

Die Taste + bzw. – berühren, um die ausgewählte Funktion einzustellen.

Helligkeit und Kontrast des Bildschirms können für Nachtfahrten verringert werden. Dies kann entweder manuell über die Tasten **Tag**, **Nacht** bzw. **Dämmerg** (unabhängig von der Stellung des Schalters für die Außenbeleuchtung) oder automatisch über die Taste **Auto** (in Abhängigkeit von der Stellung des Schalters für die Außenbeleuchtung) geschehen.

Durch Berühren der Schaltfläche **Stand.** werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

Die Auswahl durch Berühren von **OK** bestätigen.

## SYSTEM EINRICHTEN




Nachdem die Schaltfläche **System einrichten** berührt wurde, werden auf dem Bildschirm die Tasten zum Auswählen der Benutzereinstellungen oder der Fahrzeugeinstellungen angezeigt.

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen mit JaguarVoice-System befindet sich auf dem Bildschirm für die Systemeinstellungen eine weitere Taste für das Sprachtraining.

# Touchscreen-Display

## Benutzereinstellungen

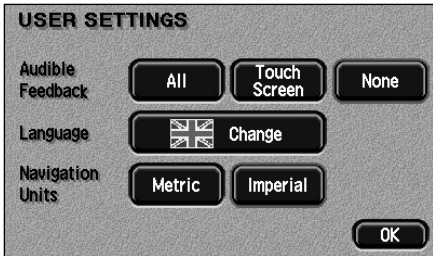

Nachdem die Schaltfläche **Benutzereinstell** berührt wurde, werden auf dem Bildschirm die Tasten zur Auswahl der akustischen Rückmeldung, der Sprache und der Maßeinheiten angezeigt.

**Alle** aktiviert die akustische Rückmeldung für die Tasten neben dem und die Tasten auf dem Bildschirm. **Bildsch.** aktiviert die akustische Rückmeldung nur für die Tasten auf dem Touchscreen. **Keines** aktiviert keine akustische Rückmeldung.

Zum Auswählen einer anderen Sprache die Schaltfläche **Ändern** berühren. Wird die Sprache nicht angezeigt, zur gewünschten Sprache blättern. Um eine Sprache auszuwählen, die Flagge des betreffenden Landes berühren.

Über die **Maßeinheit Navigation** kann zwischen britischen und metrischen Einheiten für das Navigationssystem gewählt werden.

Die Auswahl durch Berühren von **OK** bestätigen.

## Uhr stellen



Beim S-TYPE und X-TYPE wird die Uhr durch Berühren der Nach-oben- bzw. Nach-unten-Pfeiltaste für die Stunden bzw. Minuten eingestellt.

Die Taste „12/24“ berühren, um die 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige auszuwählen.

Die Einstellungen durch Berühren von **OK** bestätigen.

# Touchscreen-Display

## Fahrzeugeinstellungen beim XJ



Nachdem die Schaltfläche **Fahrzeugeinstlgn** berührt wurde, werden auf dem Bildschirm die Tasten zum Ein- und Ausschalten bestimmter Funktionen angezeigt.

## Zweistufige Entriegelung

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird beim ersten Drücken der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt. Beim zweiten Drücken der Entriegelungstaste werden die übrigen Türen entriegelt.

Ist die Funktion ausgeschaltet, werden durch einmaliges Drücken der Entriegelungstaste alle Türen entriegelt.

## Spiegel automatisch einklappen

Ist diese Funktion eingeschaltet, werden die Außenspiegel automatisch eingeklappt, wenn die Komfortschließung vorgenommen wird (siehe im Fahrerhandbuch Kapitel **Sicherheit und Schlösser**).

## Fahrlicht an bei Tageslicht

Sofern vorhanden, werden die Tageslichtscheinwerfer aktiviert. Von besonderem Nutzen ist diese Funktion in Ländern, in denen das Einschalten der Scheinwerfer bei Tageslicht vorgeschrieben ist.