


CD-Wechsler

CD-WECHSLER – BETRIEB

Betriebsart „CD-Wechsler“

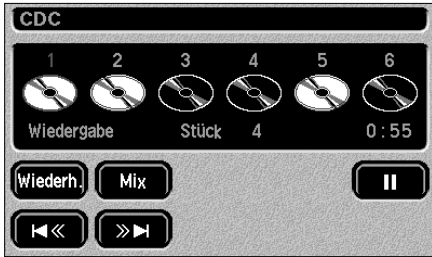

In der Betriebsart „CD-Wechsler“ können über die Touchscreen-Tasten (siehe oben) Titel und CDs ausgewählt werden. Im Magazin vorhandene CDs werden auf dem Display hervorgehoben.

Eine CD wird durch Berühren der entsprechenden Taste ausgewählt, die während der Wiedergabe von einem roten Kranz umgeben ist.

Während der Wiedergabe werden der Titel und dessen Dauer angezeigt.

CDC-Taste



CDC drücken, um die Betriebsart „CD-Wechsler“ zu aktivieren.

Hinweis: Taste mit der Beschriftung **CD** für Kassettengerät-Modelle.

Diese Funktion kann auch über die entsprechende Taste am Lenkrad ausgeführt werden (siehe Seite 35).

Mix und CD-Mix



Um zufällig ausgewählte Titel der CD wiederzugeben, die Taste **MIX** drücken und loslassen. **STÜCKE MISCHEN** wird angezeigt. Zum Abbrechen die Taste **Mix** noch einmal antippen.

Um zufällig ausgewählte Titel von allen im Magazin befindlichen CDs wiederzugeben, die Taste **Mix** länger als zwei Sekunden berühren. **ALLE MISCHEN** wird angezeigt. Zum Abbrechen die Taste **Mix** berühren und halten.

Suche vor und zurück



Berühren und loslassen, um vorwärts bzw. rückwärts nach Titeln zu suchen. Kurzzeitig rechte Taste drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Durch wiederholtes Drücken weitere Titel auswählen.

Durch Drücken der linken Taste kehrt man zum Beginn des gerade abgespielten Titels zurück. Wiederholtes Drücken wählt vorige Titel aus.

Durch Gedrückthalten einer der Tasten wird die Schnellwiedergabe aktiviert und jeweils um einen Titel vor bzw. zurückgesprungen.

Hinweis: Während der Schnellwiedergabe bzw. beim Springen von Titel zu Titel wird die Lautstärke verringert.

Wiederholung



Die Taste **Wiederh.** kurz drücken, um den laufenden CD-Titel zu wiederholen. **STÜCK WIEDERHOLEN** wird angezeigt. Zum Abbrechen die Taste **Wiederh.** erneut kurz drücken.

Die Taste **Wiederh.** zwei Sekunden lang gedrückt halten, um die laufende CD zu wiederholen. **CD WIEDERHOLEN** wird angezeigt. Zum Abbrechen die Taste **Wiederh.** erneut drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Pause



Die Pause-Taste berühren, um die CD-Wiedergabe zu unterbrechen.

Hinweis: Die Pause-Taste ändert sich zu einer Wiedergabe-Taste; wird sie berührt, wird die Wiedergabe der CD fortgesetzt.