


Kurzeinführung

AUDIO

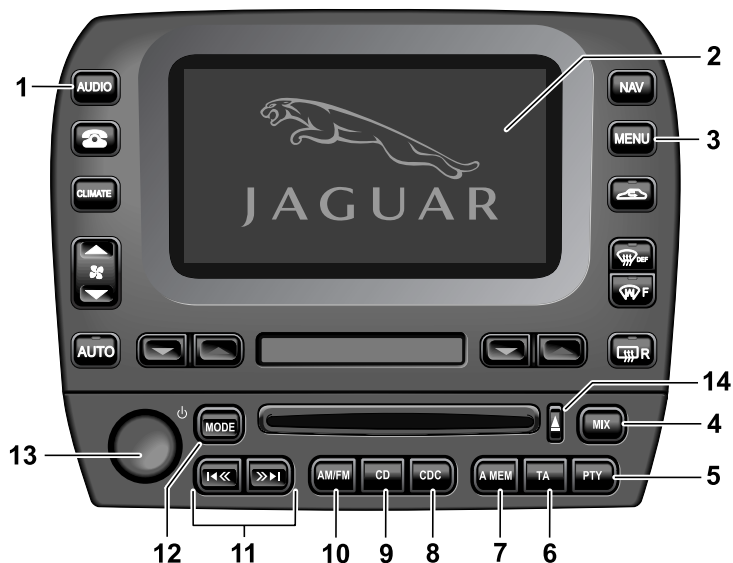

JOL4762

- 1. AUDIO.** Drücken, um das Audiosystem einzuschalten oder um den relevanten Audio-Bildschirm und die zugehörigen Touchscreen-Elemente anzuzeigen.
 - 2.** Touchscreen-Display
 - 3. MENU.** Drücken, um auf die Touchscreen-Optionen zuzugreifen.
 - 4. MIX.** Zufallswiedergabe von CDs oder CD-Titeln
 - 5. PTY.** Bevorzugter Programmtyp (sofern gesendet)
 - 6. TA.** Verkehrsmeldungen und Radiodatenystem (sofern gesendet)
 - 7. A MEM.** Automatischer Senderspeicher
 - 8. CDC.** Auswählen des CD-Wechslers
 - 9. CD (oder Kassette).** Auswählen des CD-Players aus einem anderen Audiomodus, bzw. CD-Pause (wenn eine CD eingelegt ist und wiedergegeben wird)
 - 10. AM/FM.** Auswählen des Frequenzbands
 - 11.** Suchen eines UKW-/MW-/LW-Senders, Schnellwiedergabe bzw. Titel vor/zurück bei einer CD
 - 12. MODE.** Wiederholt drücken, um die Klangeinstellung abzurufen.
 - 13.** Ein/Aus und Lautstärkeregelung
 - 14.** Auswerfen der CD
- Für weitere Informationen über das Audiosystem siehe Seite 35 folgende.