


Navigationssystem – Übersicht

BEDIENFELD

(XJ abgebildet)

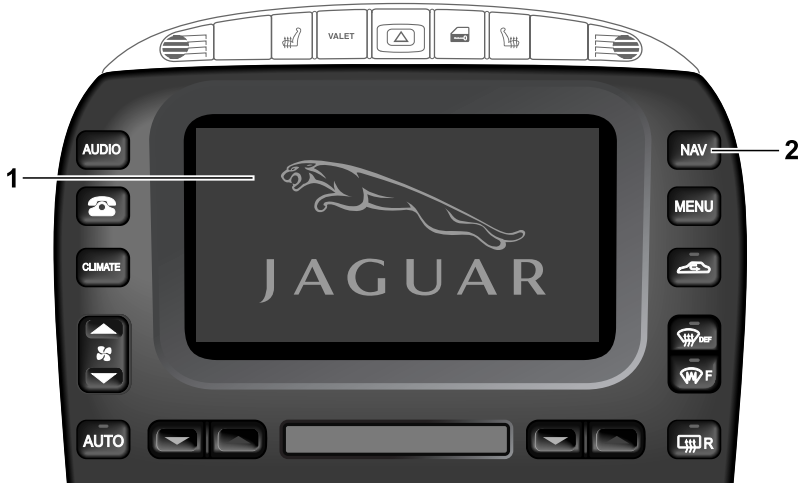

JOL4763

1. Touchscreen
2. NAV-Taste (Navigation)

Das Navigationssystem ist Bestandteil der gesamten Fahrzeug-Telematik und verfügt über ein Bedienfeld mit LCD-Bildschirm (1). Es wird durch Betätigen der **NAV**-Taste (2) aktiviert. Die Zündung muss eingeschaltet sein (Stellung I).

Hinweis: Betätigt wird das Navigationssystem durch Berühren der Tasten auf dem Bildschirm. Zur Beschreibung der wichtigsten Tasten des Navigationssystems siehe **FUNKTIONEN DER BILDSCHIRM-STEUERSYMBOLS** auf Seite 67.