


# Radio

## Automatische Lautstärkeregelung

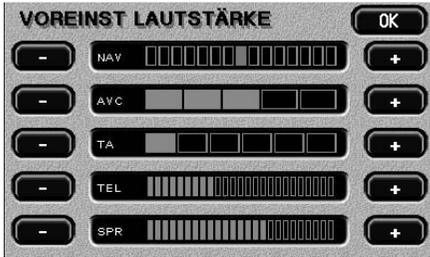


Mit dieser Funktion wird die Lautstärke immer so eingestellt, dass die Fahrgeräusche unabhängig von der jeweiligen Geschwindigkeit nicht stören können. Zum Einschalten von AVC die Taste **MENU** drücken, gefolgt von der Taste **VOREINST LAUTSTÄRKE** (Voreinstellung Lautstärke) auf dem Touchscreen. Auf dem Bildschirm für die Voreinstellung der Lautstärke kann der AVC-Pegel durch wiederholtes Drücken der Tasten „+“ bzw. „-“ neben der AVC-Lautstärkeanzeige eingestellt werden (von aus bis 5).

Bei eingeschaltetem AVC wird die AVC-Einstellung durch die manuelle Lautstärkeregelung außer Kraft gesetzt.

### Voreinstellungen der Lautstärke

Die Lautstärke für das Telefon, das JaguarVoice-System, die Verkehrsmeldungen und die Navigation kann ebenfalls über die Taste **MENU** rechts auf dem Bildschirm und Berühren einer Taste für die Voreinstellung der Lautstärke eingestellt werden.

## AUDIOEINSTELLUNG

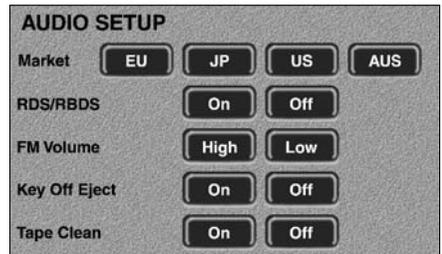

Mit Hilfe dieser Funktion kann das Radio entsprechend den eigenen Wünschen eingestellt werden. Durch die Auswahl von **SETUP** (Einstellung) und mit Hilfe der Tasten auf dem Touchscreen kann der Fahrzeugeigentümer oder der Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierte Servicebetrieb bestimmte Radiofunktionen einstellen.

In dieser Betriebsart werden durch Drücken auf die entsprechende Taste (siehe unten) die ausgewählte Funktion und deren Status angezeigt. Durch erneutes Drücken auf die Taste kann der Status der Funktion geändert werden.

**Um auf SETUP zuzugreifen:** Gleichzeitig auf die **Auswurfaste** und die Taste **AM/FM** drücken.

Auf dem Display erscheint die Anzeige **AUDIO SETUP** (Audio-Einstellungen). Die Präferenzen, die auf der nächsten Seite gezeigt werden, können dann in beliebiger Reihenfolge ausgewählt oder geändert werden. Nach 15 Sekunden wird die Anzeige auf dem Display gelöscht und die Betriebsart **SETUP** verlassen.

# Radio

---

- Market** Beim Einbau im Werk wird über diese Funktion das Radio auf eine der folgenden Regionen eingestellt: Europa, Australien oder Japan. Die regionalen Einstellungen bestimmen die korrekten Frequenzinkrementalschritte, die zur Senderwahl, zur automatischen Abstimmung etc. erforderlich sind.  
***Hinweis:** Die Regionen werden im Werk voreingestellt. Muss die eingestellte Region geändert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Jaguar Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.*
- RDS/RBDS** Auf die Tasten On/Off (Ein/Aus) drücken, um RDS (Radiodatensystem), je nach der Verfügbarkeit dieser Funktion im betreffenden Land, zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- FM Volume** Erhöhen bzw. Verringern der UKW-Lautstärke (Ausgleich für geringe Signalstärke).  
***Hinweis:** Diese Funktion ist in Australien und Japan nicht verfügbar.*
- Key Off Eject** Nur Kassettengeräte: Diese Funktion bewirkt, dass die Kassette automatisch ausgeworfen wird, wenn der Zündschlüssel in die Stellung **0** gedreht wird.
- Tape Clean** Nur Kassettengeräte: Über diese Taste wird die Erinnerungsfunktion für die Reinigung des Kassetten-Abspielmechanismus gesteuert. Zum Ein- bzw. Ausschalten dieser Funktion auf die Tasten On/Off (Ein/Aus) drücken.

## Digitale Signalverarbeitung

DSP (nur Luxusausführung des Audiosystems) ermöglicht die Optimierung des Klangs für bestimmte Sitzpositionen und kann über die Taste **DSP** auf dem Touchscreen aktiviert werden (nur Audiobildschirme). Die gewählte Einstellung kann dann durch Antippen auf die entsprechende Zone abgerufen werden.

Die verfügbaren Optionen sind:

- Vorn links
- Vorn rechts
- Vorn Mitte
- Rücksitze
- Alle Sitze