

# Touchscreen-Display

## MENÜ




Durch Drücken der Taste **MENÜ** auf der Touchscreen-Einfassung wird der Menübildschirm des Systems angezeigt.

Die Bildschirmanzeige kann durch Berühren der Schaltfläche **Bildschirm Aus** ausgeblendet werden.

Durch Berühren des Bildschirms oder Drücken einer der Tasten der Touchscreen-Einfassung erscheint die Bildschirmanzeige wieder.

## VOREINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE

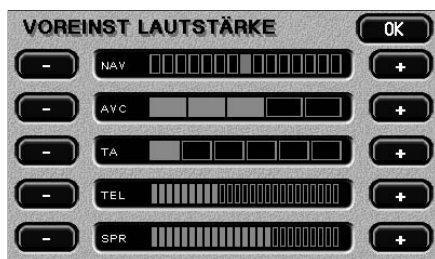

Nachdem die Schaltfläche **Lautst** berührt wurde, werden die Tasten zum Einstellen der Lautstärke für Navigationssystem, JaguarVoice, Telefon, Verkehrsinformationen und automatische Lautstärkeregelung (AVC) angezeigt. Mit der Einstellung des AVC-Wertes wird das Maß verändert, indem die Lautstärke in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit erhöht bzw. verringert wird.

Die Taste „+“ bzw. „-“ gedrückt halten oder antippen, um die Lautstärke der gewünschten Funktion einzustellen.

**Hinweis:** Ist einer der Lautstärke-Schieberegler ganz in die Position „-“ gestellt, ist die Lautstärke abgestellt.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch das Antippen von OK und der Menübildschirm wird wieder angezeigt.