



# Lenkradtasten

## XJ UND S-TYPE

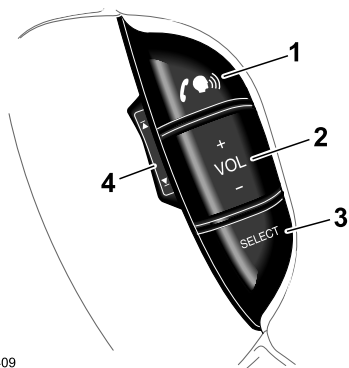

JOL3409

## X-TYPE

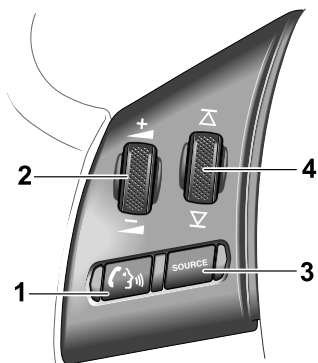

JOL2540

Auf der linken Seite des Lenkrads befinden sich vier Tasten für die Bedienung des Audiosystems. Diese Tasten haben dieselbe Funktion wie die Tasten an der Bedienkonsole des Audiosystems und ermöglichen die bequeme Steuerung von Audio-, Telefon- und JaguarVoice-System während der Fahrt.

**Hinweis:** Die Schalter **2** und **4** in der Abbildung sind:

- XJ und S-TYPE – Kippschalter
  - X-TYPE – rückkehrende Drehschalter, die beim Loslassen in die mittlere Einstellung zurückgehen.
1. Drücken, um die Sprachsteuerung zu starten, oder Stummschaltung, wenn kein JaguarVoice-System eingebaut ist.  
Anruf entgegennehmen, wenn das Telefon klingelt.  
Verbindung herstellen/trennen, wenn die Betriebsart „Telefon“ aktiv ist.
  2. Drücken/drehen, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
  3. Drücken und loslassen, um bei Radiobetrieb zwischen UKW bzw. MW/LW bzw. Kassettengerät, CD und CD-Wechsler zu wechseln, oder mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, um das Telefon betriebsbereit zu machen.
  4. Drücken/drehen und loslassen, um zwischen gespeicherten Sendern zu wechseln, den nächsten CD-Titel oder den nächsten Titel auf der Kassette zu spielen (AMS – automatische Musiksuche).  
Drücken/drehen und mindestens zwei Sekunden halten, um den nächsten starken Sender einzustellen, zur nächsten CD zu wechseln oder die Kassettenseite zu wechseln.