

# Videotext

## EINFÜHRUNG


Nicht alle Bildschirme, die in diesem Abschnitt erwähnt werden, werden auch dargestellt. Die hier nicht dargestellten Bildschirme können im Abschnitt **Wichtige Bedienelemente** nachgeschlagen werden (ab Seite 120).

Die in diesem Abschnitt verwendeten Symbole sind an dessen Ende aufgeführt.

### Auf Videotext schalten

Im ausgewählten Fernsehkanal den Bildschirm berühren, um die **Setup**-Anzeige einzublenden.

Das Symbol **TELETEXT** auswählen.

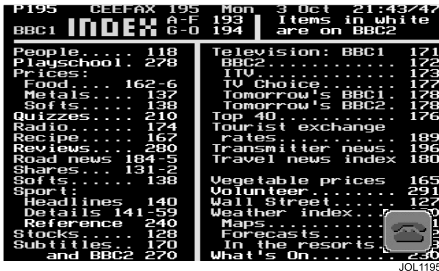

Der oben gezeigte normale Videotext-Bildschirm (Textbildschirm 1) wird angezeigt.

Jeder Textbildschirm wird im Modus Breit 1 angezeigt.




Den normalen Videotext-Bildschirm (Textbildschirm 1) berühren, um einen zweiten Textbildschirm (Textbildschirm 2) anzuzeigen, auf dem sich Symbole befinden.

Wird innerhalb von acht Sekunden keines der Symbole berührt, wird wieder die normale Videotextseite (Textbildschirm 1) angezeigt.

### Eine Videotextseite auswählen

Auf dem oben gezeigten Textbildschirm 2 das Tastatursymbol in der linken oberen Ecke berühren.

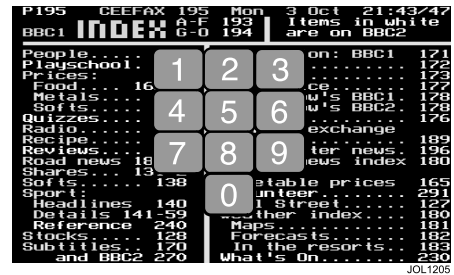

Ist die Tastatur eingeblendet, die gewünschte dreistellige Videotextseiten-Nummer eingeben. Die Seite wird abgerufen und auf Textbildschirm 1 angezeigt.

Wird innerhalb von drei Sekunden keine Taste berührt, wird der vorherige Bildschirm (Textbildschirm 2) wieder angezeigt. Um zu Textbildschirm 2 zurückzukehren, kann auch der Bildschirm an einer beliebigen Stelle (außer der Tastatur) berührt werden.

### Zum Fernsehbildschirm zurückkehren

Textbildschirm 1, den Standard-Textbildschirm, berühren, um zu Textbildschirm 2 zu wechseln.

Das **TV**-Symbol berühren.

# Videotext

---

## Im Videotextmodus verwendete Symbole



Auf Videotext schalten. Dieses Symbol befindet sich in der **Setup**-Anzeige.



Seitennummer erhöhen.



Seitennummer verringern.



Die angezeigte Seite halten oder von der derzeit gehaltenen Seite wegschalten.



Verborgenen Text anzeigen, z. B. Antworten auf ein Quiz.



Tastatur einblenden. Wird zur Eingabe der gewünschten Seite verwendet.



Gemeinsame Anzeige von Fernsehbild und Text. Durch wiederholtes Berühren des Symbols wird zwischen Videotext, Fernsehbild, Mix (Fernsehbild und Videotext übereinander) und wieder Videotext umgeschaltet.



Großer Text. Durch wiederholtes Berühren des Symbols wird zwischen Normalgröße, obere Bildschirmhälfte erweitert, untere Bildschirmhälfte erweitert und wieder Normalgröße umgeschaltet.



Schnelltext. Es gibt vier Schnelltext-Symbole: rot, grün, gelb und blau. Jede Symbolfarbe entspricht der gleichfarbigen Verknüpfung am unteren Rand der angezeigten Seite.



Zum Fernsehbildschirm zurückkehren.