


CD-Player

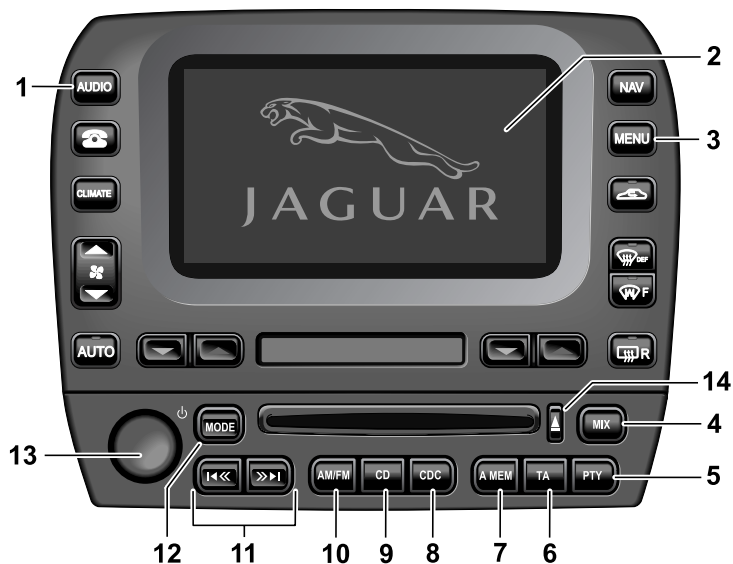

JOL4762

- 1. AUDIO.** Drücken, um das Audiosystem einzuschalten oder um den relevanten Audio-Bildschirm und die zugehörigen Touchscreen-Elemente anzuzeigen.
- 2.** Touchscreen-Display
- 3. MENU.** Drücken, um auf die Touchscreen-Optionen zuzugreifen.
- 4. MIX.** Zufallswiedergabe von CDs oder CD-Titeln
- 5. PTY.** Bevorzugter Programmtyp (sofern gesendet)
- 6. TA.** Verkehrsmeldungen und Radiodatensystem (sofern gesendet)
- 7. A MEM.** Automatischer Senderspeicher
- 8. CDC.** Auswählen des CD-Wechslers
- 9. CD.** Auswählen des CD-Players aus einem anderen Audiomodus, bzw. CD-Pause (wenn eine CD eingelegt ist und wiedergegeben wird)
- 10. AM/FM.** Auswählen des Frequenzbands
- 11.** Suchen eines UKW-/MW-/LW-Senders, Schnellwiedergabe bzw. Titel vor/zurück bei einer CD
- 12. MODE.** Wiederholt drücken, um die Klangeinstellung abzurufen.
- 13.** Ein/Aus und Lautstärkeregelung
- 14.** Auswerfen der CD

DUAL- UND DVDPLUS-DATENTRÄGER

Derzeit wird von der Musikindustrie eine neue Generation von DVDs eingeführt. Diese werden als **DualDisc** oder **DVDPlus** bezeichnet. Auf einer Seite befindet sich digitale Musik, auf der anderen Videoinhalte. In aktuellen Kfz-Audiosystemen mit Frontlader-CD-Player kann dieser Datenträgertyp u. U. geladen und wiedergegeben werden, doch wird der Datenträger möglicherweise nicht ausgeworfen, so dass er den Player blockiert. Ein solcher Schaden am CD-Player fällt nicht unter die Garantie.