


# Grundlegende Bildschirmanzeigen

## ANZEIGE DER ANFANGSKARTE

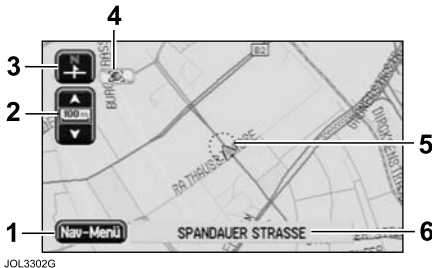

JOL3302G

Der Anfangskartenbildschirm zeigt die gegenwärtige Position des Fahrzeugs an. Nachstehend werden die wichtigsten Informationsobjekte aufgeschlüsselt:

1. **Nav-Menü** – Diese Bildschirmtaste zum Aufrufen des Navigationsmenüs berühren.
2. **Vergrößerungsmaßstab** – Schaltfläche und Anzeige des aktuellen Vergrößerungsmaßstabs. Die Skala umfasst eine Entfernung von 50 Metern bis 256 Kilometern (1/32 Meile bis 128 Meilen).
3. **Kartenausrichtung** – Bildschirmtaste zum Ändern der Kartenausrichtung (nach Norden oder in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs zur Bildschirmoberkante). Ab einer Vergrößerung von 4 km (2 Meilen) kann nur die Nordausrichtung genutzt werden.
4. **GPS-Symbol** – Zeigt an, dass die empfangenen GPS-Satellitensignale für eine genaue Kartenpositionierung zu schwach sind. Unter normalen Betriebsbedingungen wird dieses Symbol nicht angezeigt.
5. **Navigationssymbol** – Die Karte zeigt normalerweise die aktuelle Position des Fahrzeugs an. Bei Benutzung des Systems werden verschiedene Symbole angezeigt, siehe **FUNKTIONEN DER BILDSCHIRM-STEUERSYMBOLE** auf Seite 67.
6. **Unterer Textbereich** – Zeigt den aktuellen Straßennamen an (aktuelle Fahrzeugposition). Bei Benutzung des Systems erscheinen in diesem Textbereich zusätzliche Tasten. An bestimmten Orten (z. B. Privatstraßen) wird kein Straßennamen angezeigt.

*Hinweis: Zur Beschreibung der wichtigsten Tasten des Navigationssystems siehe **FUNKTIONEN DER BILDSCHIRM-STEUERSYMBOLE** auf Seite 67.*