


Kurzeinführung

KLIMAREGELUNG

(XJ und S-TYPE-Bedieneinheit abgebildet)

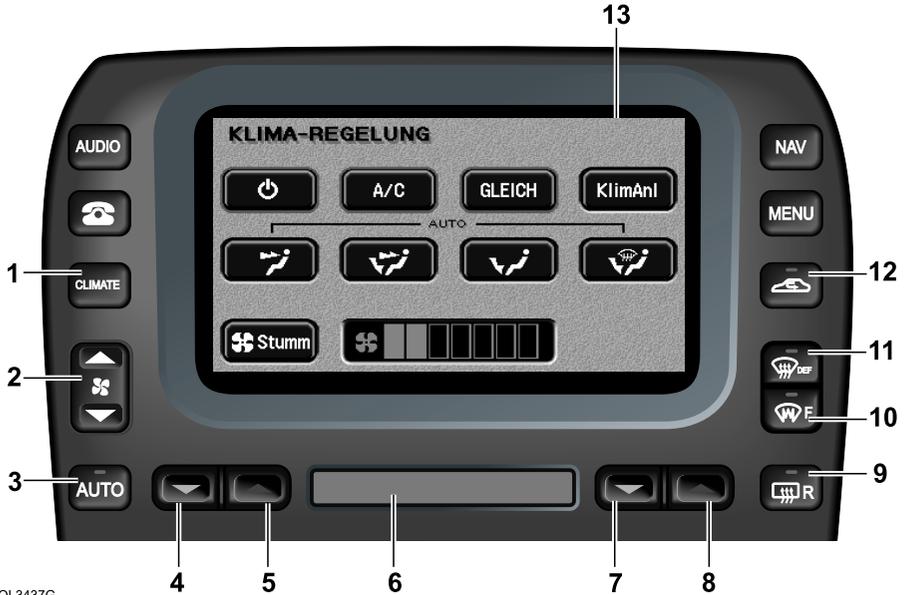

JOL3437G

1. Touchscreen für die Klimaregelung
2. Gebläsedrehzahl
3. Automatikbetrieb
4. Linken Temperaturbereich verringern
5. Linken Temperaturbereich erhöhen
6. LCD-Display: Innen- und Außentemperaturen
7. Rechten Temperaturbereich verringern
8. Rechten Temperaturbereich erhöhen
9. Beheizte Heckscheibe/Außenspiegel
10. Windschutzscheibenheizung
11. Entfrosterfunktion
12. Umluftfunktion
13. Touchscreen

Zu weiteren Informationen bezüglich der Klimaanlage für alle Jaguar-Modelle mit Touchscreen-Bedieneinheiten, siehe Seite 24 folgende.

Empfohlene Bedienung

Es wird empfohlen, dass die automatische Regelung (AUTO) für den normalen Betriebsmodus ausgewählt wird.



WARNUNG:

Um den Feuchtigkeitsstau im Fahrzeug und das Beschlagen der Scheiben zu verhindern, sollte längeres Fahren mit ausgeschalteter Klimaanlage oder manuellem Umluftbetrieb vermieden werden.