
COMMANDES SUR LE VOLANT

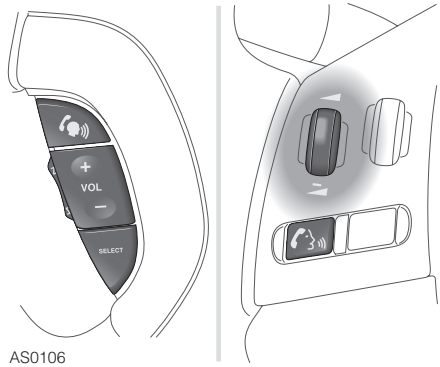

AS0106

Reconnaissance vocale / téléphone

POUR APPELER, REPONDRE ET TERMINER UN APPEL

Il vaut mieux appeler, répondre à un appel ou terminer un appel à l'aide des commandes du volant. Cette méthode est préférable car elle permet de laisser les deux mains sur le volant.

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque le téléphone se trouve dans la station d'accueil ou est relié au véhicule par le système "Bluetooth".

Réponse à un appel entrant

Appuyer momentanément sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" pour répondre à un appel entrant.

Appuyer sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" pendant au moins 2 secondes pour terminer un appel ou refuser un appel entrant.

Pour appeler

Appuyer sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" pour activer le système de commande vocale.

BLUETOOTH

Fonctions supportées

- Appel
- Réponse à un appel
- Refus d'un appel entrant
- Terminer l'appel en cours
- Rappel du dernier numéro composé

Fonctions non supportées

- SMS (envoi et réception de messages textuels)
- Mise en file d'attente des appels - par exemple SMS, dernier numéro appelé, appel en instance.
- Répertoire
- Mise en garde / rétablissement d'un appel actif

"Appariement" de votre téléphone

Si votre téléphone mobile permet une connexion Bluetooth, il devra être "apparié" au véhicule. Voir **FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BLUETOOTH, 31** pour plus de détails. Le processus d'appariement sera également décrit dans les instructions de votre téléphone mobile.

Note : *Il est possible d'apparier un maximum de 4 téléphones mobiles avec le véhicule.*

Note : *Si plus d'un téléphone "Bluetooth" apparié se trouve à portée, le système sélectionnera automatiquement le dernier téléphone utilisé en mode Bluetooth (si présent).*

Note : *La dernière méthode de connexion du système (Bluetooth ou berceau) aura précédence lors de l'utilisation suivante du système.*

Code d'accès Bluetooth

Le code d'accès de quatre chiffres nécessaire à l'appariement du système Bluetooth est 0000.