


# Funciones relacionadas con llamadas

## SELECCION DEL MODO TELEFONICO

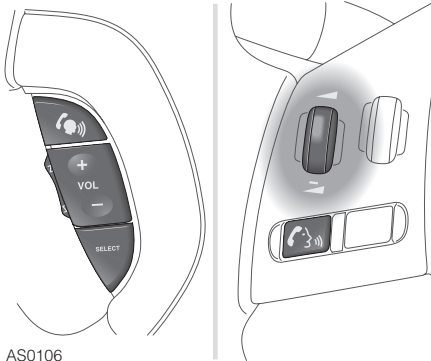

AS0106



Cuando acople un teléfono al soporte pulse el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" hasta

escuchar una reacción acústica, a fin de indicarle al sistema que debe usar el teléfono en el soporte.

**Nota:** Si posteriormente deseara usar un teléfono "pareado" con el vehículo por medio de Bluetooth, use el teléfono para restablecer la conexión con el vehículo.

## CONTESTACION/RECHAZO DE LLAMADAS

### Contestación de una llamada entrante



Cuando reciba una llamada entrante, la salida del sistema de sonido se silencia (si está activa) y el tono de llamada es emitido por los altavoces delanteros. Para aceptar una llamada entrante, pulse y suelte el interruptor de "Teléfono/Reconocimiento de la voz".

### Rechazo de una llamada entrante



Una llamada entrante puede rechazarse pulsando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" durante a lo menos 2 segundos. Cuando rechace una llamada, el sistema de sonido vuelve al nivel de volumen fijado antes de la llamada.

### Cómo acabar una llamada



Una llamada entrante puede rechazarse pulsando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" durante a lo menos 2 segundos. Cuando rechace una llamada, el sistema de sonido vuelve al nivel de volumen fijado antes de la llamada.

### Ajuste del volumen de la llamada y del tono de llamada

El ajuste sólo puede hacerse durante una llamada, o cuando el teléfono está sonando.



Use el botón de ajuste del volumen en el volante de dirección para aumentar (+) o reducir (-) el volumen de la llamada o del tono de llamada a su gusto.

## HACIENDO UNA LLAMADA



Las llamadas se realizan a través del sistema de control por la voz. Para activar el control por la voz, pulse y suelte el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz", y escuchará una señal acústica (el sistema de sonido se silencia, si está encendido). Para más detalles, vea **RECONOCIMIENTO DE LA VOZ, 86**.