


Funciones relacionadas con llamadas

SELECCION DEL MODO TELEFONICO

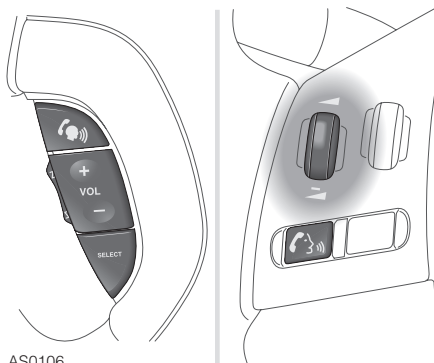

AS0106



Cuando acople un teléfono al soporte pulse el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" hasta

escuchar una reacción acústica, a fin de indicarle al sistema que debe usar el teléfono en el soporte.

Nota: Si posteriormente deseara usar un teléfono "pareado" con el vehículo por medio de Bluetooth, use el teléfono para restablecer la conexión con el vehículo.

CONTESTACION/RECHAZO DE LLAMADAS

Contestación de una llamada entrante



Cuando reciba una llamada entrante, la salida del sistema de sonido se silencia (si está activa) y el tono de llamada es emitido por los altavoces delanteros. Para aceptar una llamada entrante, pulse y suelte el interruptor de "Teléfono/Reconocimiento de la voz".

Rechazo de una llamada entrante



Una llamada entrante puede rechazarse pulsando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" durante a lo menos 2 segundos. Cuando rechace una llamada, el sistema de sonido vuelve al nivel de volumen fijado antes de la llamada.

Cómo acabar una llamada



Una llamada entrante puede rechazarse pulsando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz" durante a lo menos 2 segundos. Cuando rechace una llamada, el sistema de sonido vuelve al nivel de volumen fijado antes de la llamada.

Ajuste del volumen de la llamada y del tono de llamada

El ajuste sólo puede hacerse durante una llamada, o cuando el teléfono está sonando.



Use el botón de ajuste del volumen en el volante de dirección para aumentar (+) o reducir (-) el volumen de la llamada o del tono de llamada a su gusto.

HACIENDO UNA LLAMADA



Las llamadas se realizan a través del sistema de control por la voz. Para activar el control por la voz, pulse y suelte el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz", y escuchará una señal acústica (el sistema de sonido se silencia, si está encendido). Para más detalles, vea **RECONOCIMIENTO DE LA VOZ, 86**.