


## COMANDI AL VOLANTE

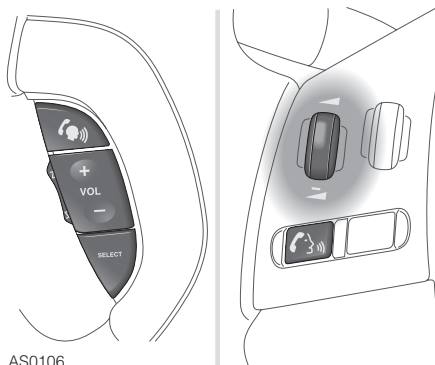

AS0106



Telefono/Riconoscimento vocale

### EFFETTUAZIONE/RISPOSTA e INTERRUZIONE DELLE CHIAMATE

Il metodo più indicato per effettuare, rispondere o terminare una chiamata è quello di utilizzare i comandi al volante. Questo metodo è preferibile in quanto si possono mantenere entrambe le mani sul volante.

Le seguenti funzioni sono disponibili sia quando il telefono è collegato al veicolo tramite il dispositivo di supporto sia tramite un collegamento 'Bluetooth'.

#### Risposta a una chiamata

Premere e rilasciare il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per rispondere a una chiamata in arrivo.

Premere e tenere premuto il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per almeno 2 secondi per terminare o rifiutare una chiamata.

#### Effettuazione di una chiamata

Premere il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per attivare il sistema di comando vocale.

## BLUETOOTH

### Funzioni supportate

- Effettuazione di una chiamata
- Ricezione di una chiamata
- Rifiuto di una chiamata
- Chiusura di una chiamata in corso
- Chiamata automatica dell'ultimo numero

### Funzioni non supportate

- SMS (invio e ricezione di messaggi di testo)
- Stacking delle chiamate - es. SMS, ultimo numero chiamato, attesa chiamata.
- Rubrica telefonica
- Attesa/Rilascio chiamata attiva

### 'Accoppiamento' del telefono

Se il proprio telefono mobile supporta la connettività Bluetooth, dovrà essere 'Accoppiato' ovvero interfacciato al veicolo. Per maggiori dettagli vedere

**FUNZIONAMENTO DEL BLUETOOTH, 67.** Il processo di 'Accoppiamento' ('Pairing') è descritto anche nelle istruzioni del vostro telefono mobile.

**Nota:** Al veicolo possono essere 'Accoppiati' fino a un massimo di 4 telefoni mobili.

**Nota:** Se nel raggio di rilevamento si trova più di un telefono Bluetooth 'Accoppiato', il sistema selezionerà automaticamente l'ultimo apparecchio usato in modalità Bluetooth (se presente).

**Nota:** L'ultimo metodo di collegamento al sistema (Bluetooth o fisso) avrà sempre la priorità la volta successiva che si utilizza il sistema.

### Codice di accesso Bluetooth

Il codice di accesso di quattro cifre richiesto per l'operazione di 'Accoppiamento' del Bluetooth è 0000.