


Fonctions ayant trait aux appels

SELECTION DU MODE DE TELEPHONE

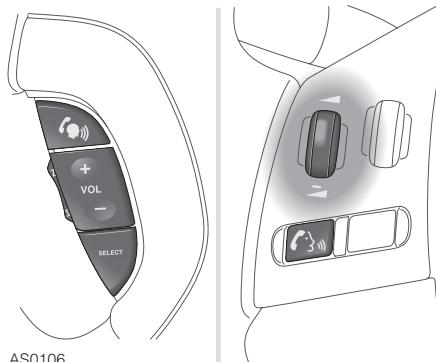

AS0106

Lorsqu'un téléphone est installé dans le berceau, il faut signaler au système qu'il doit utiliser le téléphone dans le berceau en appuyant sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" jusqu'à ce qu'un signal sonore le confirme.

Note : Si, par la suite, vous désirez utiliser un téléphone "apparié" au système via le système Bluetooth, utiliser le combiné de téléphone pour rétablir la connexion avec le véhicule.

REPONSE / REFUS D'APPELS

Réponse à un appel entrant

A la réception d'un appel entrant, le système audio passera en sourdine (s'il est allumé) et la tonalité d'appel sera audible dans les haut-parleurs avant. Appuyer momentanément sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" pour accepter l'appel entrant.

Refus d'un appel entrant

Il est possible de refuser un appel entrant en appuyant sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" pendant au moins 2 secondes. Lorsqu'un appel est refusé, le système audio rétablira le niveau sonore qui existait avant l'appel.

Fin d'appel

Il est possible de refuser un appel entrant en appuyant sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" pendant au moins 2 secondes. Lorsqu'un appel est refusé, le système audio rétablira le niveau sonore qui existait avant l'appel.

Réglage du volume d'appel et de la sonnerie
Le réglage ne peut se faire que pendant l'appel ou pendant la sonnerie du téléphone.

Utiliser le bouton de réglage de volume du volant pour augmenter (+) ou réduire (-) le volume de l'appel ou de la sonnerie à votre convenance.

POUR APPELER

Les appels téléphoniques se font via le système de commande vocale. Pour activer la commande vocale, appuyer momentanément sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / Téléphone" ; un signal sonore sera audible (le système audio passera alors en sourdine, s'il fonctionne). Pour plus de détails, voir **RECONNAISSANCE VOCALE, 32.**