


Kurzeinführung

LENKRADSCHALTER

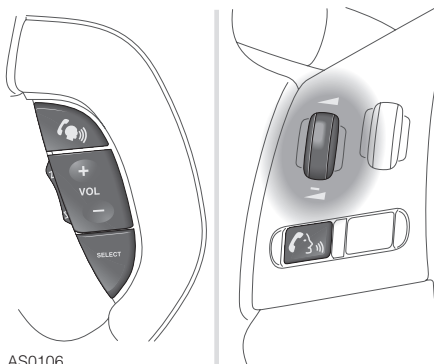

AS0106



Telefon/Spracherkennung

TÄTIGEN/BEANTWORTEN UND BEENDIGEN VON ANRUFE

Vorzugsweise sollten Anrufe mit Hilfe der Lenkradschalter getätigt, beantwortet und beendet werden. Dies hat den Vorzug, dass man die Hände am Lenkrad behalten kann.

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung, wenn ein Telefon mit dem Fahrzeugsystem verbunden ist.

Beantworten von Anrufen

Drücken Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung', um einen Anruf zu beantworten.

Halten Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung' mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf zu beenden oder abzuweisen.

Tätigen von Anrufen

Drücken Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung', um das Spracherkennungssystem einzuschalten.

BLUETOOTH

Die folgenden Funktionen werden unterstützt:

- Tätigen von Anrufen
- Beantworten von Anrufen
- Abweisen von Anrufen
- Beenden von aktiven Anrufen
- Wahlwiederholung

Die folgenden Funktionen werden nicht unterstützt:

- Textnachrichten (SMS)
- Stapelfunktion - z.B. SMS, zuletzt gewählte Nummer, Warteschlange.
- Telefonbuch
- Aktiven Anruf parken/entparken

Koppeln des Telefons

Wenn Ihr Mobiltelefon die Bluetooth-Technik unterstützt, muss es mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Unter

BLUETOOTH-BETRIEB, 49 finden Sie dazu weitere Informationen. Dieser auch als 'Pairing' bekannte Prozess wird auch in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons beschrieben.

Hinweis: Bis zu 4 Handys lassen sich mit dem Fahrzeug koppeln.

Hinweis: Wenn mehr als ein gekoppeltes Bluetooth-Telefon in Reichweite ist, wählt das System automatisch das zuletzt im Bluetooth-Modus benutzte Telefon (falls vorhanden).

Hinweis: Bei der nächsten Systembenutzung wird die zuletzt gewählte Verbindungsmethode (Bluetooth oder Dock) vorrangig behandelt.

Bluetooth-PIN

Der für die Kopplung erforderliche vierstellige Bluetooth-Code lautet 0000.