


# Una breve visión de conjunto

## MANDOS EN EL VOLANTE DE DIRECCION

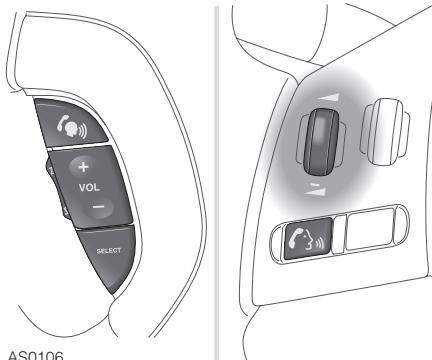

AS0106



Teléfono/reconocimiento de la voz

## REALIZANDO/CONTESTANDO Y ACABANDO LLAMADAS

El método preferido de realizar, contestar o acabar llamadas consiste en usar los mandos en el volante de dirección. Dicho método es preferible, porque permite mantener ambas manos en el volante de dirección.

Las funciones siguientes se obtienen una vez que el teléfono está puesto en el soporte de acoplamiento, o conectado por "Bluetooth" al vehículo.

### Contestación de una llamada entrante

Para contestar una llamada entrante, pulse y suelte el interruptor de "Teléfono/Reconocimiento de la voz".

Para terminar una llamada o rechazar una llamada entrante, pulse y mantenga pulsado el interruptor de "Teléfono/Reconocimiento de la voz" durante a lo menos 2 segundos.

### Haciendo una llamada

Para activar el sistema de control por la voz, pulse el interruptor de "Teléfono/Reconocimiento de la voz".

## BLUETOOTH

### Funciones apoyadas

- Realizar una llamada
- Recibir una llamada
- Rechazar una llamada entrante
- Acabe la llamada activa
- Rellamada del último número marcado

### Funciones no apoyadas

- SMS (mandar y recibir mensajes con texto)
- Apilamiento de llamadas; por ejemplo SMS, último número llamado, llamada en espera.
- Guía telefónica
- Retención/no retención de una llamada activa

### "Apareamiento" de su teléfono

Si su teléfono móvil apoya la conectividad de Bluetooth, deberá "parearlo" con el vehículo. Para más detalles, vea **OPERACION**

**BLUETOOTH, 85.** El procedimiento de "pareado" también forma parte de las instrucciones de su teléfono móvil.

**Nota:** Se pueden "parear" hasta 4 teléfonos móviles con el vehículo.

**Nota:** Si hay más de un teléfono Bluetooth "pareado" en alcance, el sistema selecciona automáticamente el último teléfono usado en modo Bluetooth (si está presente).

**Nota:** La próxima vez que se use el sistema, tendrá prioridad el último método de conexión (Bluetooth o soporte de acoplamiento) al sistema.

### Código de acceso de Bluetooth

El código de acceso de cuatro dígitos requerido para la operación de "pareado" de Bluetooth es 0000.