

## 载入 CD 光碟

- ❗ 切勿将光碟强行推入插槽内。
- ❗ 不要使用不规则形状的 CD 以及带有防刮保护膜或不干胶标贴的 CD。
- ❗ 这些 CD 单元可播放符合国际红皮书标准音频规范的 CD。不符合此标准的 CD 无法保证可以播放。
- ❗ 可刻录 (CD-R) 光盘和可再写 (CD-RW) 光盘可能无法正常使用。
- ❗ 双格式、双面光碟 (DVD Plus 和 CD-DVD 格式) 比普通 CD 厚一些, 因此无法保证可以播放出来, 而且可能会卡住。

建议只使用直径为 12 厘米 (4.7 英寸) 的高质量圆形光碟。

此装置可以播放 CD 数字音频 (CDDA) 光碟、MP3、WMA、WAV 和 AAC 文件。

CD 播放器一次只能容纳一张光碟, 但是最多可以将 10 张 CD 上载到虚拟库。

只能将 CDDA 光碟载入虚拟 CD 库。

要查找 CD 载入插槽和弹出按钮位置, 请参见 **88, 音频 / 视频控制按钮**。


## MP3 文件播放

如果要使用 MP3 CD, 必须正确关闭每个对话操作, 但是不必完整播放整个光碟。

选择“浏览”后, 文件夹和 MP3 文件列表将会显示出来。选择某个文件夹可查看和选择其中包含的曲目。

- 可支持的最高压缩率为 320 千比特 / 秒 (kbps)。若压缩率低于 128 kbps, 则可能会失去数据信号处理 (DSP) 功能。
- 如果其中的曲目比普通 CD 多, CD 播放器载入 MP3 光碟的时间可能更长。为最大限度缩短载入时间, 建议使用严格的文件夹结构。
- 如果 CD 包含混合的 MP3 和 CDDA 曲目, 则会忽略所有 MP3 曲目。

## 控制按钮

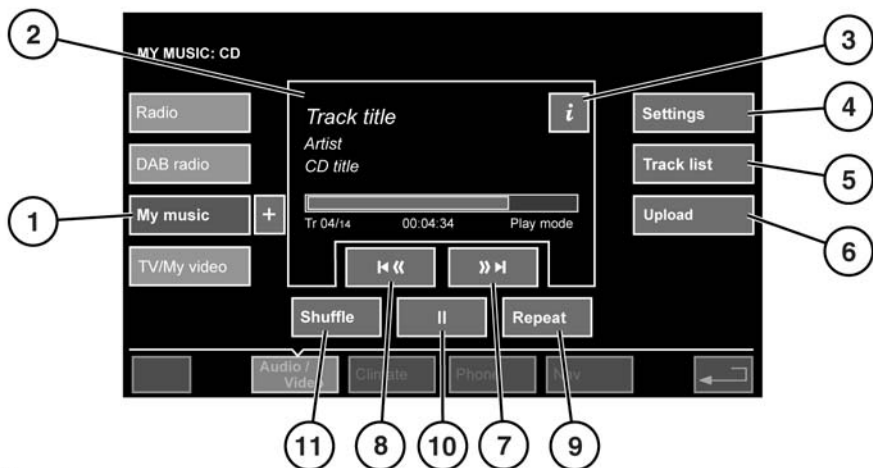

SJ1083

1. 触摸以选择从当前 CD 或从上载到虚拟 CD 库的 CD 播放。便携式媒体设备播放也是从此菜单选择的。请参见 **99, 控制按钮**。
2. 所显示为当前曲目的相关显示, 包括已播放时间。其中一些信息也显示在仪表板中。
3. 选择此按钮可查看关于当前曲目的更多详细信息。
4. 选择以打开或关闭交通和新闻公告。
5. 选择以查看当前 CD 或虚拟 CD 的曲目列表。选择列表中的曲目可开始播放。这在有些屏幕上以一个“浏览”软键的形式显示。
6. 选择以查看和管理载入虚拟库的 CD。
  - 选择空插槽旁边的 **Upload** (上载) 可载入当前 CD。
  - 如果虚拟库已满, 选择**更换**可覆盖现有 CD。在每种情况下, 都会显示一个确认弹出窗口。选择**是**继续。
7. 跳过 / 快进:
  - 触摸然后释放可跳到当前 CD 上的下一个曲目。
  - 按住可快进当前曲目。释放软键后, 将继续播放。

**8. 跳过 / 快退:**

- 在曲目播放 3 秒内触按并放开，可跳到前一首曲目。
- 在曲目播放 3 秒后触按并放开，可跳到当前曲目的开头。
- 按住可在当前曲目中快退。释放按键后，将继续播放。

**9. 重复:**

- 触摸并释放可连续重复播放当前曲目，直到取消重复模式。将会显示**重复播放曲目**。
- 再次触摸并释放可连续重复播放当前虚拟 CD（或 MP3 光碟上的文件夹），直至取消重复模式。将会显示**重复播放光碟**。
- 第三次触摸并释放可取消重复模式。

**注意:** 选择**随机播放**（11）将取消重复模式，但是可以在启用“随机播放”模式的情况下选择**重复播放曲目**（将会取消先前选择的随机播放模式）。

**10. 暂停 / 播放:** 选择可暂停播放。再次选择可恢复播放。

**11. 随机播放:**

- 触摸并释放可随机播放当前 CD（MP3 文件夹）中的曲目。将会显示**随机播放光碟**。
- 再次触摸并释放可随机播放所有虚拟 CD（MP3 光碟）中的曲目。**随机播放所有**将会显示出来。
- 第三次触摸并释放可取消随机播放模式。