


## 内部车灯

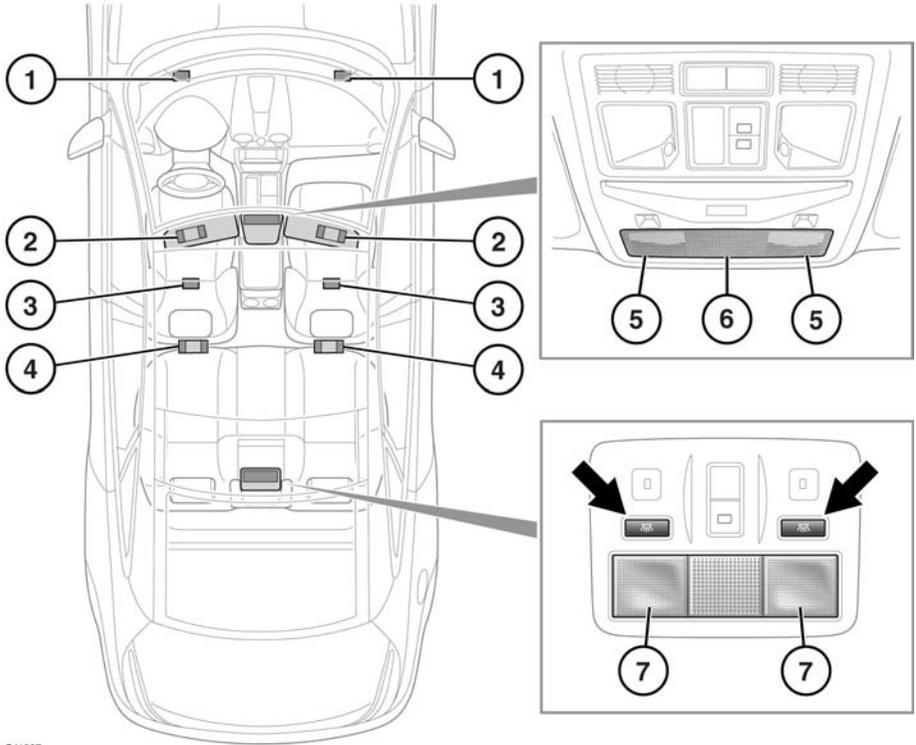

SJ1007

1. 前排座椅脚坑照明
2. 化妆镜灯
3. 后座椅脚坑照明
4. 后化妆镜灯（仅限长轴距车辆）
5. 前阅读灯：短暂触摸灯罩以打开 / 关闭，或触摸 2 秒钟以打开 / 关闭后内部车灯自动照明功能。
6. 前内部门控灯：车门解锁后亮起，在所有车门关闭或车辆锁闭 20 秒钟后熄灭。  
这些灯由接近传感器控制。让您的手指靠近（或接触）相应灯罩以打开 / 关闭。触摸灯罩 2 秒钟以打开 / 关闭自动照明功能（信息中心相应显示**车内灯关闭**或**车内灯自动**）。
7. 后内部车灯和阅读灯：车门打开时自动开启。  
按相应开关手动开启某个灯。