电话系统概述

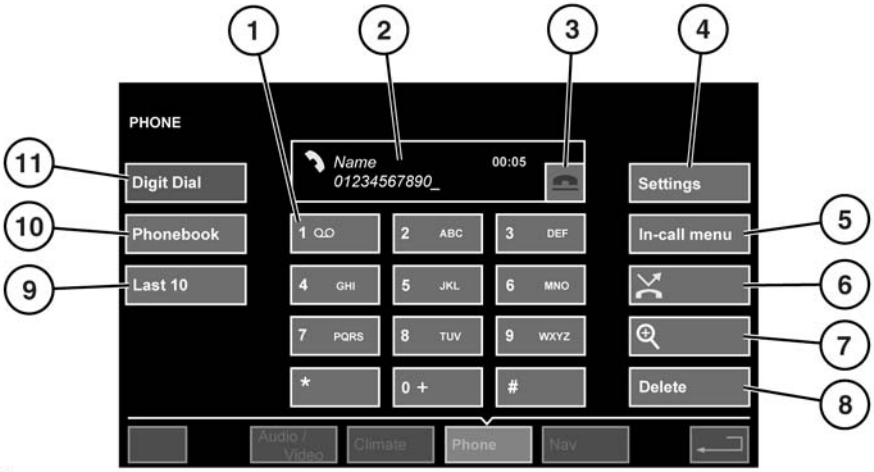

1. 触摸并按住可检索语音邮件。
2. 状态显示。显示拨打的名称和 / 或号码及通话持续时间。
3. 通话连接 / 断开图标。触摸可发送 / 接听或结束 / 拒接通话。
4. 选择以访问设置选项、设备选项、语音邮件选项、应答选项和电话选项。
5. 选择以访问通话选项、麦克风静音和私密谈话模式。
6. 触摸以启用 / 禁用自动拒绝。启用时，任何来电将被拒接或转移到语音邮件（取决于移动电话设置）。
7. 选择以启用电话键盘。再次选择可将键盘恢复到原始大小。
8. 触摸并释放可删除输入的最后一位数字。触摸并按住可删除输入的整个数字。
9. 选择以访问最后拨打、接听或未接听的 10 个电话。
10. 选择以访问电话簿。
11. 选择以访问数字拨号模式。

蓝牙 ® 信息

蓝牙 ® 是短程射频 （RF）技术的名称，它使电子设备可以彼此进行无线通信。

Jaguar 蓝牙 ® 系统支持蓝牙 ® 免提规范（HFP）、高级音频分发规范 （A2DP）和音视频远程控制规范 （AVRCP）。

注意：HFP 和 A2DP/AVRCP 规范可独立进行连接，因此电话可以通过一个规范进行连接，同时媒体设备可以通过另一个规范进行连接。

使用前必须将移动电话和车辆的蓝牙 ® 系统相配对并连接。这个操作可通过您的移动电话也可通过触摸屏来完成。请参阅 **119，使用触摸屏进行匹配和连接** 或 **120，使用移动电话进行匹配和连接**。

一旦移动电话与车辆连接完成，在每次点火打开的时候，系统将尝试与最近一次连接的电话连接。

由于这些移动电话的音频和回声特性范围很广，车辆的蓝牙 ® 系统可能要几秒钟时间来适应并传送最优的音频效果。

要获得最佳效果和最小的免提系统回声及噪音，可能需要稍微降低车内音量和通风风扇速度。

电话安全事项

在存在易爆性物体的区域里关闭电话。这些区域包括加油站、燃油存储区域、化工厂以及空气中含有燃油蒸气、化学品或金属粉尘的场合。

使用电话可能有损心脏起搏器或助听器的功能。请与医生或制造商确认您或您的乘客所使用的这些设备是否具有高频能量的防护功能。

美国医疗产业制造商协会建议，无线电话天线与起博器至少应间隔 15 厘米（6 英寸），以免干扰起博器。上述建议与无线技术研究所的独立研究和建议是一致的。

始终安全放置好您的移动电话。

电话兼容性

车辆的蓝牙 ® 电话系统支持配备了适当蓝牙 ® 功能的移动电话。

注意：有些蓝牙 ® 移动电话可比其他电话更充分地利用车辆蓝牙 ® 系统的全部潜力。

请访问 Jaguar 网站 **www.jaguar.com**，参见车主手册中的相关章节，以获取兼容电话的列表。或请联系您的经销商 / 授权维修厂以获取列表。

注意：Jaguar.com 网站上所列出的配备蓝牙 ® 技术的电话与 Jaguar 车辆的兼容性已经过测试。取决于电话的软件版本、电池状况、覆盖范围和网络提供商，效果会有所不同。电话由其制造商保修， Jaguar 不承担保修。

车辆的蓝牙® 系统支持蓝牙® 免提规范 1.5（HFP 1.5）。若匹配到系统的电话也支持此规范，则其他的一些附加功能也将可用，例如：电池电量显示表、信号强度以及网络运营商等。若移动电话不支持这些功能，触摸屏上也将不能使用这些功能。但您可以通过移动电话的显示屏来确定这些项目。

使用触摸屏进行匹配和连接

1. 通过电话菜单打开移动电话的蓝牙 ® 连接。确认您的移动电话处于蓝牙 ® 的“可发现”模式，有时也称为“发现我”模式（详情请查询您的电话使用说明）。
2. 打开点火开关，并确认触摸屏系统已启用。
3. 在主菜单上选择**电话**。
4. 将显示菜单。选择**搜索新设备**。
5. 从显示的列表中确定您的电话，并选择对应的**配对与连接**选项。

   注意：如果检测到 5 部以上的电话，可能需要使用滚动条才能看到整个列表。
6. 出现提示时，将 4 位数的代码输入您的电话（有关更多信息，请参见您的电话使用说明）。
7. 您的电话匹配并连接到系统后，将会显示确认消息，然后会切换到数字拨号屏幕。

注意：一些移动电话要求将蓝牙 ® 匹配设置为“已授权”或“可信赖”以便进行自动连接。详情请参见您的电话使用说明。

注意：由于蓝牙 ® 搜索需要持续一段时间，建议在搜索蓝牙 ® 设备之前，将“进入主菜单超时”功能关闭。可在**车辆**、**系统设置**、**显示设置**、**进入主菜单超时**中对此设置进行更改。

使用移动电话进行匹配和连接

除了使用电话系统搜索您的电话外，还可以选择从您的移动电话匹配并连接到系统。

注意：使用的移动电话类型不同，则电话与车辆匹配和连接的过程也会有所不同。

1. 打开点火系统开关，并确认触摸屏已启用。
2. 从主菜单上，选择**电话**。
3. 将显示菜单。选择**使用手机**。

   注意：车辆蓝牙® 系统可发现的时间仅限于 3 分钟。
4. 使用移动电话搜索蓝牙® 设备。在某些电话上，这称为新匹配设备。更多信息请参见您的电话使用说明。
5. 当移动电话发现车辆的蓝牙® 系统（名为 Jaguar XJ）后，请使用电话开始匹配。移动电话或车辆的蓝牙® 系统将要求您输入个人身份号码 （PIN）。输入您选择的 PIN 后按**确定**。
6. 将同一 PIN 输入到另一设备中。

   注意：车辆的蓝牙 ® PIN 必须与电话上输入的 PIN 相同。
7. 您的电话匹配并连接到系统后，将会显示确认消息，然后会切换到数字拨号屏幕。

   注意：某些移动电话不会自动连接，需要通过手持机或使用**更换电话**选项手动进行连接。

更改连接的电话

可用同样方法将至多 10 部移动电话与车辆进行匹配。但是，一次只能连接一部电话。

要连接不同的已匹配电话，请执行以下步骤：

1. 在主菜单上选择**电话**。
2. 将显示菜单。选择**更换电话**。
3. 从显示的列表中确定您的电话，并选择对应的**连接**选项。
4. 您的电话连接到系统后，将会显示确认消息，然后会切换到数字拨号屏幕。

电话系统图标

连接图标。用于发送或接听电话。

断开图标。用于结束通话或拒接电话。

电话信号强度指示灯。

电话电池电量指示灯。

电话设备图标 — 指示检测到的蓝牙 ® 设备是电话。

媒体播放器设备图标 — 指示检测到的蓝牙 ® 设备是媒体播放器。

滚动条箭头。用于在检测到的电话、呼叫或电话簿条目列表中向上或向下滚动。

方向盘控制按钮

连接开关。按下并释放可发送或接听电话，或者访问最近拨打的 10 个电话列表。按住可访问电话簿。

断开开关。用于结束通话或拒接电话。

没有连接任何电话。

语音控制谈话按钮。

按下增大通话音量。

按下减小通话音量。

按下可在通话或电话簿条目列表中向上或向下滚动。

通话音量

电话通话音量由音频系统的音量控制按钮进行操作。

如果音频系统处于使用状态时打电话，则音频系统源将被抑制，以保障电话畅通。导航指令和驻车辅助报警将被抑制。

数字拨号

电话连接到车辆的系统后，数字拨号是电话模式下的默认屏幕。

使用屏幕上的键盘，输入所需号码，然后触摸连接图标以发送。

注意：输入电话号码时，您可以使用**删除**按钮来更改触摸屏上显示的电话号码。短按清除单个数字，长按则清除整个号码。

电话簿

每次将电话连接到系统时，车辆将自动从移动电话中将联系人信息下载到车辆的电话簿。

要启用 / 禁用自动下载功能：

1. 从电话菜单选择**设置**。
2. 选择**电话选项**。
3. 选择**电话簿**。
4. 选择自动下载**关闭**或**打开**。

注意：只能查看当前连接到车辆系统的电话的电话簿。

要访问电话簿中的联系人：

1. 从电话菜单选择**电话簿**。
2. 使用字母键，选择您希望搜索的字母。相同键的重复选项作为键上显示的字母滚动显示。
3. 选择**确定**加以确认。
4. 确定所显示列表中的所需联系人，触摸即可呼叫。如果联系人存储了多个号码，请从列表中选择所需号码。

   注意：可能需要使用滚动条才能查看整个列表。

   通过选择对应的 **i** 键，还可以选择查看更多联系人信息。

有些移动电话有两个存储电话簿的区域：SIM 卡和电话内存。车辆仅下载电话存储器中的联系人信息。为确保所有联系人均被下载，必须将他们从 SIM 卡复制到电话存储器。

若您的电话支持联系类型数据，则可以在车辆电话簿上看到联系人类型图标。这些图标可以在通讯录下的各个联系人的右侧看到，并标明为下列一种类型：

语音 （默认）

移动电话

住宅电话

办公室电话

最近 10 个选项

最近 10 个选项使您可以浏览最近 10 个已拨、已接或未接的电话。

1. 从 电话菜单选择**最近 10 个**。
2. 选择**已拨电话**、**已接电话**或**未接来电**。
3. 确定所显示列表中的所需电话，触摸即可呼叫。

   注意：可能需要使用滚动条才能查看整个列表。

   通过选择对应的 **i**（信息）键，还可以选择查看更多联系人信息。

注意：车辆将以记录电话的顺序显示列表。如果此信息不可用，则会将其显示为“来自移动电话”。有些电话可能会逆序或按其他方式排列。

注意：如果移动电话不提供此列表，车辆将创建“最近 10 个”列表。当电话断开后，此列表将被丢弃。

设置

取决于车辆规格，**设置**菜单最多可有 4 个选项。

1. **设备**选项允许您将电话与系统断开、更改连接的电话、搜索启用蓝牙®的新电话，或者使电话能够发现并匹配到车辆的系统。
2. **语音邮件**选项允许您保存或编辑您指定的网络提供商的语音邮件服务器号码。
3. **应答选项**允许您启用 / 禁用自动应答和主叫通知功能。
4. **电话选项**允许您将所需铃音设置为预设车载系统铃音或手持机铃音。电话选项还使您可以访问 电话簿选项。请参见 **121，电话簿**。