
# 前排座椅

## 电动座椅

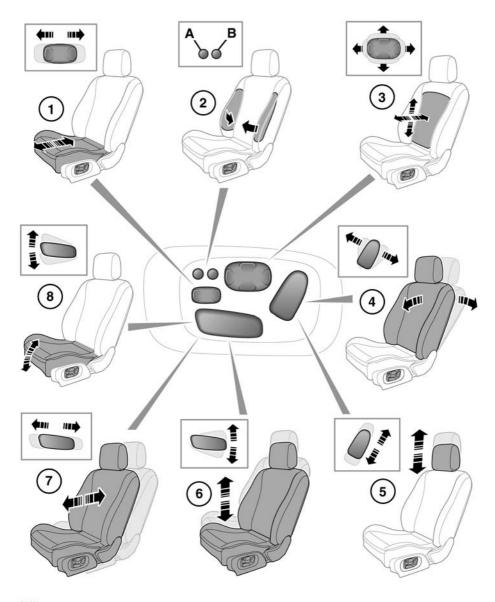


SJ1004

- 1. 座垫长度调节
- 2. 支撑垫调节:
  - A. 支撑垫充气
  - B. 支撑垫放气
- 3. 腰部支撑调节
- 4. 座椅靠背角度调节
- 5. 头枕高度调节
- 6. 高度调节
- 7. 前移与后移调节
- 8. 座垫前倾调节

要调节座椅,Jaguar 智能钥匙必须处于车内而且点火开关必须打开。

#### 驾驶位置记忆

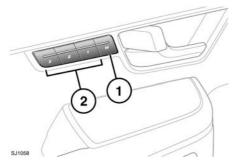

- 1. 记忆设定按钮
- 2. 记忆预设

调节驾驶者座椅、转向柱(请参阅 **16,方向盘调节**)和车外后视镜(请参阅 **37,车外后视镜**)后,可以使用驾驶者记忆按钮存储车辆的这些设置。

调节乘客座椅后,可以使用乘客记忆按钮 存储这些设置。

- 1. 按记忆设置按钮,开启记忆功能。
- 2. 五秒钟内按下其中一个预设按钮,记 住当前设置。对于驾驶者设置,信息中 心将显示记忆1(2或3)设置已保存, 并伴随一声钟鸣声,确认已记忆保存 设置。

只有在五秒钟时间内,才能记忆保存座椅 位置。

在编程设置一个记忆位置时,将会覆盖一个记忆预设的所有现存设置。

#### 调用记忆的位置

按下适当的记忆预设按钮 (对于驾驶者设置,信息中心将显示记忆 1 (2 或 3)设置已调用)。


#### 座椅移动受限

如果在座椅移动过程中遇到障碍物,座椅 将会停止移动,在重置之前,座椅的进一 步移动将被限制。

#### 重置座椅:

- 清除障碍物。
- 2. 将座椅调节到移动受限的位置。
- 3. 按住开关至少2秒钟以超驰限制。

#### 坐于正确位置

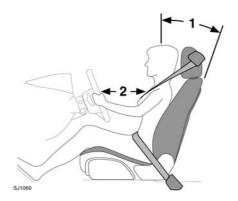



驾驶者和前乘客乘车时不得让座椅 处于最大后仰角度位置。



不要在车辆行驶时调整座椅。

座椅、头枕、安全带和安全气囊都有助于 保护使用者。正确使用这些装备将为您提 供更好的保护,因此,您应遵守以下几点:

- **1.** 坐正坐直,让脊柱底部尽可能后靠,椅背倾斜角度不超过30度。
- 2. 不要把驾驶者座椅移到离方向盘太近的位置。建议的最理想状况是在胸骨与方向盘安全气囊盖板之间至少保持254毫米(10英寸)的距离。以正确的姿势握住方向盘,双臂微弯。
- 调节头枕,使其顶端高于头部中心线。
- 让安全带处于您的颈部至肩膀的中间 位置。让安全带跨过您的髋部而非腹 部勒紧。
- 确保您的驾驶姿势舒适并从而能全面 掌控车辆。

### 头枕



调节头枕,使其顶端高于头部中心 线。若头枕调节不当,在发生碰撞 事故时会增大造成死亡或严重伤害 的风险。



可以将头枕向前或向后转动。为了 在发生碰撞时获得最大程度的保 护,应对头枕进行调节,使之尽可 能靠近脑后。



切勿在车辆行驶时调整头枕。

要调节头枕的角度,按头枕侧面的锁定按钮,将头枕倾斜到所需的位置。释放按钮锁闭入位。

注意:前头枕无法拆除。