


方向盘

方向盘调节

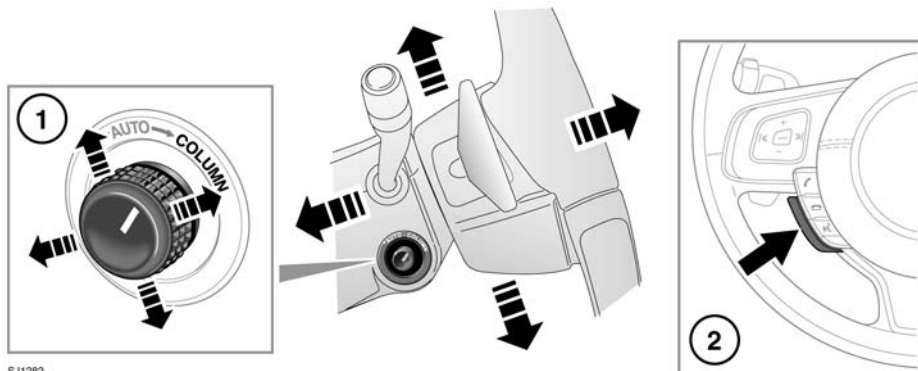

SJ1282

1. 转向柱调节器

2. 加热型方向盘开关

⚠ 切勿在车辆移动时调节方向盘。

! 不要使用方向盘上安装的安全装置。处于进入和退出模式时方向盘的动作会对车辆造成损坏，或者可能给乘客造成伤害。

方向盘可进行倾斜角度和高度调节，方法如下：

- 向前或向后移动控制开关，调节高度。
- 向上或向下移动开关，调节倾斜角度。

驾驶位置记忆功能最多可以保存和调用 3 个方向盘位置以及座椅和车外后视镜位置。请参阅 **13, 驾驶位置记忆**。

进入和退出模式

在转向柱调节控制开关处于 AUTO（自动）位置的情况下，转向柱将移动以便进入或退出车辆，方式如下：

- **退出：**当驾驶者车门打开时，转向柱将移动到最上边的倾斜位置。
- **进入：**在驾驶者车门关闭且点火开关打至开启位置时，转向柱将会返回到先前选择的驾驶位置。

注意：如果在转向柱处于 Exit（退出）位置时，将转向柱控制开关从 AUTO 位置移开，在驾驶者车门关闭且点火打至开启时，转向柱仍会移回到前一驾驶位置。

注意：如果在进入或退出操作过程中手动调节转向柱，转向柱运动将会停止。

加热型方向盘



按此开关（2）启用方向盘加热器。再次按下将关闭方向盘加热器。