


方向盘

方向盘调节

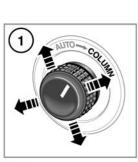

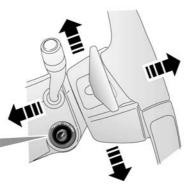

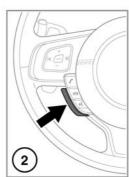

SJ1282

- 1. 转向柱调节器
- 2. 加热型方向盘开关



切勿在车辆移动时调节方向盘。



不要使用方向盘上安装的安全装置。处于进入和退出模式时方向盘的动作会对车辆造成损坏,或者可能给乘客造成伤害。

方向盘可进行倾斜角度和高度调节,方法 如下:

- 向前或向后移动控制开关,调节高度。
- 向上或向下移动开关,调节倾斜角度。 驾驶位置记忆功能最多可以保存和调用 3 个方向盘位置以及座椅和车外后视镜位 置。请参阅 **13,驾驶位置记忆**。

进入和退出模式

在转向柱调节控制开关处于 AUTO (自动)位置的情况下,转向柱将移动以方便进入或退出车辆,方式如下:

- 退出: 当驾驶者车门打开时,转向柱将 移动到最上边的倾斜位置。
- 进入:在驾驶者车门关闭且点火开关打至开启位置时,转向柱将会返回到先前选择的驾驶位置。

注意:如果在转向柱处于 Exit (退出)位置时,将转向柱控制开关从 AUTO 位置移开,在驾驶者车门关闭且点火打至开启时,转向柱仍会移回到前一驾驶位置。

注意: 如果在进入或退出操作过程中手动调节转向柱,转向柱运动将会停止。

加热型方向盘



按此开关 (**2**) 启用方向盘加热器。再次按下将关闭方向盘加热器。