

## 标签位置




贴在您的车辆上带有此种符号的警告标签提醒您：在您阅读本手册中的相关说明之前，不要触碰或调节部件。



标有此种符号的标签表示点火系统采用了极高的电压。在启动机开关打开时，不要触碰任何点火元件。

使用这些标签是为了让您对重要事项引起注意（例如：轮胎压力、安全气囊、发动机舱危险等）。

在这些位置可能还会发现其他信息标签。

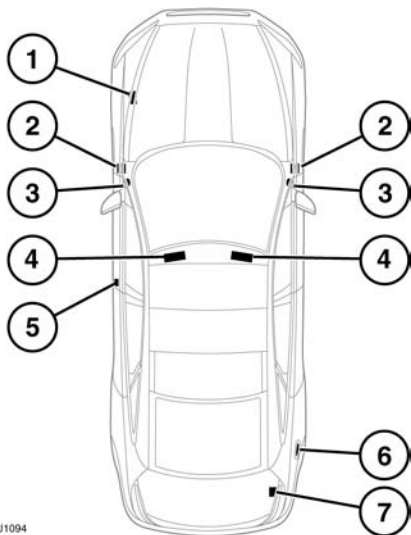

SJ1094

1. 左侧内翼 — 空调标签
2. 车辆标识铭牌，包括车辆标识代码（VIN）和建议的最大车重
  - **左侧 A 柱：**除中国外的所有市场
  - **右侧 A 柱：**中国
- 注意：**VIN 代码还印在铭牌上，可通过挡风玻璃左侧底部看到。
3. 仪表板端部（乘客一侧）— 乘客安全气囊标签
4. 遮阳板 — 安全气囊标签
5. 驾驶者一侧的 B 柱底座 — 轮胎压力标签、安全气囊警告标签
6. 燃油加注口盖内侧 — 燃油规格标签
7. 蓄电池顶部 — 蓄电池警告标志

您应熟悉这些事项以确保安全使用您的车辆及其功能，这一点非常重要。请利用本手册背面上的索引，查阅相关主题，以获得更多信息。

## 发动机编号（汽油发动机）

此编号印在右凸轮轴护罩前部。

## 发动机编号（柴油发动机）

此编号位于一个安装在左侧凸轮轴盖的顶部的金属标牌上。

## 变速器编号

变速器编号位于变速器壳体上的一个标牌上。

## 车辆制造日期铭牌

车辆的制造日期也显示在 VIN 标牌上。