


车外灯

灯光控制

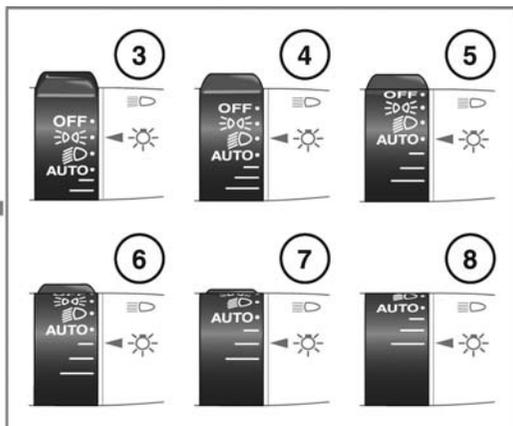

SJ1035

1. 在前照灯打开的情况下，将开关扳离方向盘以选择远光灯。仪表板上的蓝色报警指示灯将会亮起。
2. 将开关朝方向盘方向扳动然后释放，闪烁地打开和关闭远光灯。只要按住开关远光灯就会一直开着。
3. 侧灯
4. 近光灯
5. 当环境光线趋暗时，侧灯和前照灯将会自动打开。
6. 30 秒退出延迟。
7. 60 秒退出延迟。
8. 120 秒退出延迟。

注意：如果转动控制开关处于 **AUTO**（自动）位置，将不存在任何退出延迟，点火系统关闭时，前照灯将立即熄灭。

按 Jaguar 智能钥匙上的前照灯按钮，在退出延迟期间关闭前照灯。

如果在远光灯仍然开着的情况下，将转动控制开关转到 **OFF**（关闭）位置，近光灯和远光灯均会熄灭。当前照灯再次打开时，近光灯和远光灯均会亮起。

方向指示灯

除了正常操作外，如果短暂推上或压下控制杆，指示灯将会闪烁 3 次（如指示换道）。

日间行车灯

在某些国家 / 地区，在转动控制开关处于 **OFF**（关闭）或 **AUTO**（自动）位置时，近光前照灯、侧灯、尾灯、牌照灯和侧标志灯（配备了的话）将会在下列情况下自动打开：

- 点火打开。
- 换挡杆退出驻车档。
- 未踩驻车制动器（已松开踏板）——取决于市场。

登车灯

按 Jaguar 智能钥匙上的前照灯按钮，可以通过遥控方式将前照灯点亮预定长度的时间。请参阅 **4, 车辆解锁** 下的项目 **5**。再次按该按钮可关闭前照灯。

注意：在某些市场，第二次按该按钮会点亮倒车灯，需要第三次按该按钮才能关闭灯。

自适应前方照明

自适应前方照明使用一个转动前照灯单元、一个静态弯道灯和一个转弯灯，旨在为驾驶者提供更好的能见度。这些灯加宽了在不同情况下转弯时的前照灯光束宽度。

前照灯单元相应地转动，以加大在弯道上的光照范围。

静态弯道灯：静态弯道灯在需要时工作，以提供更宽的光照范围。

转弯灯：在车速不超过 40 公里 / 小时（25 英里 / 小时）时，为了在交叉路口提供更好的能见度，如果接收到来自车辆方向指示灯的输入信号，系统就会打开该灯。只有与开启的指示灯处于同一侧的转弯灯会亮起。转弯灯会在连续工作 3 分钟后自行熄灭。

挡风玻璃刮水器检测

只有选择了自动灯时，这一功能才能发挥作用。如果挡风玻璃刮水器开启时间达到或超过 20 秒钟，侧灯、尾灯和前照灯将自动打开。一旦挡风玻璃刮水器关闭，侧灯和前照灯将会在两分钟后自动关闭。

自动远光灯

在特定的道路照明条件下且没有开启其他车灯时，此功能自动选择和取消选择远光灯。仅当环境光照降至预定级别之下时，系统才会启用。

仅当转动控制旋钮处于 **AUTO**（自动）位置且控制杆处于中央位置时，此功能才会启用。

仅当车辆速度超过 40 公里 / 小时（25 英里 / 小时）时，系统才会启用。当车辆速度降至 24 公里 / 小时（15 英里 / 小时）时，系统将禁用。

注意：选择倒车档时，自动远光灯不会工作。

要手动选择远光灯，请将控制杆正常移动到远光位置。要恢复自动远光灯，请将控制杆移回中央位置。

要手动超驰以从近光灯切换到远光灯，请将控制杆拉到闪烁位置，自动远光灯将会取消。要恢复自动远光，请将控制杆推到远光灯位置，然后将其返回到中央位置。



启用自动远光灯后，系统指示灯将会点亮。

注意：下列情况可能影响自动远光灯的工作：

- 强反射路牌
- 前照灯暗淡的车辆
- 恶劣天气状况
- 传感器污染
- 挡风玻璃污染、损坏或起雾

要关闭自动远光灯，请将转动控制开关从 **AUTO** 转至打开前照灯。

可以通过仪表板菜单的车辆设定区域禁用自动远光灯功能。

注意：确保后视镜中的传感器未被堵塞或挡住。

前照灯 — 国外行驶

前照灯光束形态只能由您的经销商 / 授权维修厂更改。

凝水

在某些情况下，镜片内表面可能会出现起雾现象。这是由于环境条件的自然变化引起的。这种起雾不妨碍车灯性能，在正常使用期间会自动消散。