


## 触摸屏主菜单

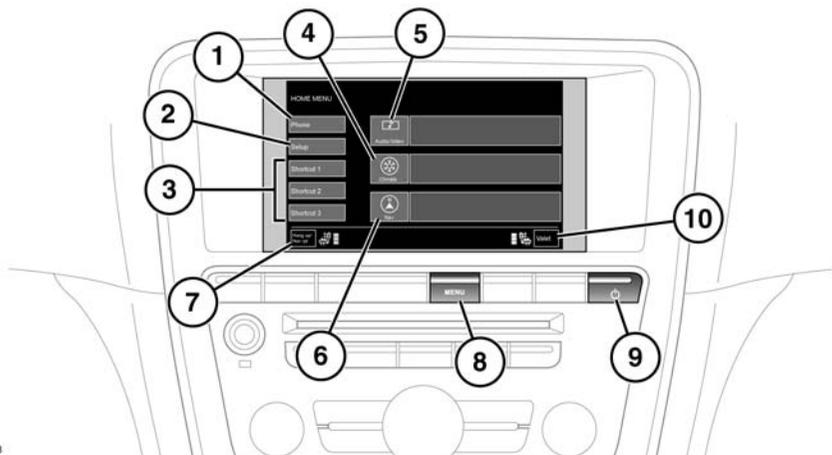

SJ1548

1. 触摸查看 **Phone**（电话）菜单。
2. 触摸查看触摸屏 **Setup**（设置）菜单。
3. 主菜单预设：3 主菜单上有 3 个菜单项可作为预设进行选择。请参阅 **53**，**触摸屏设置**。
4. 触摸选择 **Climate**（气候）菜单。内部左前和右前温度设置以及外部温度显示在软键旁边。
5. 触摸选择 **AudioVideo**（音频视频）菜单。当前音频 / 视频信息的概述显示在软键旁边。
6. 触摸选择 **Nav**（导航）菜单。当前设定的目的地显示在软键旁边。
7. 触摸结束通话（使用电话时），或重复上次给出的导航指令。
8. 按下将触摸屏返回到**主菜单**。
9. 按下打开或关闭触摸屏。
10. 触摸选择 **Valet**（泊车）模式。  
**注意：**要进入或退出代客泊车模式，需要输入正确的 PIN。请参阅 **54**，**选择代客泊车模式**。

选择其他菜单时，**音频视频、气候、电话和导航**菜单的快捷软键显示在触摸屏底部。

## 触摸屏的使用

- ⓘ 长时间使用触摸屏时，切记始终保持发动机运转。

触摸屏下面的中央控制台上的按钮称为**硬键**，应用力按。触摸屏按钮称为**软键**，只需轻按即可生效。不要使用过大压力。

## 触摸屏显示图标

触摸屏显示图标如下所示（它们可能不会同时显示）：



音频 / 视频：触摸选择音频视频菜单。



气候：触摸选择气候控制菜单。



导航：触摸选择导航菜单。



返回软键：触摸返回前一显示屏幕。



显示相关加热 / 通风座椅的当前状态。

## 触摸屏保养

- ⓘ 请勿对触摸屏使用磨蚀清洁剂。有关认可的清洁产品，请联系您的经销商 / 授权维修厂。

## 触摸屏设置

- 从主菜单上选择**设置**。

触摸屏设置分为 3 类：**屏幕**、**系统**和**车辆**，下面将会详细介绍。

## 屏幕设置

- **亮度 / 对比度**：选择此项调节触摸屏亮度和对比度，以及打开或关闭自动调光（对于夜间驾驶）。
- **屏幕保护程序**：选择此项更改屏幕保护程序。触摸选项进行选择。
- **动画**：选择此项打开或关闭屏幕之间的动画切换。
- **进入主菜单超时**：选择此项设置未使用的屏幕返回主菜单之前的时间长度，或者打开或关闭此功能。

## 系统设置

- **按键反馈音**：选择此项打开或关闭软键使用确认提示音。
- **时钟调整**：选择此项在 12 小时与 24 小时显示格式之间切换时钟。使用箭头软键修改时间。  
选择**日期**更改日期，或修改日期格式（dd/mm 或 mm/dd）。  
选择**设置**保存任何更改的设置。
- **主菜单快捷键**：选择此项从显示的列表中选择您希望在主菜单上显示为快捷方式的三个项目。  
触摸列表中的项目进行选择，选择**全部清除**取消选择所有项目。
- **语言**：选择此项在**男性**和**女性**之间切换车辆语音，或更改系统语言。触摸**变更**并从显示的列表中选择所需语言。按照屏幕上的指示进行确认。
- **预设音量**：选择此项修改各个有声系统的音量（交通和新闻公告、驻车辅助、电话等）。

## 车辆设置

- **环境照明:** 选择此项调节照明级别。调节到最低级别将关闭环境照明。
- **代客泊车模式:** 选择此项打开或关闭代客泊车模式。

**注意:** 要进入或退出代客泊车模式, 需要输入正确的 PIN。请参阅 **54, 选择代客泊车模式**。

## 选择代客泊车模式

代客泊车模式让车辆能够由泊车服务生来锁闭, 无需给予他打开行李箱和杂物箱的权限。代客泊车模式还阻止操作触摸屏, 以防他人查看电话号码和导航地址。

从**主菜单**上选择**自泊车**:

输入四位数个人身份号码 (PIN) (个人自己选取)。完成后触摸**确定**软键。

如果希望取消 PIN, 请选择**删除**。

如果取消了 PIN, 或输入错误, 则会提示您再次输入 PIN。

屏幕会显示**代客泊车模式已启动**, 表明该 PIN 已被接受。

行李箱和杂物箱现已牢固地锁定于代客泊车模式, 并且屏幕会显示代客泊车模式已打开。

在退出和固定车辆时, 将 Jaguar 智能钥匙交给服务生。

## 取消代客泊车模式

当您进入车辆时, 触摸**自泊车**按钮查看 Valet mode 屏幕。

输入您的四位数字 PIN 并触摸**确定**按钮。

屏幕会显示**代客泊车模式已关闭**, 表明您的 PIN 已被接受。

- 行李箱将会回到以前设置的安全要求状态。
- 杂物箱现在将按常规方法打开。
- 触摸屏将启用。

**注意:** 如果忘了 PIN, 则只能由您的经销商 / 授权维修厂禁用代客泊车模式。