


控制钮

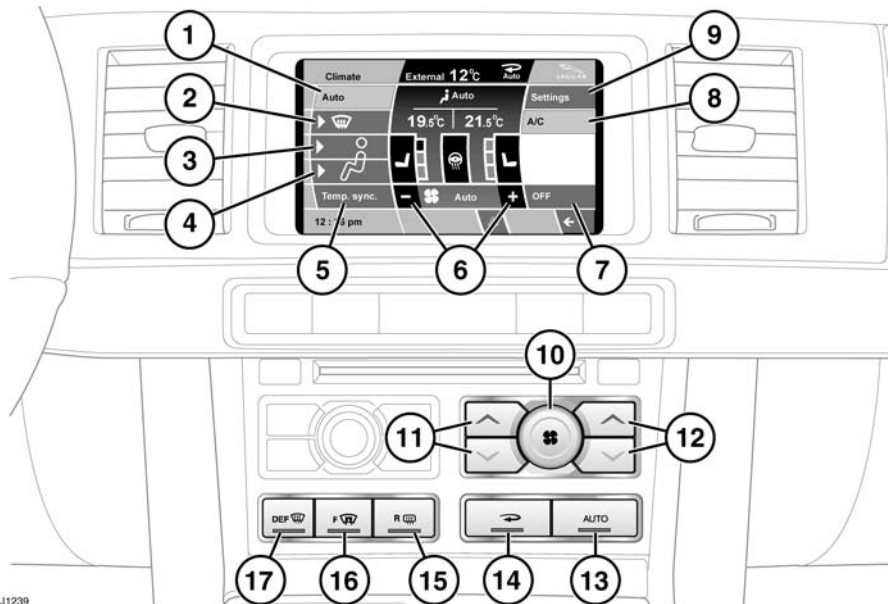

要在触摸屏上访问气候菜单，请从主菜单中选择 **Climate**（气候）。

1. 触摸可选择自动气候控制。请参阅 **57, 自动模式**。
2. 触摸可选择挡风玻璃空气配送。
3. 触摸可选择面部空气配送。
4. 触摸可选择脚部空气配送。
5. 触摸可将乘客气候区域与驾驶者设置同步。
6. 触摸可提高或降低鼓风机转速。
7. 触摸可关闭气候控制。
8. 空调开 / 关。当空调关闭时，将选择经济模式，这可降低气候系统的电能消耗。

注意：长时间处于经济模式下运行可能会造成车窗起雾。

9. **Settings**（设置）：触摸可更改个人气候区域设置，设置风口旋转模式和自动空气再循环传感器控制设置。
10. **鼓风机转速**：转动调节鼓风机转速。

在 **Auto**（自动）模式下，鼓风机转速会自动设定。调节鼓风机转速将取消自动模式。

按下此控制钮可打开 / 关闭气候系统。

11. **左侧温度控制**：按下可调节车辆左侧的温度。温度显示在触摸屏上（选择最大或最小设置时将显示 **HI**（高）或 **LO**（低））。

注意：左侧和右侧温度设置之间的最大可能温差为 3°C (5.4°F)。

SJ1239

12. 右侧温度控制：按下可调节车辆右侧的温度。温度显示在触摸屏上（选择最大或最小设置时将显示 **HI**（高）或 **LO**（低））。
13. **AUTO**（自动）控制：按下打开 / 关闭自动操作。
按住 **AUTO** 按钮数秒钟可将温度设置为 22°C（72°F）的中等温度。
14. 短暂按下可选择定时再循环。按住可选择连续再循环。再次按下将关闭再循环。请参阅 **56**，**再循环**。
15. 按下可打开 / 关闭后挡风玻璃加热功能。请参阅 **56**，**加热型挡风玻璃**。
16. 按下可打开 / 关闭前挡风玻璃加热功能。请参阅 **56**，**加热型挡风玻璃**。
17. 除霜：按下除去挡风玻璃上的霜或浓雾。此设置启动鼓风机、空调、前后挡风玻璃加热器并禁止再循环，以实现快速除霜。

除了可选择的控制钮外，气候菜单还显示某些表示加热和通风功能状态的符号。

注意：如果关闭气候控制系统，按 **AUTO** 按钮或除霜按钮将会打开气候系统。

加热型挡风玻璃

在发动机运转的情况下，前（**F**）、后（**R**）挡风玻璃加热器可在任何模式下开启和关闭，包括气候控制系统关闭时。

前挡风玻璃加热器会在 5 分钟后自动关闭，后挡风玻璃加热器会在 21 分钟后自动关闭。

在低于 5°C（41°F）的寒冷环境条件下，挡风玻璃加热器会在发动机启动时自动打开。

再循环

- 短暂按下可启用定时再循环。当再循环打开时，按钮指示灯将亮起。
- 按住此按钮可启动连续再循环。按钮指示灯将闪烁，然后持续亮起。
- 要取消再循环，请短暂按此按钮。

选定后，空气将在车内进行再循环。这有助于维持一个较高或较低温度，在防止烟气进入车内时非常有用。

定时再循环：再循环会在设定的时间后自动关闭（取决于环境温度）。

锁闭再循环：再循环一直进行，直到再次按下该按钮。

注意：长时间于较低温度下使用可能会造成车窗起雾。

如果气候控制系统探测到车外大气中污染程度高（如果安装了空气质量传感器），处于 **AUTO** 模式下也可能会选择再循环。手动操作再循环控制钮将会超控自动设置。

空气质量传感器

如果空气质量传感器检测到污染，则会自动选择空气再循环以减少进入车辆的污染。

传感器的敏感性可使用触摸屏进行调节：

1. 从 **Climate**（气候）菜单中选择 **Settings**（设置）。
2. 触摸屏上的 **+/-** 按钮以提高 / 降低敏感性。

要关闭此功能，请将敏感性降至最小设置。



当空气质量传感器开启时，触摸屏顶部将出现此图标。

外部温度

外部温度显示在气候菜单顶部和仪表盘中。

当外部温度过低而导致路面结冰时，仪表盘中的琥珀色雪花报警灯将亮起。

自动模式

应将自动模式用作正常操作模式。空调、加热和通风控制系统会自动提供选定温度下的最佳环境。

注意：挡风玻璃加热和定时空气再循环可在自动模式下进行选择。任何其他手动调节将取消自动操作。

注意：车辆停放下来时，空调排出的水可能会在车辆下面积聚。不必为此担心。

温度控制

驾驶者和前排乘客区域温度可独立调节。

每个区域的温度显示在触摸屏的相关侧。

注意：驾驶者与乘客设置之间的最大可能温差为 3°C (5.4°F)。

加热型座椅

注意：只有在发动机运转的情况下，座椅加热器才会运行。

加热型座椅通过触摸屏上的 Home（主）或 Climate（气候）菜单来控制。

- 触按适当的座椅图标可选择座椅加热器最高档温度设置（3 个红色条）。
- 第二次和第三次触摸图标可降低温度设置（2 个和 1 个红色条）。
- 第四次触按图标可关闭座椅加热器。

气候座椅

注意：只有在发动机运转的情况下，气候座椅才会运行。

座椅通风功能通过触摸屏上的 Home 或 Climate 菜单来控制。

加热通风：

- 触按适当座椅图标上方的红色箭头可选择加热通风的最高档设置（3 个红色条）。
- 触按座椅图标下方的蓝色箭头一次或两次可减小通风设置（2 个和 1 个红色条）。
- 第三次触按蓝色箭头可关闭座椅通风。

制冷通风：

- 触按适当座椅图标下方的蓝色箭头可选择制冷通风的最高档设置（3 个蓝色条）。
- 触按座椅图标上方的红色箭头一次或两次可减小通风设置（2 个和 1 个蓝色条）。
- 第三次触按红色箭头可关闭座椅通风。

选择仅靠背通风：

- 从 Climate 菜单中选择 **Settings**（设置）。
- 选择适当的图标设定整个座椅通风或仅靠背通风。