

## 报警和资料信息



**不要忽视报警消息。采取相应的措施，在需要时，请在驾驶车辆之前向有资质的人员寻求帮助。**

如果多于一个信息激活，则会依据优先顺序，一次显示每一信息两秒钟。

**注意：**信息中心信息及其含义根据需要在相关主题章节详细描述。

## 行车计算机


该计算机内存会存储一个或者一系列行程的数据，直到复位清零时为止。

显示的信息仅作参考，因为它还要受到交通、道路以及天气状况的影响。

三个独立的存储器可供使用：A、B 和 Auto（自动）。A 和 B 存储器可独立重置，而 Auto 行程将会在每次点火循环后车辆启动时重置。

行车计算机信息显示在仪表板上。

## 更改显示

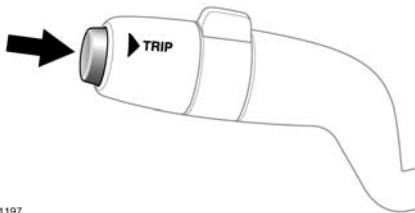

SJ1197

反复按下转向灯左控制杆末端的 **TRIP**（行车）按钮，按下列顺序显示行车数据：

- 里程表
- 行车距离
- 平均车速
- 平均油耗
- 范围
- 空白

要重置显示的行车数据，请按住 **TRIP** 按钮。

## 行车距离

上一次存储器重置后的行驶距离。最大的行车读数为 9,999.9（公里或英里）。如果超过这个距离，电脑将自动重置清零。

## 范围

假定燃料消耗保持不变，显示车辆依靠现有油量可行驶的预测距离（公里或英里）。

## 毫升公里（亦称英里升）

英制、混合或公制单位的显示通过触摸屏来选择：

- 在触摸屏打开后，从 Home（主）菜单上选择 **Vehicle**（车辆）。
- 选择 **Syst. settings**（系统设置），然后选择 **Preferences**（优先选择）。
- 触摸适当的按钮可选择公制或英制单位。

**注意：**温度显示可切换为 °C（摄氏）或 °F（华氏），不受公制或英制选择的制约。

## 保养间隔指示器

（柴油机车车辆）保养间隔信息只有在车辆离预计维修的剩余行驶距离少于 3,200 公里（2,000 英里）时才会显示出来。

当点火打开，而且车辆已开始进行维修倒计时时时，**SERVICE REQ'D XXXX km (XXXX MLS)**（维修剩余行驶距离 XXXX 公里（XXXX 英里））将会显示于信息中心。

达到维修行驶距离时，信息中心将显示 **SERVICE REQUIRED**（需要维护）。



如果在车辆维修周期内没有显示任何保养间隔指示器，请根据保养手册内描述的间隔，确保您的车辆得到维修。