


启动发动机

启动汽油发动机

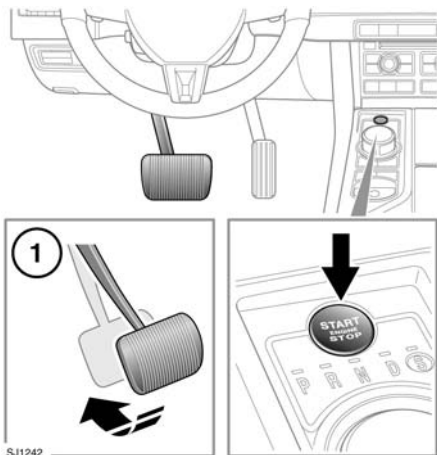

在踩下制动踏板（1）且车内存在有效 Jaguar 智能钥匙的情况下，按下然后释放 START/STOP（启动 / 停止）按钮。发动机将启动，JaguarDrive 换挡杆将会从中央控制台上升起露出，可以选择某个行驶档位。

启动柴油发动机

在踩下制动踏板且车内存在有效 Jaguar 智能钥匙的情况下，按下然后释放 START/STOP 按钮。在环境条件下，3 秒钟内发动机将会转动曲柄。JaguarDrive 换挡杆将会从中央控制台上升起露出。

在极度寒冷气候条件下，预计发动机启动的时间将会加长。

注意：发动机启动之前，**Smart Start in progress**（处于智能启动过程中）信息将显示于信息中心。如果在启动期间释放制动踏板，进行了换挡或者出现故障，**Smart Start cancelled**（智能启动已取消）将会显示于信息中心，启动程序取消。

打开点火开关

要在没有启动发动机的情况下打开点火，请确保没有踩下制动踏板且车内存在有效智能钥匙，然后按下并释放 START/STOP 按钮。

注意：如果在按下 START/STOP 按钮时踩下了制动踏板，发动机将会启动。

转向柱锁

当检测到车内存在有效的智能钥匙时，转向柱自动解锁。如果即使在车内存在一个有效智能钥匙的情况下，转向柱仍然保持锁闭，**STEERING COLUMN LOCKED**（转向柱已锁定）将会显示于信息中心。如果出现这种情况：

1. 请按 START/STOP 按钮，返回便利模式。
2. 通过轻轻向左和向右转动方向盘，重新试着给转向柱锁解锁。
3. 如果故障仍然存在，请尽快向有资质的人员寻求帮助。

当点火开关关闭且驾驶者车门打开时，转向柱自动锁闭。

关闭发动机

在换挡杆处于位置 **P**（驻车）的情况下，按下发动机 START/STOP 按钮。发动机将会停下，点火系统将会返回到便利模式。音频系统、电话和触摸屏将返回到待机模式，JaguarDrive 换挡杆将会缩回中央控制台中。

如果发动机未能启动

尽快向有资质的人员寻求帮助。

注意：如果在尝试启动发动机前已将制动踏板踩下，可能需要施加更大的压力才能使发动机启动。

注意：如果 Jaguar 智能钥匙放在车门储物袋中，车门打开时，可能会超出传感器感测范围。

汽油发动机

如果无论如何都不能启动发动机，请按 START/STOP（启动 / 停止）按钮（制动踏板没有踩下），让点火系统返回到便利模式。慢慢地将加速器踏板踩到底，在这一位置踩着不放，然后在踩下制动踏板的情况下按 START/STOP 按钮，发动机将开始启动。发动机启动后，释放加速器踏板。

如果发动机仍然未能启动，请向您的经销商 / 授权维修厂咨询。

柴油发动机

如果发动机还不能启动，请按住 START/STOP 按钮（在踩下制动踏板的情况下）。保持按下 START/STOP 按钮同时踩下制动踏板，直到发动机启动，然后释放。

如果发动机仍然未能启动，请向您的经销商 / 授权维修厂咨询。

在车辆行驶期间关闭发动机



在车辆行驶期间关闭发动机是不可取的。但是如果出现这样的情况，则应采取以下程序。

- 将发动机 START/STOP 按钮按住 2 秒钟或者；
- 在 2 秒钟内按 START/STOP 按钮两次。

在任一种情况下，信息中心都会显示警告信息 **Engine stop button pressed**（发动机停止按钮已按下）。

动态重新启动

如果在车辆行驶期间关闭发动机，可通过选择空档并按下 START/STOP 按钮来实施动态重新启动。