

# 行李箱

## 打开和关闭行李箱


**!** 如果不小心将智能钥匙留在行李箱内，并且车辆已锁闭并设置了报警，车辆将会发出报警音，行李箱将在三秒钟后重新打开。

**注意：**如果智能钥匙在金属盒中，安全系统将无法探测到钥匙。

利用智能钥匙上的适当按钮或通过免匙进入系统，可打开行李箱。如果车门没有锁闭，还可利用外部释放按钮打开行李箱。

在车辆没有锁闭或启动报警系统的情况下，还可利用内部释放按钮打开行李箱（请参阅 **206**，**控制钮**下的项目 **36**）。

## 行李定位固定点

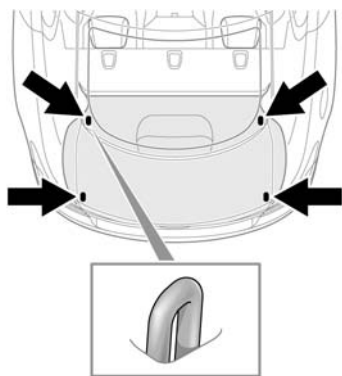


**!** **车辆中装载的所有物件必须牢靠放置。**

行李箱区域带有四个固定点，用以帮助将物件安全固定。

**注意：**经过许可的行李固定附件可从您的经销商 / 授权维修得到。

## 行李箱紧急释放

当有人被锁闭在行李箱中时，行李箱机械释放方式提供了逃生手段。建议成人自身要熟悉释放手柄的操作。

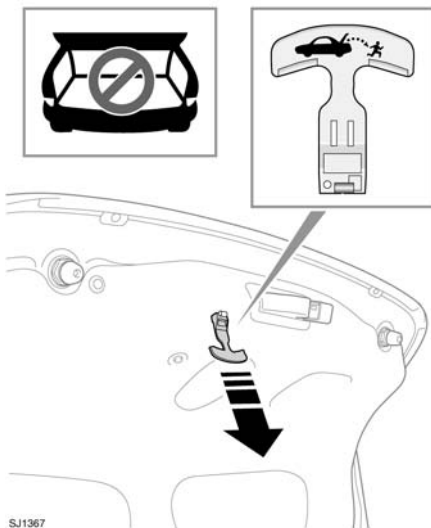

释放手柄在黑暗中会发光，位于行李箱盖的内部。要从内部打开行李箱，请在向上推行李箱盖的同时拉该手柄。

使用后将该手柄返回存放位置。