


退出车辆

车门锁闭与释放杆

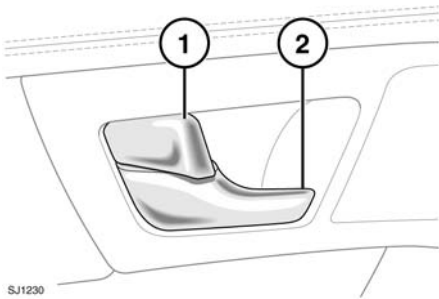

1. 按下锁闭杆，锁闭车门；拉动杆解锁车门。操作任一前门上的锁闭杆将锁闭或解锁所有已关闭的车门。
2. 拉动车门释放杆可打开车门。如果某个后车门已锁闭，操作杆将没有任何效果。

注意：如果已使用 Jaguar 智能钥匙锁闭车辆，则操作锁闭杆将只能解锁该车门且会发出报警声。

注意：如果车辆已双重锁闭，则内部车门锁闭与释放杆将不能操作。这时，必须利用 Jaguar 智能钥匙给车辆解锁。

锁闭车辆和启用报警系统

只有所有车门、行李箱和发动机罩开口关闭时，车辆才会锁闭。如果在一个开口打开时试图锁闭，车辆将不会锁闭，并且会发出两声提示出错的声音警报。

按下锁闭按钮锁定车辆。车辆可单重或双重锁闭，方法如下：

单重锁闭

短暂按下锁闭按钮。单重锁闭锁定车辆，防止车门和行李箱从车外打开。车门可从车内解锁并打开。作为确认信号，危险报警灯将闪烁一次。

双重锁闭



如果车内有大人、儿童或宠物，切勿双重锁闭车辆。在紧急情况下他们将无法逃生，且救护人员也无法将他们迅速转移到车外。

在车辆双重锁闭时，无论是从车内还是从车外，车门均不能打开。

三秒钟内按锁闭按钮两次。双重锁闭锁定车辆，防止车门和行李箱以正确的 Jaguar 智能钥匙之外的其他方式从车内或车外解锁或打开。危险报警灯将会闪烁两次（第二次为长时间闪烁），同时会发出声音警报加以确认。



有声报警功能可由您的经销商 / 授权维修厂启用 / 禁用。

锁闭确认

如果您不能确定车辆是否锁闭和启动报警系统（无论是单重锁闭还是双重锁闭），请再次按下锁闭按钮。危险报警灯将会闪烁，指示并确认当前锁闭状态。

注意：如果车辆尚未锁闭和启动报警，按下锁闭按钮将单重锁闭车辆。再按一次可双重锁闭。

错误锁闭

如果在利用 Jaguar 智能钥匙或免匙锁闭功能锁闭车辆时，其中一个车门、发动机罩或行李箱没有完全关闭，车辆将不会锁闭并会发出两声报警声。请检查确保所有车门、发动机罩和行李箱均已妥当关闭，然后重新锁闭车辆。

如果在试图利用 Jaguar 智能钥匙进行锁闭时，一个或多个车门未能妥当锁闭，将会发出两声报警声，这时，一个或多个车门可能没有锁闭。

车窗全关



在实施车窗全关之前，确保没有儿童、宠物或障碍物处于任何开口处。

确保所有车门均已关闭，然后按住智能钥匙上的锁闭按钮 3 秒钟，或按住外部车门把手上的锁闭按钮。车辆将会单重锁闭且会立即全面启动报警系统。3 秒钟后，所有车窗将关闭。

注意：如果车窗完全关闭之前释放车门把手上的按钮，车窗将停止关闭。

注意：车窗全关功能可利用触摸屏上的 Vehicle settings（车辆设置）菜单来启用 / 禁用。请参阅 7，安全设置。

免匙锁闭

车辆不会自动锁闭。

要单重锁闭车辆，请按车门把手上的按钮一次。作为确认信号，危险报警灯闪烁一次（在某些市场，将会发出有声警报）。

要双重锁闭车辆，请在三秒钟内按该按钮两次。危险报警灯将闪烁两次（第二次为长时间闪烁）。对于某些市场而言，还会发出有声警报。

注意：仅当所有车门、机罩和行李箱都已关闭且 Jaguar 智能钥匙在车外时，免匙锁闭功能才会启用。如果不满足上述条件，则会发出两声提示出错的报警。

全面报警

要设置全面报警保护，请确保所有车窗和天窗均已关闭。然后在配备了双重锁闭功能的车辆上，在三秒钟内按锁闭按钮两次。危险报警灯将会闪烁两次，确认报警状态，在某些市场，将会发出有声警报。

注意：如果已启用报警系统且一个车窗或天窗开着，报警系统可能会由于前内部灯控制台中的入侵传感器检测到气流运动而发出报警声。

注意：可以通过触屏上的 Vehicle settings 菜单在下次锁闭车辆时临时禁用入侵传感器。请参阅 7，安全设置。

外围报警

要设置外围报警保护，请短暂按下锁闭按钮一次。危险报警灯将闪烁一次，以确认报警状态。

有源发声器

在某些市场，车辆配备了独立的有源发声器。如果在启动了防盗系统时车辆蓄电池或发声器连接被断开，该装置将会触发声音警报。

触发后解除报警

如果已经触发报警，可通过下列任一方法解除报警：

- 按 Jaguar 智能钥匙上的解锁按钮。
- 利用智能免匙进入功能开启一个车门。
- 在存在 Jaguar 智能钥匙的情况下，按下 START/STOP（启动 / 停止）按钮。

倾斜传感器

倾斜传感器负责检测车辆相对于地面的所有角度变化。在车辆启用了报警并双重锁闭时，车辆的任何角度变化都会启动倾斜报警。

注意：可以通过触屏上的 **Vehicle settings**（车辆设置）菜单在下次锁闭车辆时临时禁用倾斜传感器。请参阅 **7，安全设置**。

被动报警系统启用

本车配备了被动报警系统启用功能，该功能启用时，可自动启动防盗系统。被动报警系统启用将会在驾驶者车门关闭 60 秒钟后自动启动外围报警系统，前提是所有车门、发动机罩和行李箱均已关闭，点火打到关闭，并且车内不存在任何有效 Jaguar 智能钥匙。

尽管将会阻止通过内部或外部释放按钮开启行李箱，而且会锁闭燃油加注口盖，但是，被动报警系统启用将不会锁闭车辆。



被动报警系统启用功能可由您的经销商 / 授权维修厂启用 / 禁用。

自动重新锁闭和重新启用报警

自动重新锁闭和重新启用报警系统是一个特色功能，该功能启用时，可自动重新锁闭车辆并启动防盗系统。

如果车辆处于锁闭状态且报警系统启用，遥控解锁按钮已按下，但在 1 分钟内没有打开任何车门或行李箱，车辆将会自动重新锁闭所有车门和行李箱，并会重新启动报警系统。

注意：自动重新锁闭和重新启用报警系统功能仅重新锁闭和重新启用报警至上次锁闭或启用报警的状态。

注意：自动重新锁闭和重新启用报警功能可利用触摸屏上的 **Vehicle settings** 菜单来启用 / 禁用。请参阅 **7，安全设置**。

传感器故障

如果安全系统探测到某个安全传感器存在故障，在车辆解锁并解除报警系统后，报警器将会发出两声错误报警声。如果出现这种情况，请咨询您的经销商 / 授权维修厂，以便修正故障。