
方向盘调节

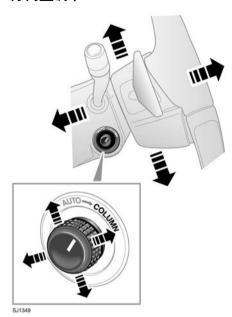

\mathbb{A}

切勿在车辆移动时调节方向盘。



不要使用方向盘上安装的安全装置。处于进入和退出模式时方向盘的动作会对车辆造成损坏,或者可能给乘客造成伤害。

方向盘可进行倾斜角度和高度调节,方法 如下:

- 向前或向后移动控制开关,调节高度。
- 向上或向下移动开关,调节倾斜角度。 驾驶位置记忆功能可以保存和调用 2 个方 向盘位置以及座椅和车外后视镜位置。请 参阅 **14**,**驾驶位置记忆**。

讲入和退出模式

在转向柱调节控制开关处于 AUTO (自动)位置的情况下,转向柱将移动以方便进入或退出车辆,方式如下:

- **退出**: 当驾驶者车门打开时,转向柱将 移动到最上边的倾斜位置。
- **进入**: 在驾驶者车门关闭且点火开关打 至开启位置时,转向柱将会返回到先 前选择的驾驶位置。

注意: 如果在转向柱处于退出位置时,将转向柱控制开关从 AUTO 位置移开,在驾驶者车门关闭且点火打至开启时,转向柱仍会移回到前一驾驶位置。

注意:如果在进入或退出操作过程中手动调节转向柱,转向柱运动将会停止。

加热型方向盘



触 按 触 摸 屏 Home (主)或 Climate (气候)菜单中的这一 图标可启动方向盘加热器。再次 按下将关闭方向盘加热器。