


触摸屏主菜单

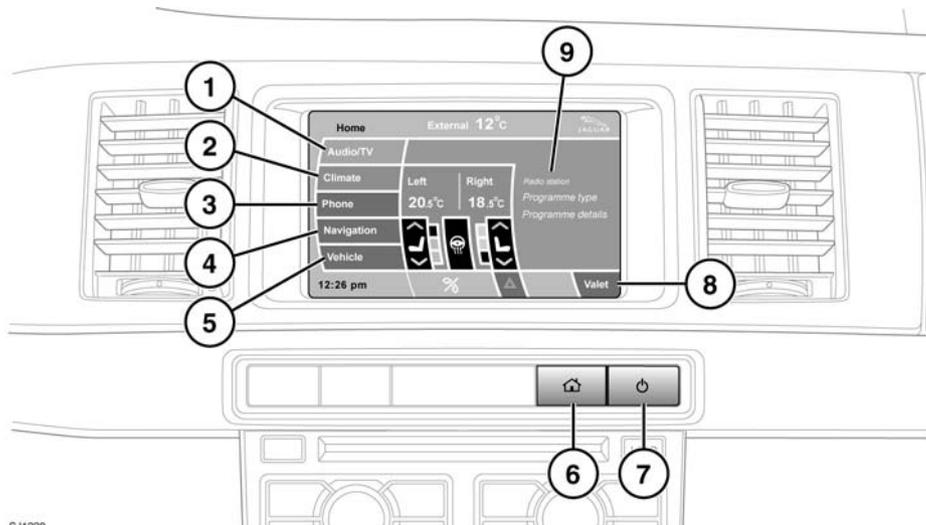

SJ1238

1. 触摸可查看 **Audio/TV**（音频 / 电视）菜单。
2. 触摸可查看触摸屏 **Climate**（气候）菜单。内部左前和右前温度设置、外部温度和加热型方向盘控制钮也显示在 Home（主）菜单上。
3. 触摸查看 **Phone**（电话）菜单。
注意：如果配备了 JaguarVoice 系统，电话条目重新命名为 Comms（通信）；如果配备了 JaguarVoice 系统但没有电话，电话条目重新命名为 Voice（语音）。
4. 触摸选择 **Navigation**（导航）菜单。
5. 触摸可选择 **Vehicle**（车辆）菜单，以便调整安全、车辆、系统和显示设置。
6. 按下可将触摸屏返回到 Home 菜单。
7. 按下打开或关闭触摸屏。
8. 触摸选择 **Valet**（代客泊车）模式。
注意：要进入或退出代客泊车模式，需要输入正确的 PIN。请参阅 **54，选择代客泊车**。
9. 当前音频信息的概述显示在 Home 菜单上。

触摸屏的使用

 长时间使用触摸屏时，切记始终保持发动机运转。

触摸屏下面的中央控制台上的按钮称为**硬键**，应用力按。触摸屏按钮称为**软键**，只需轻按即可生效。不要使用过大压力。

触摸屏显示图标

触摸屏显示图标如下所示（它们可能不会同时显示）：



返回到显示过的前一屏。



指示信息中心存在一条信息或警告信息。

触摸可暂时清除当前显示在信息中心的警告信息。



电话：发送按钮。



电话：结束通话。



上翻或增大设置至要求的值。



下翻或减小设置至要求的值。



直接进入代客泊车模式设置屏。



电话信号强度指示灯（如果支持蓝牙[®]电话）。



电话电池电位指示灯（如果支持蓝牙[®]电话）。



没有连接任何电话。

弹出窗口

某些菜单和控制屏幕会显示为弹出窗口，重叠在当前屏幕之上。

屏幕上还可能显示报警和信息弹出窗口。注意所有报警，并按照屏幕上给出的任何指示操作。

触摸屏保养

 请勿对触摸屏使用磨蚀清洁剂。有关认可的清洁产品，请联系您的经销商 / 授权维修厂。

屏幕设置

- **亮度 / 对比度：**从 Home（主）菜单中选择 **Vehicle**（车辆），然后选择 **Cont./Bright.**（对比度 / 亮度）可调节触摸屏亮度和对比度，以及打开或关闭自动调光（对于夜间驾驶）。
- **屏幕保护程序：**从 Home 菜单中选择 **Vehicle**，然后选择 **Syst. settings**（系统设置）。选择 **Display set**（显示设置）以更改屏幕保护程序。触摸选项进行选择。
- **进入主菜单超时：**从 Home 菜单中选择 **Vehicle**，然后选择 **Syst. settings**。选择 **Display set** 以打开或关闭此功能或使用 **+** 和 **-** 软键来设置未使用的屏幕返回 Home 菜单之前的时长。

系统设置

- **按钮音频:** 从 Home (主) 菜单中选择 **Vehicle** (车辆), 然后选择 **Syst. settings** (系统设置)。选择 **Button audio** (按钮音频) 以打开或关闭软键确认提示音。
- **时钟调整** 从 Home 菜单中选择 **Vehicle**, 然后选择 **Clock adjust** (时钟调节) 以更改时钟设置。
- **距离单位和语言:** 从 Home 菜单中选择 **Vehicle**, 然后选择 **Syst. settings**。选择 **Preferences** (首选项), 然后选择 **Change** (更改)。从显示的列表中选择所需语言。
注意: 如果选定的系统语言不受语音系统支持, 则还需要为语音系统选择单独的语言。请参阅 **105, 语音语言**。
- **音量预设:** 从 Home 菜单中选择 **Vehicle**, 然后选择 **Syst. settings**。选择 **Vol. presets** (音量预设) 可修改各个有声系统的音量 (交通和新闻公告、驻车辅助、电话、语音等)。

选择代客泊车

代客泊车模式让车辆能够由泊车服务生来锁闭, 无需给予他打开行李箱和杂物箱的权限。代客泊车还阻止操作触摸屏, 以防他人查看电话号码和导航地址。

从 **Home** 菜单中, 选择 **Valet** (代客泊车), 然后输入四位数个人身份号码 (PIN) (个人自己选取)。完成后触摸 **OK** (确定) 软键。

如果希望取消 PIN, 请触按 **C** (软键)。如果取消了 PIN, 或输入错误, 则会提示您再次输入 PIN。

在正确输入 PIN 后, 安全信息弹出框随之显示出来。阅读信息, 然后选择 **OK**。

屏幕会显示 **Valet on** (代客泊车模式开启), 藉以表明该 PIN 已被接受。行李箱与杂物箱现在已在代客泊车模式下安全锁闭。

在退出和固定车辆时, 将 Jaguar 智能钥匙交给服务生。

取消代客泊车

当您进入车辆时, **Valet mode** (代客泊车模式) 屏幕会自动显示出来。

输入您的四位数字 PIN 并触摸 **OK** 按钮。随即会显示一个弹出窗口。阅读信息, 然后选择 **OK**。

屏幕会显示 **Valet off** (代客泊车模式关闭), 藉以表明该 PIN 已被接受。

- 行李箱将会回到以前设置的安全要求状态。
- 杂物箱现在将按常规方法打开。

注意: 如果忘记了 PIN, 利用应急钥匙片打开行李箱可取消代客泊车模式。