

载入 CD 光碟

- ❗ 切勿将光碟强行推入插槽内。
- ❗ 不要使用不规则形状的 CD 以及带有防刮保护膜或不干胶标签的 CD。
- ❗ 这些 CD 单元可播放符合国际红皮书标准音频规范的 CD。不符合此标准的 CD 无法保证能够播放。
- ❗ 可刻录（CD-R）光盘和可再写（CD-RW）光盘可能无法正常使用。
- ❗ 双格式、双面光碟（DVD Plus 和 CD-DVD 格式）比普通 CD 厚一些，因此无法保证能够播放出来，而且可能会卡住。

建议只使用直径为 12 厘米（4.7 英寸）的高质量圆形光碟。

该单元可播放下列格式：

- CD 数字音频（CDDA）光碟
- MP3 系统（仅限高级音频系统）
- WMA 文件
- WAV 文件
- AAC 文件

随设备等级的不同，CD 播放器可容纳一张或最多六张 CD。

要查找 CD 载入插槽和弹出按钮位置，请参阅 **86，音频控制钮**。

MP3 文件播放


（仅限高级音频系统）

如果要使用 MP3 CD，必须正确关闭每个对话操作，但是不必完整播放整个光碟。

选择曲目列表时，文件夹和 MP3 文件列表将以字母顺序显示。选择某个文件夹可查看和选择其中包含的曲目。

- 只能将 CDDA 光碟载入 CD 播放器。
- 可支持的最高压缩率为 320 千比特 / 秒（kbps）。若压缩率低于 128 kbps，则可能会失去数据信号处理（DSP）功能。
- 如果其中的曲目比普通 CD 多，CD 播放器载入 MP3 光碟的时间可能更长。为最大限度缩短载入时间，建议使用严格的文件夹结构。
- 如果 CD 包含混合的 MP3 和 CDDA 曲目，则会忽略所有 MP3 曲目。

控制钮

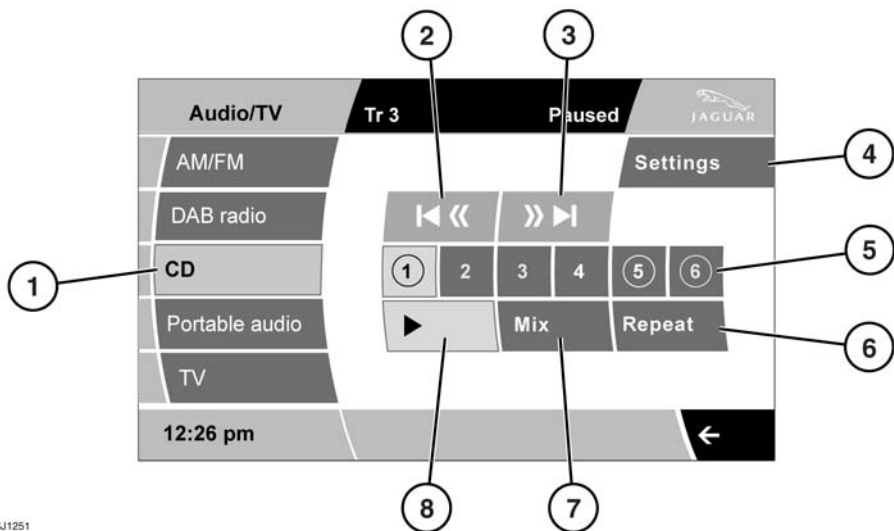

SJ1251

1. 选择可查看 CD 菜单。
2. 跳过 / 快退：
 - 在播放 3 秒内触按并放开，可跳到前一首曲目。
 - 在曲目播放 3 秒后触按并放开，可跳到当前曲目的开头。
 - 按住可在当前曲目中快退。释放软键后，将继续播放。
3. 跳过 / 快进：
 - 触摸然后释放可跳到当前 CD 上的下一个曲目。
 - 按住可快进当前曲目。释放软键后，将继续播放。
4. 选择可打开或关闭交通公告和 CD 文字。CD 文字（如可用）显示 CD 上存储的曲目相关信息。
5. 触按可选择一张 CD 进行播放（仅限 6-光碟 CD 单元）。

这些软键显示 CD 自动换碟机内相关碟槽的状态。

在上图中，槽 1 是当前正在播放的 CD，2、3 和 4 是自动换碟机中的空槽，槽 5 和 6 中当前载入了 CD。
6. Repeat（重复）：
 - 触按并释放一次可连续重复播放当前曲目。再次触按并释放可取消重复模式。
 - 触按并保持可重复连续播放当前 CD（仅限 6-光碟 CD 单元）。再次触按可取消重复模式。

CD 播放器

7. Mix（混合）：

- 触按并释放可随机播放当前 CD（MP3 文件夹 — 如果正在播放 MP3 CD）中的曲目。
- 触按并保持可随机播放所有已加载 CD（仅限 6 光碟 CD 单元）中的曲目。**Shuffle all**（随机播放所有）将会显示出来。

8. 暂停 / 播放：选择可暂停播放。再次选择可恢复播放。