


# 收音机

## 控制钮

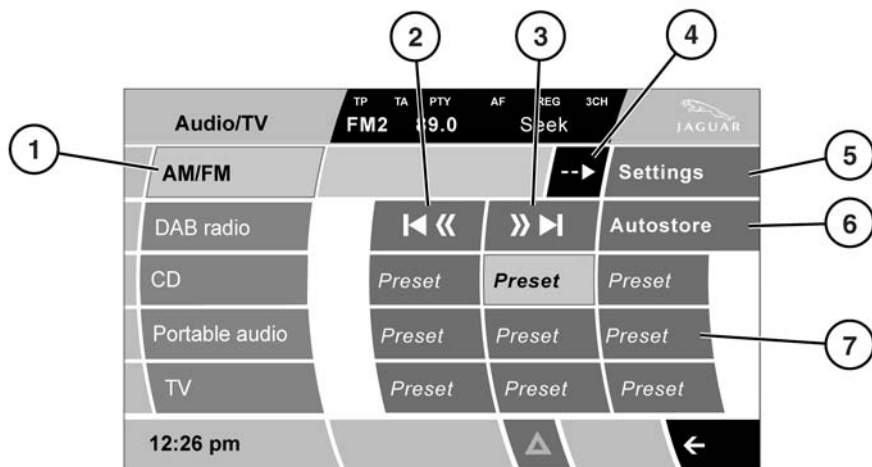

SJ1248

- 1. 波段选择:** 触按可切换选择 FM1、FM2 和 AM（MW 和 LW）。收音机将调谐到该波段上次使用的电台。  
**注意:** 若正在播放 CD，选择 **AM/FM** 可开启收音机。
- 2. 向下搜索:**
  - 短触可自动向下搜索频率，直至到达下一个广播电台。
  - 长按可激活手动搜索模式。再次短触将以单一减量更改频率。再次长按将在当前波段中向后扫描，直到释放该软键。
- 3. 向上搜索:**
  - 短触可自动向上搜索频率，直至到达下一个广播电台。
  - 长按可激活手动搜索模式。再次短触将以单一增量更改频率。再次长按将在当前波段中向前扫描，直至释放该软键。
- 4. FM 文字:** 如选择，将会在弹出窗口中显示广播电台广播的电台文字。选择 **Cancel**（取消）可取消弹出窗口。
- 5. 收音机设置:** 选择可变更置 Sound（音响）、Options（选项）或 PTY（节目类型）设置。
  - 音响：请参阅 **87, 音频设置**。
  - 选项：触摸可查看和启用 / 禁用以下功能 **Traffic**（交通）、**AF**、**REG**（区域）、**EON**（增强的其他网络）和 **FM text**（FM 文字）。请参阅 **89, 收音机数据系统（RDS）**。
  - PTY：选择为当前电台选定 PTY 类别，或者选定拟使用 PTY 搜索进行搜索的电台类型。请参阅 **90, 优先节目类型（PTY）**。

## 6. Autostore（自动保存）：

- 如果预设内当前没有保存任何电台，选择 **Autostore** 可保存当前波段下最多 9 个信号最强的电台（在此过程中音频将会静音）。
- 如果预设和自动保存预设电台已经保存，则短触将可切换选择手动存储和自动存储预设视图。
- 长触可启动新的自动保存程序。

## 7. 电台预设：每个波段有 9 个预设位置。

- 触摸并释放可调谐到该预设上存储的电台。
- 按住可在该预设位置存储当前电台（存储电台时，收音机将静音）。
- 使用方向盘上的搜索控制钮可选择下一个或上一个预设电台。请参阅 **86，音频控制钮** 下的项目 **11**。

**注意：**短触 **Autostore** 软键可切换显示手动保存和自动保存预设电台。

## 收音机数据系统（RDS）

您的无线电系统配备了 RDS，RDS 使音频单元除了可接收正常 FM 电台信号之外，还能接收附加的信息。

**注意：**并非所有的 FM 电台都广播 RDS 信息。

依次选择 **Settings**（设置）（**5**）、**Options**（选项）可查看或修改 RDS 设置。

- **Traffic/News**（交通 / 新闻）：提供当地旅行或新闻信息。选择 **Off**（关）或 **On**（开）。
- **AF**（备选频率）：选择 **On** 允许收音机自动重新调谐到当前电台的更强备选频率。这对于车辆行程穿越不同发射台区域的情况非常有用。
- **REG**（区域）：选择 **On** 可防止收音机调谐到具有更强信号的备选本地电台。
- **EON**（增强的其他网络）：
  - **Off**：仅从当前调谐的电台接收交通公告和节目类型中断。
  - **Dist**（远程）：用作本地设置，但是将接收来自更远地方的信号。
  - **Local**（本地）：将使用来自其他本地链接的广播电台的 EON 来接收交通公告和节目类型中断。
- **FM text**（FM 文字）选择 **On** 可允许显示当前电台广播的信息文字。通过选择箭头图标（项目 **4**）可详细查看显示的文字。

## 优先节目类型（PTY）

PTY 仅在收音机 FM、CD、电视和便携式音频模式下启用，具有 2 个功能：

1. 为当前电台设置所需的 PTY 类别。
2. 搜索或调谐到当前选定的 PTY 类别中的一个电台。

要查看可用 PTY 类别的列表，请依次选择 **Settings**（设置）（5）、**PTY**。

### 为当前电台设置 PTY 类别：

- 向下滚动列表直至所需的类别显示出来，然后触按以选择该类别。
- 触按触摸屏右下角的返回（前一屏幕）箭头。

**注意：**在 RDS 指示电台已经更改了其节目类型前，会有一小段等待时间。

如果当前电台的接收随后中断，收音机将尝试调谐到具有相同 PTY 类别的备选电台。

### PTY 搜索：

- 从 PTY 列表中选择一个或多个 PTY 类别。

**注意：**若您想取消所有 PTY 类别，选择 **Clear all**（清除所有）。

- 选择 **PTY search**（PTY 搜索）。**PTY** 将会显示出来，收音机将搜索并调谐到归属于选定类别的一个电台。

如果找不到任何电台，**NO PTY**（无 PTY）将会显示出来，收音机将返回到原来的电台。

**注意：**当显示 **PTY**（开始搜索后的 10 秒内）时，可以使用音频单元上的搜索按钮执行 PTY 类别搜索。

## PTY 报警广播

PTY 类别列表中的 **Alarm**（报警）选项默认处于激活状态。如果出现国内或国际重大危机，任何电台广播或其他音频播放都将被报警广播中断。当播放报警广播时，触摸屏上将显示 **ALARM** 字样。