


## SISTEMA DE TELÉFONO: GENERALIDADES

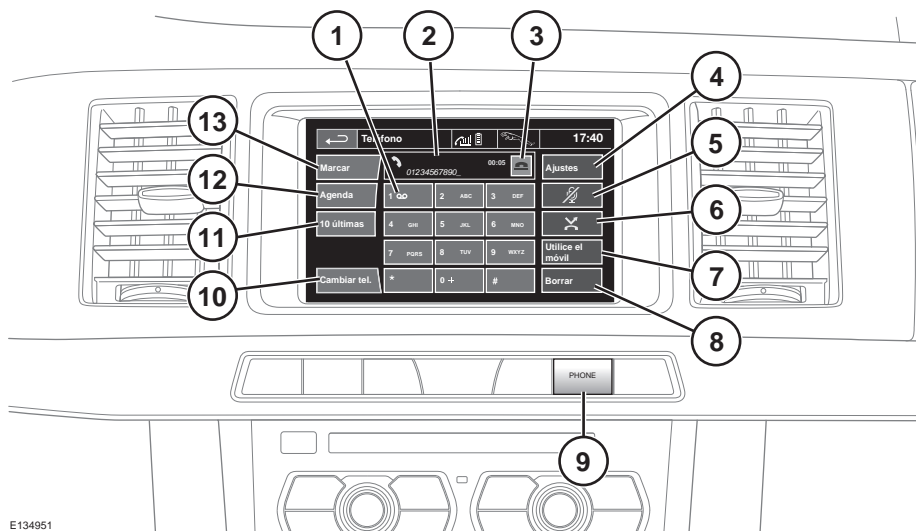

E134951

- 1.** Toque durante unos instantes para recuperar los mensajes del buzón de voz.
- 2.** Pantalla de estado: Muestra el nombre y/o el número marcado y la duración de la llamada.
- 3.** Iconos de conexión/desconexión de llamada: Toque para realizar/aceptar o terminar/rechazar una llamada.
- 4. Ajustes:** Toque para acceder al Buzón de voz, Opciones de respuesta y Opciones del teléfono.
- 5.** Silenciar micrófono: Toque para iniciar el modo Privado. Mientras está seleccionado, la persona que llama no le oye.
- 6.** Rechazo automático: Toque para activar/desactivar. Al activarlo, las llamadas entrantes serán rechazadas o desviadas al buzón de voz (dependiendo de los ajustes del teléfono móvil).
- 7. Utilice el móvil:** Toque para pasar la llamada al teléfono móvil.
- 8. Borrar:** Toque brevemente para borrar el último dígito introducido. Toque durante unos instantes para borrar todo el número.
- 9. TELÉFONO:** Pulse para ir directamente al menú Teléfono de la pantalla táctil (sólo válido para teléfonos Bluetooth®).
- 10. Cambiar teléfono:** Toque para cambiar a otro teléfono sincronizado.
- 11. 10 últimas:** Toque para acceder a las últimas 10 llamadas marcadas, recibidas y perdidas.
- 12. Agenda:** Toque para acceder a la agenda descargada.
- 13. Marcar:** Toque para acceder al modo Marcar.

## INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®



Bluetooth® es el nombre de la tecnología de radiofrecuencia (RF) de corto alcance que permite a los dispositivos electrónicos comunicarse inalámbricamente unos con otros.

El sistema Bluetooth® de Jaguar es compatible con los perfiles Bluetooth® Hands Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) y Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

**Nota:** Los perfiles HFP y A2DP/AVRCP pueden conectarse de forma independiente, de forma que el teléfono puede conectarse a través de uno, mientras que el dispositivo de medios se puede conectar a través del otro de manera simultánea.

Antes de utilizar el sistema de teléfono Bluetooth® del vehículo, debe sincronizar y conectar el teléfono Bluetooth® con el vehículo. Se pueden utilizar dos métodos; desde su teléfono al vehículo o desde la pantalla táctil a su teléfono. Si no resulta con uno de estos métodos, pruebe con el otro.

Cada vez que se da el contacto, el sistema intenta conectarse con el último teléfono conectado.

Dado que los teléfonos móviles tienen un amplio margen de audio y características de eco, el sistema de vehículo puede tardar unos segundos en adaptarse y ofrecer un sonido óptimo. Para ello, puede ser necesario reducir ligeramente el volumen del sistema del vehículo y la velocidad del ventilador.

## SEGURIDAD DEL TELÉFONO



Apague su teléfono en zonas con un elevado riesgo de explosión. Estas incluyen: estaciones de servicio, zonas de almacenamiento de combustible o fábricas químicas, además de lugares donde el aire contenga vapores de gasolina, sustancias químicas o polvo metálico.



Guarde siempre su teléfono móvil de forma segura.



El funcionamiento de marcapasos o audífonos podría verse afectado negativamente cuando se utiliza un teléfono. Consulte a un médico o al fabricante para comprobar que los dispositivos de este tipo que usted o sus pasajeros estén utilizando están suficientemente protegidos contra señales de alta frecuencia.

La asociación de tecnología médica Health Industry Manufacturers' Association (HIMA) recomienda que se mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre una antena de teléfono inalámbrica y un marcapasos, para evitar cualquier tipo de interferencias con este último. Dichas recomendaciones coinciden con las investigaciones realizadas de manera independiente por el Centro de Investigación sobre Productos Inalámbricos (Wireless Technology Research), así como con las recomendaciones publicadas por esta organización.

## COMPATIBILIDAD DEL TELÉFONO

Consulte la sección para propietarios del sitio Web de Jaguar [www.jaguar.com](http://www.jaguar.com) para obtener una lista de los modelos de teléfono compatibles.

**Nota:** Se ha comprobado la compatibilidad con los vehículos Jaguar de los teléfonos con tecnología Bluetooth® que aparecen enumerados en [Jaguar.com](http://Jaguar.com). El rendimiento variará en función de la versión de software del teléfono, el estado de la batería, la cobertura y el proveedor de red. Los teléfonos están cubiertos por la garantía del fabricante, no por la garantía de Jaguar.

Si el teléfono móvil admite Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5), se mostrarán opciones adicionales en la pantalla táctil del vehículo tales como medidor de batería, intensidad de señal y operador de red.

## SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN CON EL TELÉFONO MÓVIL

**Nota:** El proceso de sincronización y conexión de su teléfono con el vehículo a través del teléfono móvil variará según el tipo de móvil utilizado.

1. Dé el contacto y compruebe que la pantalla táctil esté activada.
2. Desde el menú principal de la pantalla táctil, seleccione **Teléfono**.
3. Aparecerá un menú. Seleccione **Nueva búsqueda**.
4. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

**Nota:** El sistema Bluetooth® del vehículo se puede detectar únicamente durante 3 minutos.

5. Busque dispositivos Bluetooth® a través del teléfono móvil.

En algunos teléfonos esta función se denomina dispositivo sincronizado nuevo. Si desea obtener información complementaria al respecto, consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil.

6. Cuando el sistema Bluetooth® del vehículo sea detectado, inicie el proceso de sincronización con su teléfono móvil y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla táctil. Seleccione **Sí** cuando se le indique para confirmar la sincronización.

El teléfono o el sistema del vehículo le pedirán un PIN (número de identificación personal). Cuando se lo pidan, introduzca un PIN de su elección y seleccione **OK** para confirmar.

7. Asegúrese de introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
8. Cuando el teléfono esté sincronizado y conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla Marcar.

**Nota:** Algunos teléfonos móviles requieren que la función de sincronización de dispositivos Bluetooth® esté configurada en modo "autorizado" o "fiable" para que sea posible establecer la conexión. Consulte las instrucciones de funcionamiento de su teléfono para obtener información complementaria.

## SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO LA PANTALLA TÁCTIL

1. Active la conexión Bluetooth® de su teléfono móvil. Asegúrese de que su teléfono móvil esté en modo búsqueda de Bluetooth®, también conocido como modo Encuéntrame (para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil).
2. Dé el contacto y compruebe que la pantalla táctil esté activada.
3. Desde el menú principal de la pantalla táctil, seleccione **Teléfono**.
4. Aparecerá un menú. Seleccione **Nueva búsqu.**
5. Seleccione la opción **Vehículo a dispositivo**.
6. Localice su teléfono en la lista mostrada y seleccione la opción **Sincr. y conect.** correspondiente.

**Nota:** Si se detectan más de 5 teléfonos, puede que sea necesario utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.

7. Cuando se le pida, introduzca el PIN en su teléfono. Para obtener más información, consulte las instrucciones de su teléfono.
8. Cuando el teléfono esté sincronizado y conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla Marcar.

**Nota:** Se recomienda desactivar la función de tiempo de espera para volver al menú principal cada vez que lleve a cabo el proceso de búsqueda de un dispositivo Bluetooth®, ya que el tiempo de búsqueda puede variar. Este ajuste puede modificarse en **Configuración, Pantalla, Cuenta atr para menú pral.**


## CAMBIO DEL TELÉFONO CONECTADO


Se pueden sincronizar del mismo modo hasta un máximo de 10 teléfonos móviles al vehículo. No obstante, sólo se puede conectar y tener listo para utilizar un teléfono a la vez.


Para conectar otro móvil sincronizado al vehículo, proceda de la siguiente manera:


1. Desde el menú principal de la pantalla táctil, seleccione **Teléfono**.
2. Aparecerá un menú. Seleccione **Cambiar tel.**
3. Identifique y seleccione su teléfono en la lista que se muestra.
4. Cuando el teléfono esté conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla Marcar.


## ICONOS DEL SISTEMA DE TELÉFONO


 Conectar. Utilícelo para realizar o aceptar una llamada y acceder a la lista de las últimas 10 llamadas.


 Desconectar. Utilícelo para terminar o rechazar una llamada.


 No hay ningún teléfono conectado.


 Indicador de la potencia de la señal del teléfono.


 Indicador de nivel de batería del teléfono.

 Bluetooth®. Indica que hay conectado un dispositivo Bluetooth®.


 Marca de selección. Indica que hay un dispositivo Bluetooth® sincronizado.

 Buzón de voz. Manténgalo pulsado para marcar el número de buzón de voz guardado.

 Flecha arriba de la barra de desplazamiento. Utilícelo para desplazarse hacia arriba en las listas de teléfonos detectados, llamadas o entradas de la agenda.

 Flecha abajo de la barra de desplazamiento. Utilícelo para desplazarse hacia abajo en las listas de teléfonos detectados, llamadas o entradas de la agenda.

## MANDOS DEL VOLANTE

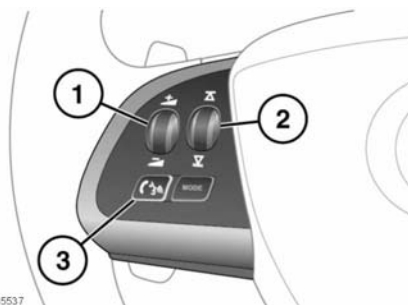

1. Mando de volumen. Gírelo para subir/bajar el volumen de la llamada.
2. Control de desplazamiento. Gírelo para desplazarse hacia arriba/hacia abajo en las listas de llamadas o en las entradas de la agenda.
3. Teléfono/control por voz. Pulse y suéltelo para realizar, aceptar o terminar una llamada. Si no está instalado el control por voz, además de lo anterior, pulse y suéltelo para acceder a la lista de las últimas 10 llamadas marcadas; manténgalo pulsado para acceder a la búsqueda en la agenda.

## VOLUMEN DE LA LLAMADA

El volumen de la llamada telefónica se regula con el mando de volumen del sistema de audio.

Si el sistema de audio está funcionando cuando la llamada está en curso, la fuente de audio que estuviese funcionando se silenciará mientras dure la llamada.

## MARCAR

Cuando su teléfono esté conectado al sistema del vehículo, la opción Marcar aparece en la pantalla predeterminada en el modo Teléfono.

Utilizando el teclado de la pantalla, introduzca el número al que desea llamar y toque el icono Conectar para enviar la llamada.

**Nota:** Mientras introduce un número, podrá cambiar el número de teléfono que aparece en la pantalla táctil utilizando la tecla **Borrar**. Una pulsación rápida borrará una sola cifra, mientras que si mantiene pulsada la tecla borrará el número completo.

## AGENDA

Los contactos almacenados en la memoria de un teléfono sincronizado se pueden descargar automáticamente a la agenda del vehículo cada vez que el teléfono se conecta al sistema.

Véase la página **142, COMPATIBILIDAD DEL TELÉFONO**.

Algunos móviles almacenan los datos de la agenda en dos lugares diferentes: en la tarjeta SIM y en la memoria del móvil. El sistema del vehículo accede solamente a los números guardados en la memoria del teléfono.

Para acceder a los contactos desde la agenda:

1. En el menú Teléfono, seleccione **Agenda**.
2. Con las teclas alfabéticas, escriba el nombre del contacto que desea buscar. Seleccione reiteradamente la misma tecla para ir desplazándose por las letras mostradas en las teclas.
3. Si el contacto deseado aparece en la vista, se puede marcar pulsando el botón de llamada. O bien seleccione **Lista** para acceder a la lista de la agenda.
4. En la lista de la agenda, toque para llamar. Si un contacto tiene más de un número guardado, toque para acceder a los números adicionales.

Asimismo, podrá consultar información adicional sobre el contacto seleccionando la tecla **i** correspondiente.

**Nota:** Puede que tenga que utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.

Si su teléfono admite datos de tipos de contacto, podrá ver un icono de tipo de contacto en la agenda del vehículo. Estos se pueden ver a la derecha de cada contacto de la agenda e indicarán los siguientes tipos:



Predeterminado



Móvil



Casa



Trabajo

## OPCIÓN 10 ÚLTIMAS

Permite ver las últimas 10 llamadas efectuadas, recibidas o perdidas.

**Nota:** El vehículo mostrará la lista en el orden en que se registraron las llamadas. Si esta información no está disponible, se mostrarán en el orden en que fueron enviadas desde el teléfono móvil. Algunos teléfonos pueden mostrar la lista en orden inverso o distinto.

## AJUSTES

Según las especificaciones del vehículo, hay hasta 3 opciones en el menú **Ajustes**:

- La opción **Contest.** le permite guardar o editar el número del servidor del contestador de su proveedor de red concreto.
- **Opc respuest** le permite habilitar/deshabilitar la función de respuesta automática y, si está instalado el control por voz, la función Anunciar llam.
- La función **Opciones tel.** le permite ajustar el tono de la llamada deseado al tono de llamada del vehículo o al tono de llamada del móvil. Opciones tel. también le concede acceso a las opciones de la Agenda. Véase la página **145**, **AGENDA**.