


## MANDOS DE LA RADIO DAB

E134935

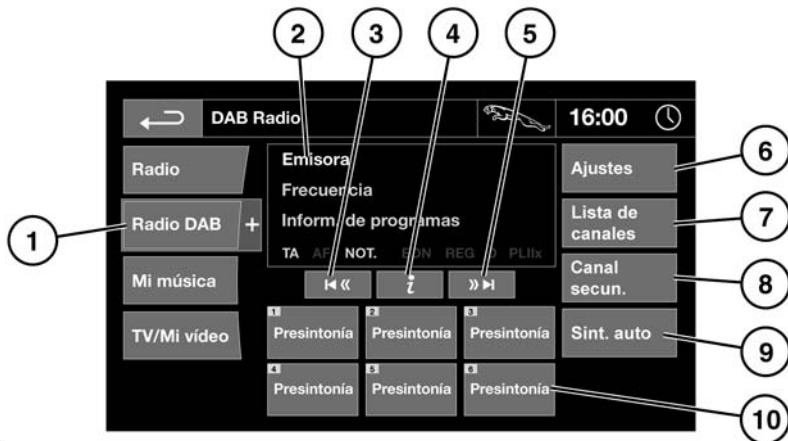

- 1.** **Radio DAB:** Toque para ver y seleccionar una banda DAB (**DAB1, 2 o 3**). La radio sintonizará el último canal sintonizado en esa banda. Vuelva a tocar para cerrar.  
El cuadro de selección de banda DAB se cierra automáticamente después de 5 segundos.
- 2.** Indica la banda DAB que está seleccionada en ese momento (**DAB1, 2 o 3**).
- 3.** Búsqueda descendente:
  - Pulse brevemente para buscar el canal anterior disponible.
  - Pulse durante unos instantes para buscar el grupo anterior disponible. Se seleccionará la primera emisora del nuevo grupo.
- 4.** Información de canales: Toque para ver texto DAB e información de canales.

- 5.** Búsqueda ascendente:
  - Pulse brevemente para buscar el siguiente canal disponible.
  - Pulse durante unos instantes para buscar el siguiente grupo disponible. Se seleccionará la primera emisora del nuevo grupo.
- 6.** **Ajustes:** Toque para ver el menú de configuración DAB:
  - Opciones:** Para activar/desactivar A. tráf. FM y Enla. DAB y para cambiar el país y el formato DAB (con el vehículo parado).
  - Aviso:** Seleccione un aviso de alarma y hasta otros 3 tipos de avisos (tráfico, noticias, etc.) de la lista. Los avisos seleccionados interrumpirán el programa que esté escuchando.

# Radio DAB

7. **Lista de canales:** Toque para ver una lista de grupos y canales disponibles. La lista puede ordenarse por **Grupo**, **Canal**, **Canal secun.** o **Categoría**.
  - Si selecciona un **Grupo** de la lista, se mostrarán todos los canales disponibles de ese grupo.
  - La clasificación por **Canal secun.** sólo es posible si el canal actual retransmite canales secundarios.
  - Si selecciona **Categoría**, toque la categoría elegida para ver los canales correspondientes antes de realizar su selección de la lista.
- Una vez realizada la selección deseada, seleccione la tecla Atrás para volver al menú DAB principal.
8. **Canal secun.:** Si la emisora actual retransmite emisoras secundarias, esta tecla estará activa. Seleccione para permitir canales secundarios y, a continuación, seleccione el canal secundario deseado con las teclas de búsqueda descendente/ascendente.
9. **Sint. auto:** Seleccione para buscar todos los grupos/canales DAB disponibles. Debe realizar esta acción antes de utilizar la radio DAB por primera vez.  
La función de sintonización automática también resulta muy útil cuando se recorren largas distancias, para poder sintonizar grupos regionales.  
Durante la sintonización automática, aparece una ventana emergente indicando el progreso de la sintonización.  
El proceso de sintonización automática no afectará a las presintonías actuales, pero es posible que algunas presintonías no funcionen si la emisora a la que están asociadas deja de estar disponible (se muestra el mensaje **No hay señal**).
10. **Presintonías:** Cada banda DAB cuenta con 6 posiciones presintonizadas.
  - Toque brevemente para sintonizar la emisora memorizada en esa presintonía.
  - Manténgala pulsada para memorizar la emisora actual en esa presintonía (la radio dejará de oírse durante la memorización de la emisora).
  - Utilice los botones de búsqueda del volante para seleccionar la emisora presintonizada anterior o posterior.

**Nota:** Si intenta seleccionar un canal presintonizado que en ese momento no está disponible o no es válido, se muestra el mensaje **No hay señal**.

## RECEPCIÓN DE RADIO DIGITAL

La radio DAB puede contribuir a aumentar, de manera significativa, el número de canales/emisoras de radio disponibles. Las señales DAB se transmiten en la mayoría de las principales ciudades, poblaciones y redes viarias.

La radio digital se transmite desde transmisores regionales. Algunos canales locales no están disponibles fuera del rango de sus transmisores. Si desea escuchar canales locales según vaya desplazándose por el país, utilice la función de sintonización automática (Sint. auto.) para crear nuevas listas de canales.

**Nota:** Si se ha conectado al vehículo cualquier tipo de equipo eléctrico auxiliar, es posible que la calidad del sonido de la radio DAB se vea reducida.

## GRUPOS

A diferencia de la radio AM/FM, DAB transmite varios canales/emisoras en una única frecuencia. Un conjunto de canales se conoce como un grupo. Algunos canales del grupo pueden tener canales secundarios que ofrecen diversas opciones.

La pérdida de recepción con el vehículo en movimiento puede deberse a que el vehículo se halla fuera de la gama del grupo. Para crear una nueva lista de grupos, seleccione la opción **Sint. auto**.