


# Salida del vehículo

## CERRADURA DE LA PUERTA Y TIRADORES DE APERTURA

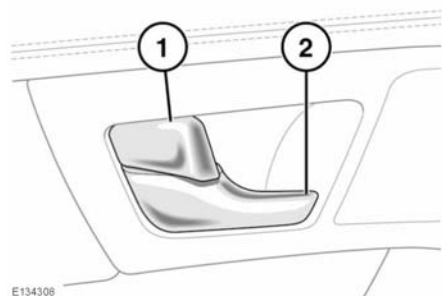

1. Presione la palanca de bloqueo para bloquear la puerta y tire de ella para desbloquearla. El accionamiento de las palancas de bloqueo de cualquiera de las puertas delanteras bloqueará o desbloqueará todas las puertas que estén cerradas.
2. Tire del tirador de apertura de la puerta para abrirla. Si las puertas traseras están bloqueadas, el accionamiento del tirador no tendrá ningún efecto.

**Nota:** Si se ha bloqueado el vehículo con la llave inteligente Jaguar, al accionar el tirador de cierre/apertura se desbloquea solamente esa puerta y suena la alarma.

**Nota:** Si el vehículo se ha cerrado con enclavamiento, no funcionarán ni la palanca de bloqueo ni el tirador de apertura interior de las puertas. El vehículo debe desbloquearse utilizando la llave inteligente Jaguar.

## CIERRE SENCILLO

Pulse brevemente el botón de bloqueo. El cierre sencillo bloquea el vehículo e impide la apertura de sus puertas y del maletero desde el exterior. Las puertas podrán desbloquearse y abrirse desde el interior del vehículo. Los intermitentes de emergencia parpadearán una vez para confirmar la acción.

## CIERRE CON ENCLAVAMIENTO



Nunca cierre con enclavamiento el vehículo mientras en su interior se encuentren personas, niños o mascotas. En un supuesto caso de emergencia, no les sería posible escapar del vehículo y los servicios de rescate podrían no lograr liberarlos lo suficientemente rápido.

Cuando el vehículo está cerrado con enclavamiento, las puertas no podrán abrirse desde el interior ni desde el exterior del vehículo.

Pulse el botón de bloqueo dos veces en un plazo de tres segundos. El cierre con enclavamiento bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas y del maletero tanto desde el exterior como desde el interior del vehículo; sólo se podrá abrir con la llave inteligente Jaguar correcta. Los intermitentes de emergencia parpadearán dos veces (el segundo parpadeo será más largo) y se oírán una señal acústica para confirmar la acción.



El aviso acústico puede ser activado/desactivado por su concesionario/ reparador autorizado.

## CONFIRMACIÓN DE BLOQUEO

Si no está seguro de si el vehículo está bloqueado y la alarma activada (ya sea mediante cierre sencillo o cierre con enclavamiento), vuelva a pulsar el botón de bloqueo. Los intermitentes de emergencia parpadearán para indicar y confirmar que la alarma se ha activado/desactivado.

**Nota:** Si el vehículo aún **no** está bloqueado ni la alarma activada, al pulsar el botón de bloqueo el vehículo se bloqueará mediante cierre sencillo. Vuelva a pulsar el botón para cerrar el vehículo con enclavamiento.

## CIERRE INCORRECTO

Si alguna de las puertas, el capó o el maletero no están correctamente cerrados al bloquear el vehículo utilizando la llave inteligente Jaguar o la función de bloqueo de puertas sin llave, el vehículo no se bloqueará y sonarán dos tonos de aviso. Compruebe que todas las puertas, el maletero y el capó estén correctamente cerrados, y vuelva a bloquear el vehículo.

Si una o varias puertas no consiguen bloquearse correctamente cuando se intenta bloquearlas utilizando la llave inteligente Jaguar, sonarán dos tonos de aviso y es posible que una o varias de las puertas no se bloqueen.

## CIERRE TOTAL



**Asegúrese de que no haya niños, mascotas ni obstáculos en ninguna de las aperturas antes de accionar el cierre total.**

Compruebe que todas las puertas están cerradas y, a continuación, mantenga presionado el botón de bloqueo de la llave inteligente durante 3 segundos o mantenga presionado el botón de bloqueo de la manecilla exterior de la puerta. El vehículo se bloqueará mediante cierre sencillo y la alarma quedará totalmente activada de forma inmediata. Transcurridos 3 segundos, todas las ventanillas se cerrarán.

**Nota:** Si el botón de la manecilla de la puerta se suelta antes que las ventanillas se hayan cerrado por completo, el cierre se detendrá.

**Nota:** El cierre total se puede habilitar/deshabilitar mediante el menú de configuración Seguridad/Vehículo en la pantalla táctil. Véase la página 68, **CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO**.

## BLOQUEO DE PUERTAS SIN LLAVE



No deje ninguna llave inteligente Jaguar o llave metálica de emergencia en el vehículo si este queda desatendido. Esto ayudará a evitar que se desactive la alarma y, por tanto, a evitar el robo del vehículo.



Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o está protegida por un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada, como por ejemplo un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluida una bolsa para ordenador portátil), una consola de juegos, etc.

El vehículo no se bloqueará automáticamente.

Para cerrar el vehículo de manera sencilla, pulse una vez el botón de la manecilla de la puerta. Los intermitentes de emergencia parpadearán una vez para confirmar la acción (en algunos mercados, sonará un aviso acústico).

Para cerrar el vehículo con enclavamiento, pulse el botón dos veces en un intervalo de tres segundos. Los intermitentes de emergencia parpadearán dos veces (el segundo parpadeo será más largo). En algunos mercados, sonará un doble aviso acústico.

**Nota:** El cierre de puertas sin llave sólo se activará si las puertas, el capó y el maletero están cerrados y la llave inteligente Jaguar está fuera del vehículo. Si las condiciones anteriores no se cumplen, sonarán dos avisos de error acústicos.

## ALARMA GENERAL

Para activar la protección de alarma general, asegúrese de que todas las ventanillas y el techo solar estén cerrados. A continuación, en vehículos equipados con cierre con enclavamiento, pulse el botón de bloqueo dos veces en un intervalo de tres segundos. Los intermitentes de emergencia parpadearán dos veces para confirmar el estado de la alarma y, en algunos mercados, sonará un aviso acústico.

**Nota:** Si la alarma se activa y deja abierta una ventanilla o el techo solar, la alarma puede sonar debido al movimiento de corrientes de aire detectado por los sensores de protección volumétrica de la consola del alumbrado interior delantero.

**Nota:** Los sensores de protección volumétrica se pueden desactivar provisionalmente, para la próxima vez que se bloquee el vehículo, mediante el menú de configuración Seguridad/Vehículo en la pantalla táctil. Véase la página 68, **CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO**.

## ALARMA PERIMÉTRICA

Para activar la protección de alarma perimétrica, pulse brevemente el botón de bloqueo una sola vez. Los intermitentes de emergencia parpadearán una vez para confirmar el estado de la alarma.

## SIRENA AUTOALIMENTADA

En algunos mercados, el vehículo lleva instalada una sirena autoalimentada. Este dispositivo hará sonar la alarma general si, con el sistema de seguridad activado, se desconecta la batería o la sirena de la alarma.

## DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA TRAS SU DISPARO

Si se dispara la alarma, esta puede desactivarse de cualquiera de las siguientes formas:

- Pulsando el botón de desbloqueo de la llave inteligente Jaguar.
- Abriendo una puerta mediante el acceso sin llave.
- Pulsando el botón START/STOP (arranque/parada del motor) con una llave inteligente Jaguar presente.

## SENSOR DE INCLINACIÓN

El sensor de inclinación detecta cualquier cambio en el ángulo del vehículo con relación al suelo. Cuando la alarma está activada y el vehículo está cerrado con enclavamiento, cualquier cambio en el ángulo del vehículo activará la alarma de inclinación.

**Nota:** El sensor de inclinación se puede desactivar provisionalmente, para la próxima vez que se bloquee el vehículo, mediante el menú de configuración Seguridad/Vehículo en la pantalla táctil. Véase la página 68, **CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO**.

## ACTIVACIÓN PASIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Este vehículo lleva instalada una función de activación pasiva del sistema de seguridad que puede, si está habilitada, activar automáticamente el sistema antirrobo. La activación pasiva del sistema de seguridad activará automáticamente el sistema de alarma perimétrica 60 segundos después de que se cierre la puerta del conductor, siempre y cuando estén cerradas todas las puertas, el capó y el maletero, el encendido esté desactivado y no haya ninguna llave inteligente Jaguar válida dentro del vehículo.

La activación pasiva del sistema de seguridad no bloqueará el vehículo, no obstante, quedará inhibido el acceso al maletero mediante los botones de desbloqueo interiores o exteriores y la tapa del depósito de combustible quedará bloqueada.

## FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE REBLOQUEO DEL VEHÍCULO Y REACTIVACIÓN DE LA ALARMA

La función automática de rebloqueo del vehículo y reactivación de la alarma es una función que, de estar habilitada, vuelve a bloquear automáticamente el vehículo y activa el sistema antirrobo.

Si el vehículo está bloqueado y la alarma activada y, a continuación, se pulsa el botón de desbloqueo del mando a distancia pero no se abre ninguna de las puertas ni el maletero en un intervalo de 1 minuto, el vehículo volverá a bloquear automáticamente todas las puertas y el maletero y se volverá a activar el sistema de alarma.

**Nota:** La función automática de rebloqueo del vehículo y reactivación de la alarma devolverá el bloqueo y la activación a su estado anterior.

## FALLOS DE LOS SENSORES

Si los sistemas de seguridad detectan un fallo en uno de los sensores de seguridad, la sirena de la alarma emitirá 2 tonos de error tras haber desbloqueado el vehículo y desactivado la alarma. Si esto ocurre, por favor acuda a su concesionario/reprador autorizado para que se rectifique el fallo.