


MANDOS DE LA RADIO

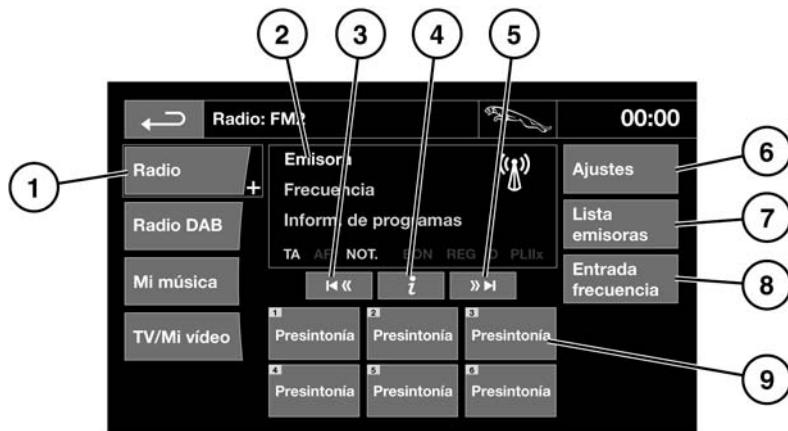

E134932

- 1. Radio:** Selección de la banda de frecuencias. Toque para ver y seleccionar una banda de frecuencias. La radio sintonizará la última emisora escuchada en esa banda de frecuencias. El cuadro de selección de la banda de frecuencias se cerrará tras 5 segundos de inactividad o puede cerrarse manualmente seleccionando de nuevo **Radio**.
- 2. Muestra información sobre la emisora sintonizada en ese momento. Parte de esta información también se muestra en el panel de instrumentos.**
- 3. Búsqueda descendente:**
 - Toque brevemente para realizar una búsqueda descendente de la siguiente emisora de radio.
 - Toque durante unos instantes para activar el modo de búsqueda manual. Si realiza más pulsaciones cortas, la frecuencia cambiará en pasos descendentes individuales. Si realiza una pulsación más larga, el sistema irá buscando hacia atrás en la banda de frecuencias actual hasta que suelte la tecla.
- 4. Información. Información adicional emitida por la emisora.**
- 5. Búsqueda ascendente:**
 - Toque brevemente para realizar una búsqueda ascendente de la siguiente emisora de radio.
 - Toque durante unos instantes para activar el modo de búsqueda manual. Si realiza más pulsaciones cortas, la frecuencia cambiará en pasos ascendentes individuales. Si realiza una pulsación más larga, el sistema irá buscando hacia delante en la banda de frecuencias actual hasta que suelte la tecla.
- 6. Ajustes:** Toque para ver y activar/desactivar las funciones siguientes: **RDS**, **Tráf.**, **Notic.**, **AF** y **REG**. Véase la página **120**, **SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE DATOS (RDS)**.
- 7. Lista emisoras (sólo FM):** Seleccione para ver una lista de las emisoras disponibles en la banda de frecuencias. La lista se puede ordenar por **Frecuencia**, **Nombre** o **PTY** (Música pop, Notic., Deportes, etc.) seleccionando la tecla táctil correspondiente. Toque sobre la emisora deseada para seleccionarla. Si las emisoras se ordenan por categoría, toque la categoría elegida para ver y seleccionar una emisora.

Radio

8. **Entrada frecuencia:** Seleccione para introducir la frecuencia de una emisora de la banda de frecuencias actual, utilizando el teclado numérico que aparece. Seleccione **OK** o espere 2 segundos para sintonizar la frecuencia introducida.
9. Presintonías: Cada banda de frecuencias cuenta con 6 posiciones presintonizadas.
 - Toque brevemente para sintonizar la emisora memorizada en esa presintonía.
 - Mantenga pulsado para memorizar la emisora actual en esa presintonía (la radio se silencia mientras se memoriza la emisora y luego emite un pitido).
 - Utilice los botones de búsqueda situados en el volante para seleccionar la emisora presintonizada anterior o siguiente.

SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE DATOS (RDS)

Su radio está equipada con la función RDS, que permite al sistema de audio recibir informaciones adicionales utilizando señales de radio FM normales.

Nota: *No todas las emisoras de radio FM emiten información con RDS.*

Seleccione la opción **Ajustes (6)** para ver o modificar los ajustes de RDS.

- **Tráf./Notic:** Ofrece información local sobre noticias o tráfico.
- **Regionalización (REG):** Seleccione para evitar que la radio sintonice una emisora local alternativa con una señal más potente.
- **Frecuencia alternativa (AF):** Seleccione para que la radio resintonice automáticamente una frecuencia alternativa más potente para la emisora actual. Esto resulta útil en un viaje en el que se atraviesan diferentes áreas de transmisión.