


UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE FUSIBLES

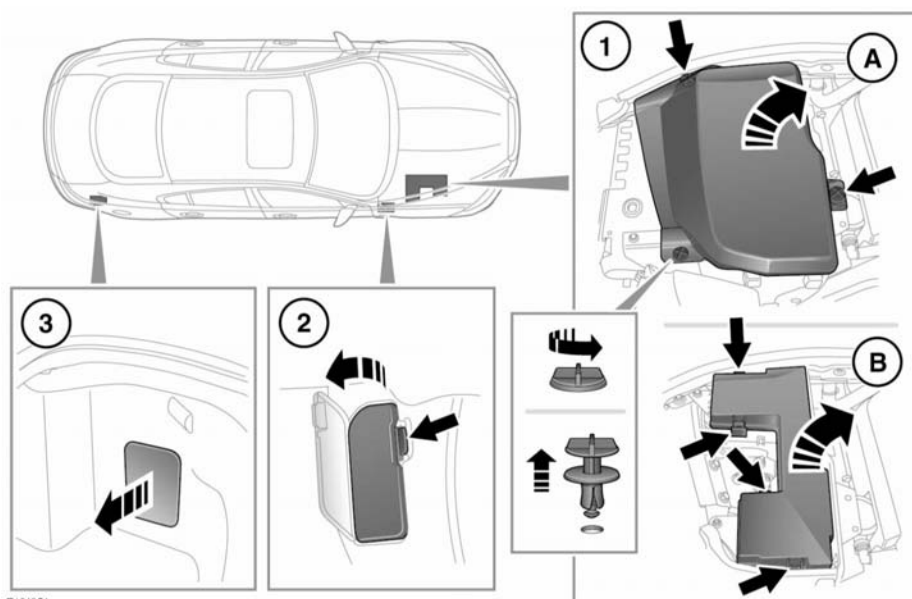

E134351

- ⚠ Si se retira la tapa de la caja de fusibles, proteja la caja de la humedad y vuelva a poner la tapa lo antes posible.

En el vehículo hay tres cajas de fusibles, cada una de las cuales contiene fusibles que protegen un grupo distinto de circuitos.

1. La caja de fusibles del vano motor.
 - A. Suelte los cierres de anilla y retire la cubierta del motor.
 - B. Presione los enganche para liberarlos y retirar la tapa de la caja de fusibles.
2. La caja de fusibles del habitáculo.
3. La caja de fusibles del maletero.

SUSTITUCIÓN DE UN FUSIBLE

- ⚠ Procure siempre desactivar el sistema de encendido y el circuito eléctrico afectado antes de retirar cualquier fusible.
- ⚠ Instale solamente fusibles de recambio aprobados por Jaguar del mismo voltaje y tipo, o fusibles con la misma especificación.
- ⚠ Si se funde un fusible de recambio después de su instalación, deberá llevar el vehículo a que lo inspeccione un concesionario/ reparador autorizado.

Nota: Jaguar recomienda que los propietarios no desmonten ni sustituyan relés. En caso del fallo de un relé, se recomienda que solicite asistencia especializada.

Los fusibles de repuesto y la herramienta de extracción de fusibles están situados en el interior de la caja de fusibles del vano motor.

CAJA DE FUSIBLES DEL VANO MOTOR

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F1	–	–	–
F2	–	–	–
F3	20 A	Amarillo	Sistema de emisiones (sólo motores de gasolina).
F4	20 A	Amarillo	Sistema de emisiones (sólo motores de gasolina).
F5	40 A	Naranja	Bomba del ABS.
F6	30 A	Verde	Bomba del lavafaros.
F7	50 A	Rojo	Encendedor.
F8	–	–	–
F9	50 A	Rojo	Sistema de gestión del motor.
F10	–	–	–
F11	–	–	–
F12	50 A	Rojo	Inyección de aire suplementario (sólo motores de gasolina V6).
F13	30 A	Verde	Limpiaparabrisas.
F14	30 A	Verde	Electroválvula del motor de arranque.
F15	40 A	Naranja	Calefacción del parabrisas: derecha.
F16	40 A	Naranja	Calefacción del parabrisas: izquierda.
F17	80 A	Natural	Ventilador del radiador (sólo motores de gasolina V6).
F18	60 A	Aqua	Bujías de precalentamiento (sólo motores Diésel).
F19	5 A	Café	Control de velocidad de cruceo adaptativo. FLS.
F20	15 A	Azul	Bocina.
F21	25 A	Transparente	Válvulas del ABS.
F22	–	–	–
F23	–	–	–
F24	–	–	–
F25	10 A	Rojo	ECM del ABS.
F26	10 A	Rojo	Sistema de gestión del motor ECM. Módulo de control de la caja de cambios.
F27	5 A	Café	Inyección de aire suplementario (sólo motores de gasolina V6).
F28	5 A	Café	Alumbrado delantero adaptativo: izquierda.
F29	5 A	Café	Alumbrado delantero adaptativo: derecha.
F30	–	–	–
F31	20 A	Amarillo	Toma de corriente auxiliar: trasera.
F32	20 A	Amarillo	Encendedor.

Fusibles

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F33	–	–	–
F34	–	–	–
F35	5 A	Café	Embrague del compresor del aire acondicionado.
F36	15 A	Azul	Sistema de gestión del motor 5 (sólo motores Diésel V6).
	20 A	Amarillo	Sistema de gestión del motor 5 (sólo motores de gasolina V8).
F37	15 A	Azul	Sistema de encendido (sólo motores de gasolina).
F38	5 A	Café	Dirección asistida.
F39	5 A	Café	Sistema de nivelación de los faros.
F40	15 A	Azul	Bomba de agua (sólo motores sobrealimentados).
F41	5 A	Café	Sistema de gestión del motor 1 (sólo motores Diésel V6).
	10 A	Rojo	Sistema de gestión del motor 1 (sólo motores de gasolina y motores Diésel I4).
F42	10 A	Rojo	Sistema de gestión del motor 2 (sólo motores de gasolina V8).
	20 A	Amarillo	Sistema de gestión del motor 2 (sólo motores Diésel I4).
	30 A	Verde	Sistema de gestión del motor 2 (sólo motores de gasolina V6 y motores Diésel V6).
F43	5 A	Café	Sistema de gestión del motor 3 (sólo motores Diésel).
	10 A	Rojo	Sistema de gestión del motor 3 (sólo motores de gasolina).
F44	5 A	Café	Sistema de gestión del motor 4 (sólo motores Diésel V6).
	10 A	Rojo	Sistema de gestión del motor 4 (sólo motores Diésel I4).
	15 A	Azul	Sistema de gestión del motor 4 (sólo motores de gasolina V8).
F45	100 A	Violeta	Ventilador del radiador (sólo motores Diésel y motores de gasolina V8).

CAJA DE FUSIBLES DEL HABITÁCULO

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F1	–	–	–
F2	–	–	–
F3	20 A	Amarillo	Ajuste del asiento del conductor.
F4	20 A	Amarillo	Ajuste del asiento del conductor.
F5	–	–	–
F6	–	–	–
F7	–	–	–
F8	20 A	Amarillo	Ajuste del asiento del acompañante.
F9	20 A	Amarillo	Ajuste del asiento del acompañante.
F10	20 A	Amarillo	Mandos de la puerta trasera izquierda.
F11	20 A	Amarillo	Mandos de la puerta trasera derecha.
F12	–	–	–
F13	10 A	Rojo	Ajuste de la columna de la dirección.
F14	–	–	–
F15	–	–	–
F16	5 A	Café	Cortina.
F17	–	–	–
F18	–	–	–
F19	–	–	–
F20	5 A	Café	Receptor del mando a distancia.
F21	5 A	Café	Pedal de freno.
F22	5 A	Café	Freno de estacionamiento eléctrico.
F23	5 A	Café	Asiento del conductor. Equipo de sonido. Faros automáticos. Interruptores de la consola central superior.
F24	10 A	Rojo	Asiento del acompañante. Elevalunas eléctricos. Ajuste de los retrovisores.
F25	20 A	Amarillo	Asiento térmico/con sistema de ventilación: Lado conductor.
F26	15 A	Azul	Toma de corriente para remolque. Sistema de cálculo de peaje.
F27	20 A	Amarillo	Asiento térmico/con sistema de ventilación: Lado acompañante.
F28	15 A	Azul	Tomas de corriente auxiliares.
F29	20 A	Amarillo	Sistema de acceso sin llave.
F30	10 A	Rojo	Aire acondicionado.
F31	15 A	Azul	Techo solar.

Fusibles

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F32	5 A	Café	Unidad de control de arranque.
F33	5 A	Café	Conector para diagnosis.
F34	5 A	Café	Panel de instrumentos.
F35	15 A	Azul	Luces interiores.
F36	10 A	Rojo	Sistema de suspensión.

CAJA DE FUSIBLES DEL MALETERO

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F1	30 A	Verde	Ventilador.
F2	30 A	Verde	Freno de estacionamiento eléctrico.
F3	–	–	–
F4	–	–	–
F5	–	–	–
F6	–	–	–
F7	30 A	Verde	Luneta térmica.
F8	30 A	Verde	Equipo de sonido (sólo audio Premium).
F9	50 A	Rojo	Enlace RBD.
F10	40 A	Naranja	Diferencial electrónico trasero (E-Diff).
F11	–	–	–
F12	–	–	–
F13	–	–	–
F14	5 A	Café	Teléfono.
F15	10 A	Rojo	TV. DVD. Radio DAB.
F16	–	–	–
F17	–	–	–
F18	–	–	–
F19	–	–	–
F20	–	–	–
F21	–	–	–
F22	–	–	–
F23	–	–	–
F24	–	–	–
F25	25 A	Transparente	Bomba de combustible.
F26	15 A	Azul	Equipo de sonido. Interfaz de audio portátil.
F27	10 A	Rojo	Navegación. Reconocimiento de voz. Pantalla táctil.
F28	15 A	Azul	Conector de la alimentación del remolque. Sistema de cálculo de peaje.
F29	15 A	Azul	Conector del remolque.
F30	25 A	Transparente	Módulo de la puerta del conductor.
F31	25 A	Transparente	Módulo de la puerta del acompañante.
F32	–	–	–

Fusibles

N.º de fusible	Amperaje (amperios)	Color del fusible	Circuito
F33	5 A	Café	Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos.
F34	–	–	–
F35	10 A	Rojo	Sistema de protección suplementaria.
F36	10 A	Rojo	Sistema de protección de los peatones.